


HP Officejet 5600 All-in-One series LCD 屏幕快速参考



HP Officejet 5600 All-in-One series LCD 屏幕目前不支持简体中文。本手册提供了常见英语 LCD 屏幕信息和菜单的翻译。有关如何使用 HP Officejet 5600 All-in-One series 的详细信息，请参阅《使用手册》或联机帮助。

有关使用《安装手册》的信息，请参阅本手册背面的内容。

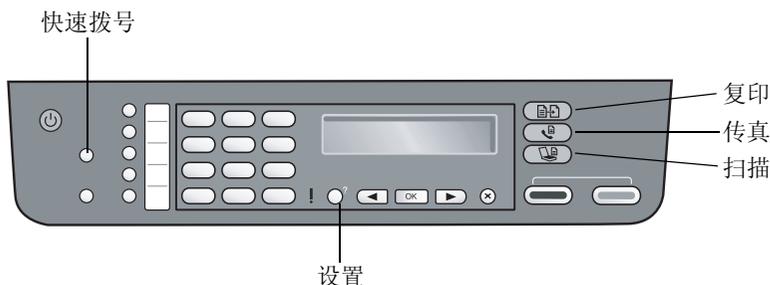

常规设备信息

Initializing...	正在初始化 ...	Warming up...	正在预热 ...
Shutting down...	正在关机 ...	Busy	忙碌
Self Test	自检		



Q5610-90153

接听模式

FaxTel	传真	FaxTel	传真电话
AnswerMachine	电话	AnswerMachine	应答机

传真信息

Original loaded	已放入原件	No fax answered	传真无应答
Starting Fax...	开始传真 ...	Phone off hook	电话未挂好
Load Original into document feeder and Press START.	将原件放入送纸器，然后按“开始”。	Fax Cancelled	传真已取消
Press START Black or Color.	按“开始/黑白”或“开始/彩色”。	Press Fax Menu for more Options	按“传真菜单”查看更多选项
Memory full; Press OK.	内存已满；请按 OK。	Press Fax for settings.	按“传真”查看设置。
Receive failed	接收失败	Fax send failed	传真发送失败

扫描信息

Starting Scan...	开始扫描 ...	Scanning...	正在扫描 ...
Press Scan for more choices.	按“扫描”查看更多选项。	Scan Cancelled.	扫描已取消。
No Connection. There is no computer connection. Refer to device documentation to troubleshoot. Press OK.	无连接。无计算机连接。请参照设备文档中的内容排除故障。按 OK。	No Scan Options. You need to install or run all-in-one software for feature. Press OK to continue.	无扫描选项。要获得此功能，需要安装或运行 all-in-one 软件。按 OK 继续。
Original jam; Clear jam, and then Press OK.	原件卡住；清除卡纸，然后按 OK。		

打印和墨水信息

Starting Print...	开始打印 ...	Door open. Close print cartridge access door.	门未关。 请关闭墨盒检修门。
Printing...	正在打印 ...	Black print cartridge ink is low. Press OK to continue.	黑色墨盒中的墨水不足。 按 OK 继续。
Print Cancelled.	打印已取消。	Color print cartridge ink is low. Press OK to continue.	彩色墨盒中的墨水不足。 按 OK 继续。
Out of Paper: Load paper, and then press OK.	缺纸： 请放入纸张，然后按 OK。	Photo ink low. Press OK to continue.	照片墨水不足。 按 OK 继续。
Paper Jam: Clear jam, and then press OK.	卡纸： 清除卡纸，然后按 OK。	Insert print cartridges.	请插入墨盒。
Paper Mismatch. Paper size or type is incorrect. Change paper and press OK to continue job.	纸张不匹配。 纸张尺寸或类型不正确。请更换纸张，然后按 OK 继续执行作业。	Insert left cartridge.	请插入左侧墨盒。
Remove and check black cartridge.	取出并检查黑色墨盒。	Insert right cartridge.	请插入右侧墨盒。
Remove and check color cartridge.	取出并检查彩色墨盒。		

复印信息

Starting Copy...	开始复印 ...	Out of Paper. Load paper then press OK	缺纸。请放入纸张，然后按 OK。
Copy Cancelled.	复印已取消。	Press START Black or Color	按“开始/黑白”或“开始/彩色”。
Warning Up...	正在预热 ...	Press Copy Menu for more choices	按“复印菜单”查看更多选项
Out of Paper. Copy cancelled. Press OK to continue.	缺纸： 复印已取消。按 OK 继续。	Load Original into document feeder and press Start	将原件放入送纸器，然后按“开始”。
Copying x/x	正在复印 x/X		

设置菜单

1. 按**设置**按钮滚动浏览“设置”菜单。
2. 当 LCD 屏幕中出现所需的子菜单时，请按 **OK**。
3. 按 **◀** 或 **▶** 滚动浏览该菜单的选项。
4. 按 **OK** 按钮选择一个选项。



设置

1:Help Menu

1: 帮助菜单

1:How Do I

1: 如何

2:Error Messages

2: 出错信息

3:Print Cartridges

3: 墨盒

4:Load Originals and Load Paper

4: 放入原件和纸张

5:General Troubleshooting

5: 常规疑难排解

6:Fax Troubleshooting

6: 传真疑难排解

7:Use Fax Features

7: 使用传真功能

8:Use Scan Features

8: 使用扫描功能

9:Get Support

9: 获得支持

0:Product Overview

0: 产品概述

2:Print Report

2: 打印报告

1:Fax Confirmation

1: 传真确认

2:Fax Error Report

2: 传真错误报告

3>Last Transaction

3: 上次事务处理

4:Fax Log

4: 传真日志

5:Speed Dial List

5: 快速拨号列表

6:Self-Test Report

6: 自检报告

7:Caller ID Report

7: 来电显示报告

8:Junk Fax Report

8: 垃圾传真报告

3:Speed Dial Setup

3: 快速拨号设置

1:Individual Speed Dial

1: 个人快速拨号

2:Group Speed Dial

2: 组快速拨号

3>Delete Speed Dial

3: 删除快速拨号

4:Print Speed Dial List

4: 打印快速拨号列表

4:Basic Fax Setup

4: 基本传真设置

1:Fax Header

1: 传真标题

2:Auto Answer

2: 自动接收传真

3:Rings to Answer

3: 响铃以接听

4:Fax Paper Size

4: 传真纸张尺寸

5:Ring and Beep Volume

5: 铃声和嘟嘟声音量

6:Fax Forwarding Black Only

6: 传真转发，只限黑白

7:Tone or Pulse Dialing

7: 音频或脉冲拨号

5:Advanced Fax Setup

5: 高级传真设置

1:Answer Ring Pattern

1: 接听铃声模式

2:Busy Redial

2: 占线时重拨

3:No Answer Redial

3: 无应答时重拨

4:Automatic Reduction

4: 自动缩小

5:Backup Fax Reception

5: 备份传真的接收

6:Error Correction Mode

6: 纠错模式

7:Fax Speed

7: 传真速度

8:Junk Fax Numbers

8: 垃圾传真号码

6:Tools

6: 工具

1:Clean Print Cartridge

1: 清洁墨盒

2:Align Print Cartridge

2: 校准墨盒

3:Date and Time

3: 日期和时间

4:Restore Factory Defaults

4: 恢复厂商默认设置

5:Reprint Faxes in Memory

5: 重新打印内存中的传真

6:Run Fax Test

6: 执行传真测试

7:Clear Fax Log

7: 清除传真日志

7:Preferences

7: 首选项

1:Set Language & Country/Region

1: 设置语言和国家/地区

2:Set Scroll Speed


2: 设置滚动速度

3:Set Prompt Delay Time

3: 设置提示延迟时间

传真菜单

1. 按**传真**按钮显示 Fax Number（传真号码）屏幕。

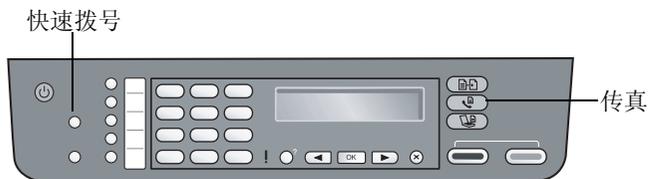

2. 输入传真号码；或按**快速拨号**按钮直至出现所需的快速拨号项；或按单触式快速拨号按钮，然后按 **OK** 按钮。
3. 按**传真**按钮滚动浏览其他“传真”菜单选项。
4. 按 **◀** 或 **▶** 更改出现在 LCD 屏幕第一行的菜单选项值。
5. 按 **OK** 按钮接受新值并移至下一菜单选项。

Fax Number 传真号码	Resolution 分辨率	Lighter/Darker 较浅 / 较深	How to Fax 传真方式	Set New Defaults 设置新的默认值
Enter Fax # or Speed Dial 输入传真号码 或快速拨号	Fine 清晰	00000000	Normal Fax 普通传真	No 否
	Very Fine 非常清晰	00000000	Scan & Fax 扫描并传真	Yes 是
	Photo 照片	00000000	Send Fax Later 稍后发送传真	
	Standard 标准	00000000	Poll to Receive 轮询以接收	
		00000000		

更改应答传真时的响铃次数

请按以下步骤更改 HP Officejet 5600 All-in-One series 在接听电话和接收传真之前的响铃次数。

1. 按四次**设置**按钮直至 LCD 屏幕中出现 4:Basic Fax Setup（4：基本传真设置）。按 **OK** 按钮。
2. 按 **▶** 直至 LCD 屏幕中出现 3:Rings to Answer（3：响铃以接听）。按 **OK** 按钮。
3. 按 **◀** 或 **▶** 减少或增加 HP Officejet 5600 All-in-One series 在接听电话和接收传真之前的响铃次数。当出现所需的响铃次数时，请按 **OK** 按钮。

复印菜单

1. 按**复印**按钮打开“复印”菜单。
2. 再次按“复印”按钮滚动浏览菜单选项。
3. 按 **◀** 或 **▶** 更改出现在 LCD 屏幕第一行的菜单选项值。
4. 按 **OK** 按钮接受新值并移至下一菜单选项。



Number of Copies 份数

1
2
3
...

Reduce/Enlarge 缩小 / 放大

Actual size
实际大小
Fit to Page
适合页面
Custom 100%
自定义 100%
Full Page 91%
整页 91%
Legal>Ltr 72%
Legal>Ltr 72%

Copy Quality 复印质量

Normal
一般
Fast
快速
Best
最佳

Copy Paper Size 复印纸张尺寸

Letter
Letter
Legal
Legal
A4
A4
4 x 6 inch
4 x 6 英寸

Paper Type 纸张类型

Plain Paper
普通纸
Premium Photo
高级照片纸
Transparency
投影胶片

Lighter/Darker 较浅 / 较深

00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

Enhancements 增强


Text
文本
Photo
照片
Mixed
混合
None
无

Set New Defaults 设置新的默认值

No
否
Yes
是

《安装手册》步骤 13， “校准墨盒”

在步骤 13 中，插入墨盒，然后打印并扫描校准页（如右图所示）。本页翻译了打印和扫描校准页时出现的信息。

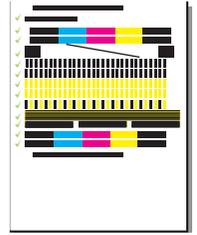

完成《安装手册》的步骤 12c 后，**以及**在任何时候插入新墨盒时，都请参阅本页。

按照步骤 9 至 12c 插入墨盒。关闭检修门。



LCD 屏幕将出现下列某条信息。

Alignment Completed.	校准完毕。	此信息表明已成功完成校准，HP Officejet 5600 All-in-One series 准备就绪，可以使用。
Error:Align Page not detected	错误：未检测到校准页	此信息表明校准页正面朝上而非朝下放置。将校准页 正面朝下 放入送纸器，顶边先进，然后再按 OK 。
Error Alignment failed. Refer to device documentation to troubleshoot. Press OK.	错误： 校准失败。 请参照设备文档中的内 容排除故障。按 OK 。	此信息表明未进行校准。将校准页正面朝下放入送纸器，顶边先进，然后再按 OK 。 如果仍出现此信息，请取出并重新插入墨盒。将校准页正面朝下放入送纸器，顶边先进，然后再按 OK 。

继续执行《安装手册》中的步骤 13。

提示！ 如果在此过程中关闭了设备，请将其打开。您将返回到设备关闭时所显示的 LCD 屏幕。

随时都可以重新校准墨盒。只需打开“设置”菜单，然后定位到 **6:Tools**，**2:Align Print Cartridge**（6：工具，2：校准墨盒）即可。详细信息，请参阅本手册中的“设置”菜单说明。

HP Officejet 5600 All-in-One series 安装手册助手



可以使用本安装手册助手来翻译在执行 HP Officejet 5600 All-in-One series 《安装手册》步骤 8 时出现的英语 LCD 屏幕信息。

有关常见英语 LCD 屏幕信息和菜单的翻译，请参阅本手册背面的内容。

《安装手册》步骤 8，“按下‘开/关机’按钮并进行配置”

在此步骤中，可以将 LCD 屏幕语言设置为英语，国家（地区）设置为中国。按左上角的开 / 关机按钮。



LCD 屏幕将出现下列某条或多条信息。

Insert print cartridges	请插入墨盒	当出现此信息时，继续执行《安装手册》中的步骤 9，“打开检修门”。
Attach Control Panel Faceplate firmly. Check for stuck buttons. Turn power off and on again.	将控制面板贴片安装牢固。检查是否有卡住的按钮。关闭电源再重新打开。	如果出现此信息，则表明未安装控制面板贴片。 继续之前，请先完成《安装手册》中的步骤 4，“检查控制面板贴片是否已安装”。 安装完控制面板贴片后，必须重新启动 HP Officejet 5600 All-in-One series。
Carriage Jam Remove all cardboard inside device, or clear carriage jam, and then press OK.	支架卡住 请取出设备内部的所有纸板，或调整被卡住的支架，然后按 OK。	如果出现此信息，则表明 HP Officejet 5600 All-in-One series 内部留有纸板包装材料。

继续执行《安装手册》中的步骤 9，“打开检修门”。