

HP Pocket Media Drive
使用手冊

HP 產品和服務的唯一擔保列於隨產品和服務所附的明示保證聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的擔保。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

對於在非 HP 提供的設備上使用其軟體的情況，HP 概不負責。

本文件包含的專屬資訊受到著作權法所保護。未經 HP 事先書面許可，不得影印、複製本文件之任何部分，或將其翻譯成其他語言。

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010
USA

Copyright © 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP 支持您合法使用科技，但不認可或鼓勵在違反著作權法的情況下使用我方產品。

本文件所包含之資訊可隨時更改，恕不另行通知。

目錄

簡介.....	1
安全操作資訊.....	1
HP Pocket Media Drive 的維護和操作.....	1
HP Pocket Media Drive 組件.....	1
HP Pocket Media Drive 功能.....	2
系統需求.....	2
開始使用 HP Pocket Media Drive.....	2
將 HP Pocket Media Drive 插入 HP 電腦內建的磁碟機托槽.....	2
磁碟機指示燈與接頭.....	3
將磁碟機連接到沒有磁碟機托槽的電腦.....	3
尋找磁碟機.....	4
安全中斷連接磁碟機.....	4
格式化用於 Windows 的磁碟機.....	5
將磁碟機重新格式化為 FAT32 檔案系統.....	5
使用 HP Pocket Media Drive 軟體.....	6
手動將檔案傳移到另一部電腦.....	6
玩遊戲.....	6
在 HP Media Center 電腦上使用 HP Pocket Media Drive.....	6
疑難排解.....	6
尋求協助.....	7
HP Pocket Media Drive 規格.....	7
FCC 法規和安全資訊（僅限於美國）.....	8
DOC 聲明（僅限於加拿大）.....	8
歐盟地區的使用者在私人住宅區丟棄廢棄設備之方法（僅限歐盟）.....	8
EMI 聲明（僅限於歐盟）.....	8

簡介

感謝您選購 HP Pocket Media Drive。本磁碟機是容量的外接式硬碟，可以讓您快速且輕易地儲存及傳輸媒體檔案（例如：數位相片、音樂、視訊及其他重要檔案）。

您可以在大部份電腦正面或背面的 USB 2.0 或 USB 1.1 接頭輕易地連接和中斷連接 HP Pocket Media Drive。

HP Pocket Media Drive 針對某些型號的 HP 電腦而設計成可內嵌於水平或垂直的磁碟機托槽。

HP Pocket Media Drive 所隨附的備份軟體（僅限於部分型號）與多數 Microsoft® Windows® 作業系統相容。

安全操作資訊

HP Pocket Media Drive 是依固定式裝置之用途而設計。請務必小心操作本磁碟機，以免損壞硬體及遺失資料。在想要安裝、使用或移動 HP Pocket Media Drive 之前，請詳閱以下警告。

HP Pocket Media Drive 的維護和操作



警告：以下為維護和操作 HP Pocket Media Drive 的相關警告。


- 當磁碟機正在作業時，請勿移動磁碟機，以免損壞硬體及造成資料遺失的可能。只有透過作業系統正確地中斷磁碟機並關閉其電源時，您才能安全地移動磁碟機。
- 經過長時間的作業，HP Pocket Media Drive 的鋁製外殼的溫度將升高。這是磁碟機的先進設計而且完全是正常現象。
- 當磁碟機附接到 USB 連接埠，或已插入特殊設計的 HP 電腦磁碟機托槽時，請勿移動電腦。
- 錯誤的操作方式（例如：磁碟機掉落）會造成資料遺失並使得保固失效。

- 請勿嘗試開啓磁碟機外殼。此動作會使得保固失效。
- 請勿將磁碟機側放，這樣可能會使磁碟機掉落並造成損壞。
- 在尚未正確地自作業系統中斷磁碟機時，請勿拔下任何連接線或電源線。
- 請勿在磁碟機上放置任何液體或飲料。液體會損壞內部電子組件。
- 當磁碟機電源開啓時，請勿阻擋磁碟機四周的通風。
- 請勿在磁碟機上方堆放任何物品，這樣會導致過熱並損壞磁碟機。

HP Pocket Media Drive 組件

以下為 HP Pocket Media Drive 的組件：

- 預先格式化的 USB 2.0 外接式硬碟 **(A)**
- 0.5 公尺（20 英寸）的 USB 2.0 電源線和資料纜線 **(B)**
- 「快速安裝」說明文件 **(C)**
- 《保固及支援手冊》（圖中未顯示）

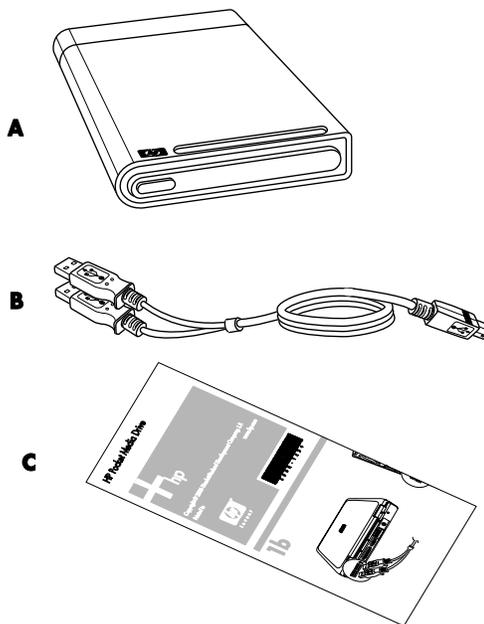

HP Pocket Media Drive 功能



警告：在想要安裝或使用 HP Pocket Media Drive 之前，請詳閱本文件最前面的〈安全操作資訊〉一節，以免損壞硬體及遺失資料。

HP Pocket Media Drive 是預先格式化、可攜帶的外接式硬碟，可讓您簡捷地儲存大量數位音樂、相片、視訊、錄製的電視節目、遊戲或其他資料檔案。

某些 HP 電腦附有經過特殊設計的磁碟機托槽，您不需關閉電腦、不需使用任何 USB 纜線，就能在此處安裝和移除 HP Pocket Media Drive。

HP Pocket Media Drive 具有以下功能：

「隨插即用」的安裝 (適用於多數電腦)	使用 USB 2.0 作為電源供應與進行高速資料傳輸，且與較舊的 USB 1.1 也相容。
高儲存容量	高儲存容量讓您方便儲存數位相機、數位攝影機及 MP3 播放器的檔案。
整合軟體 (僅限於部分型號)	協助您備份和管理大量的檔案。執行系統備份以提升資料安全性並促進電腦之間的高速資料傳輸。
相容性	可用於多數電腦、筆記型電腦及任何備有「隨插即用」的連接埠，讓您方便在電腦之間分享檔案。
輕巧設計	磁碟機的外型十分輕巧。
簡便的暖抽換 (warm swappable)	在中斷磁碟機時，您不需關閉電腦。
預先格式化	本磁碟機已預先格式化為 NTFS (NT 檔案系統)。

注意事項：若要中斷磁碟機，請參閱第 4 頁的〈安全地中斷磁碟機〉。

注意事項：磁碟機顯示的磁碟機容量會稍微小於產品包裝盒上註明的容量。這是正常的現象。

系統需求

以下為最基本的系統需求：

- Windows ME、XP Home 或 Professional、或 XP Media Center Edition
- 32 MB RAM 或以上 (依照 Windows 需求)
- 可用的 USB 1.1 或 2.0 連接埠 (依型號而異)

開始使用 HP Pocket Media Drive

只要透過幾個簡單步驟，您就可以開始使用磁碟機。將 HP Pocket Media Drive 連結到電腦，先將所提供的 USB 纜線或將適當的磁碟機托槽 (選購) 插入 HP 電腦的磁碟機。下一步，安裝位在硬碟的軟體與驅動程式。請參閱設定海報背面或《有限保固及支援手冊》有關於軟體與驅動程式安裝的指示。

將 HP Pocket Media Drive 插入 HP 電腦內建的磁碟機托槽


本磁碟機是設計成可用於多數電腦的透過 USB 纜線來連接的外接式磁碟機，也可插入到特殊設計的 HP 電腦。這些電腦附有特殊的磁碟機托槽，透過 USB 接頭連接到磁碟機。您不須關閉電腦，即可簡便地將此硬碟托槽插入托槽及從托槽取出，這種功能有時也稱為暖抽換。

某些型號的 HP 電腦附有垂直磁碟機托槽，而某些則附有水平磁碟機托槽。兩者皆可裝載 HP Pocket Media Drive。



警告：當磁碟機已插入托槽或連接到電腦上的 USB 連接埠時，請勿移動電腦。否則這樣會造成磁碟機損壞及資料遺失。

在移動電腦之前，您應當關閉電腦，而且應當安全地移除或中斷磁碟機。

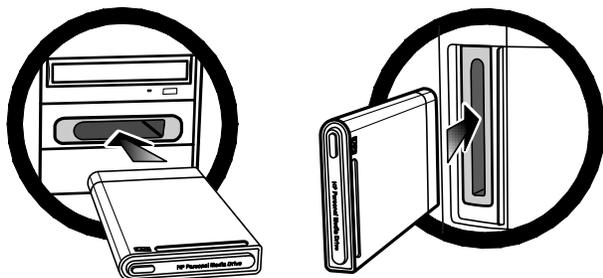

若要將 HP Pocket Media Drive 插入到特殊設計的 HP 電腦：


- 1 以水平位置插入磁碟機，其印有 HP 標誌的一面朝上且 HP 的產品名稱是由右向左讀的方向。若以垂直位置插入，磁碟機平坦的一面朝下，圓形的一面朝上。請勿將磁碟機強壓推入托槽，應該要輕輕地推入托槽之中。
- 2 將磁碟機朝磁碟機托槽推到底，直到磁碟機與內部連接接牢為止。當電腦已啟動且磁碟機也已正確插入時，磁碟機正面的電源 LED 就會亮起。

磁碟機指示燈與接頭


注意事項：電腦可能需要幾秒鐘的時間來辨識 HP Pocket Media Drive。

HP Pocket Media Drive 有一個 LED 指示燈與一個 USB 接頭。

HP Pocket Media Drive 正面圖

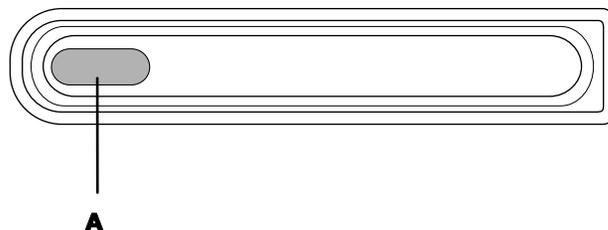

HP Pocket Media Drive 背面圖

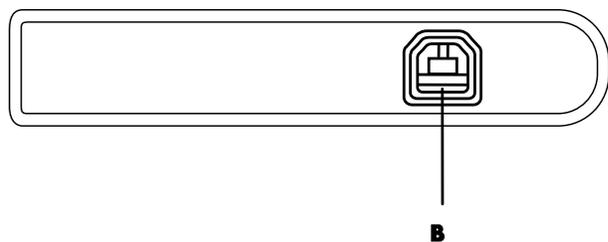

A 電源/磁碟機作業 LED 指示燈


B USB 2.0 接頭

將磁碟機連接到沒有磁碟機托槽的電腦

HP Pocket Media Drive 是適用於多數電腦的外接式硬碟，可使用 USB 2.0 連接線來連接。

若要連接磁碟機：

- 1 開啓電腦。
- 2 將 USB 2.0 連接線的長方形那一端 (C) 插入電腦上可用的 USB 連接埠。將 USB 2.0 連接線的的正方形那一端 (D) 插入磁碟機背面上的 USB 接頭。
- 3 安裝軟體與驅動程式。請參閱設定海報背面或《有限保固及支援手冊》有關於軟體與驅動程式安裝的指示。

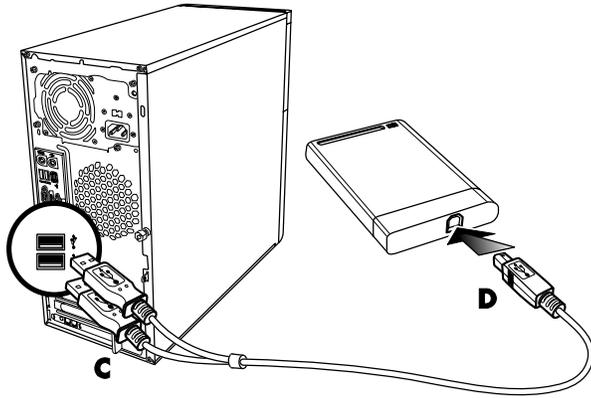

注意事項：USB 2.0 僅使用一種 USB 接頭。USB 1.x 系統使用兩種 USB 接頭。

尋找磁碟機

當您將磁碟機插入到 USB 2.0 接頭時，作業系統會自動為其指定一個硬碟代號。指定的代號會依其他連接到電腦的儲存裝置而異。

本磁碟機的預設磁碟區標籤為 *HP Pocket Media Drive*。您可以在 [我的電腦] 視窗中重新命名本磁碟機，只需在本磁碟機上按一下滑鼠右鍵、選取 [重新命名]，然後再鍵入新名稱。如果您有一個以上的 HP Pocket Media Drive，HP 建議您重新命名磁碟機。

若要尋找 HP Pocket Media Drive，請按兩下 [我的電腦] 以查看所有內部和外接式磁碟機的清單。如需更多關於開啓 [我的電腦] 的資訊，請參閱作業系統的「說明」檔案或電腦隨附的說明文件。

安全中斷連接磁碟機



警告事項：請務必在沒有儲存或傳輸資料時，安全地中斷 HP Pocket Media Drive，以免損壞硬體及遺失資料。

- 1 連按兩下桌面底部系統工作匣中的 [安全地移除硬體] 圖示。[安全地移除硬體] 視窗就會開啓。



注意事項：在某些型號的電腦中，此圖示可能稱為 [拔除硬體] 或 [退出硬體]。

- 2 連按兩下 [USB Mass Storage Device]。這個名稱在某些型號的電腦中可能會有所不同。

注意事項：可能會列出兩項 [USB Mass Storage Device]。其中一個可能會含有讀卡機或其他高容量的磁碟機。請找出本磁碟機的標籤 (*HP Pocket Media Drive*)。

- 3 選取您的裝置，然後按一下 [確定]。桌面底部的系統工作匣會出現 [Safe to Remove Hardware] 訊息，讓您知道裝置已可安全地中斷。
- 4 按一下 [停止] 確定 HP Pocket Media Drive 目前不在作用中，然後再按 [關閉]。
- 5 從電腦中斷連接磁碟機。

注意事項：如果電腦不讓您安全地中斷磁碟機，您可能需要關閉所有應用程式和文件，然後再試著中斷磁碟機。

格式化用於 Windows 的磁碟機



警告事項：重新格式化硬碟會破壞磁碟機上的所有資料。如果您有想保留的資料，請在重新格式化磁碟機之前先備份資料。

HP Pocket Media Drive 已原廠格式化為 NT 檔案系統。這種檔案系統支援大於 4 GB 的大型媒體檔案。

某些電腦會使用 FAT32 檔案系統。FAT32 是一種可編排電腦上檔案的檔案系統。這是 Windows ME 的標準系統，而且 Windows XP 也支援此系統。

有了 FAT32，單一檔案的大小限於 4 GB。這在您製作備份檔案時可能會造成問題。如果您需要在格式化為 FAT32 的電腦上使用本磁碟機，您須重新格式化本磁碟機。

若您的電腦安裝了 Windows ME 然後升級到 Windows XP，電腦將自動重新格式化以使用 NTFS 檔案系統。

將磁碟機重新格式化為 FAT32 檔案系統

如果您的作業系統比較舊（例如：Windows ME），您可能就需要將 HP Pocket Media Drive 重新格式化為 FAT32 檔案系統。

如果您的 BIOS 版本比較舊，則只能支援 4 到 16 GB 的磁碟分割。如果您不想對磁碟機進行磁碟分割，請至 BIOS 製造商的網站下載 BIOS 升級版。

若要在 Windows ME 系統將磁碟機重新格式化為 FAT32：

- 1 確定 HP Pocket Media Drive 「未」連接到電腦。
- 2 按一下工作列上的 **[開始]**。
- 3 選擇 **[設定]**，然後按一下 **[控制台]**。
- 4 連按兩下 **[系統]**。
- 5 按一下 **[裝置管理員]** 標籤。
- 6 連按兩下 **[磁碟機]** 以開啓連接到系統的磁碟機之清單。

- 7 記錄列出的磁碟機，以便在新磁碟機出現時能夠正確辨識得到。
- 8 先關閉 **[系統內容]** 視窗，然後再關閉 **[控制台]** 視窗。
- 9 將 HP Pocket Media Drive 連接到電腦。請參閱第 3 頁的〈將磁碟機連接到沒有磁碟機托槽的電腦〉。
- 10 按一下工作列上的 **[開始]**。
- 11 選擇 **[設定]**，然後按一下 **[控制台]**。
- 12 連按兩下 **[系統]**。
- 13 按一下 **[裝置管理員]** 標籤。
- 14 連按兩下 **[磁碟機]** 以開啓連接到系統的磁碟機之清單。
- 15 從 **[磁碟機]** 清單中選取新磁碟機。新磁碟機是指在之前的步驟 6 未列出的磁碟機。
- 16 按一下 **[內容]**。
- 17 按一下 **[設定值]** 標籤。
- 18 確定 **[抽取型]** 核取方塊旁有勾號。
- 19 按一下 **[確定]**。
- 20 按一下 **[關閉]**。
- 21 重新啓動您的系統。

若要格式化 HP Pocket Media Drive 磁碟機：

- 1 連按兩下 **[我的電腦]** 圖示。
- 2 按一下 **[可移除的磁碟]** 圖示。會有訊息出現詢問您是否要格式化磁碟。
- 3 按一下 **[是]**。
- 4 在 **[格式化]** 視窗、**[格式化]** 類型區域中，按一下 **[完整]**。如果您有選擇的話，您也可以在此時為磁碟機輸入標籤。
- 5 按一下 **[開始]**。
- 6 按一下 **[確定]**。格式化會需要 60 分鐘以上的時間。在程序進行期間，請勿中斷磁碟機。
- 7 當格式化完成時，請按一下 **[關閉]**，然後再按 **[確定]**。

使用 HP Pocket Media Drive 軟體

安裝好之後，您就可以像使用電腦上的其他磁碟機一樣來使用 HP Pocket Media Drive。您可以從一個磁碟機將檔案或資料夾移動或複製到另一個磁碟機。因為本磁碟機的容量大，您可以儲存大型媒體檔案（例如：視訊剪輯、數位影像及硬碟備份檔案）。

手動將檔案傳移到另一部電腦

您可以轉移電腦設定資訊，包括：電腦的外觀及個人檔案（例如您所建立的相片、音樂或視訊）。

若要手動轉移檔案：

- 1 將磁碟機連接到電腦。
- 2 選取檔案，然後將其拖放到 [我的電腦] 中的 [HP Pocket Media Drive]。
- 3 中斷磁碟機，然後連接到另一部電腦。
- 4 選取檔案，然後將其拖放到新電腦的硬碟機。

玩遊戲

當 CD-ROM 遊戲安裝在硬碟上時，通常會比在 CD 上執行得更快。您可以使用 HP Pocket Media Drive 來儲存和玩 CD-ROM 遊戲。

在 HP Media Center 電腦上使用 HP Pocket Media Drive

某些版本的 HP Media Center 電腦有 HP Pocket Media Drive 專用的磁碟機托槽。如需更多資訊，請參閱 HP Media Center 電腦隨附的使用手冊。如需關於在舊版 HP Media Center 電腦上使用 HP Pocket Media Drive 的資訊，請至 <http://www.hp.com/support>，然後輸入 HP Media Center 電腦或 HP Pocket Media Drive 的型號。

疑難排解

Microsoft 更新

請先確定您有最新版的 Microsoft 作業系統服務套件和其他安裝在系統上的 Windows 更新，再試著進行磁碟機問題的疑難排解。這些服務套件的發行是針對修復錯誤、新增驅動程式及提升系統的安全性功能。請至 <http://support.microsoft.com> 查看關於如何在您的系統上安裝服務套件和 Windows 更新的詳細資訊。如需關於取得這些系統提升的資訊，但您又無法連線上網時，請聯絡 Microsoft Customer Service。

我的電腦中沒有顯示磁碟機

依照下列順序試試各種解決方法：

- 1 檢查看看磁碟機電源是否已開啓。磁碟機前面的電源 LED 應會亮起。
- 2 檢查 USB 連接線已牢固地連接到磁碟機和電腦上的 USB 接頭。
- 3 當電源已開啓，將 USB 連接線拔下。等待 10 秒後，再重新連接 USB 連接線。
- 4 檢查 [裝置管理員] 視窗，看看電腦是否能夠辨識到您正在使用的 USB 連接埠。如需更多資訊，請參閱電腦隨附的說明文件。

訊息顯示我已將高速裝置連接到低速連接埠 (Windows XP)

這是正常的現象。Windows XP 會顯示一則訊息，指出您將 USB 2.0 磁碟機連接到 USB 1.1 連接埠。您將無法獲得 USB 2.0 連接埠提供的高速功能。

我的 USB 2.0 配接卡似乎使資料轉移速率變慢

HP Pocket Media Drive 執行速度和主機配接卡一樣快（每秒高達 480 MB）。如果您遇到效能問題，請確定 USB 2.0 卡的驅動程式是最新的可用版本，並且已正確地安裝。

HP Pocket Media Drive 軟體停止運作

重新安裝軟體。請參閱設定海報背面或《有限保固及支援手冊》有關於軟體與驅動程式安裝的指示。

Write Cache Enable（啟用寫入快取）無法維持在啟用狀態

為了保護您的資料，HP Pocket Media Drive 會關閉 [Write Cache Enable]（寫入快取啟用）。如需更多詳細說明，請至：

<http://www.hp.com/support>

安裝軟體的管理員權限

視您的作業系統而定，您可能需要以管理員的身份登入才能安裝軟體。請參閱 Windows「說明」檔案或電腦隨附的說明文件。

尋求協助

如需關於磁碟機、磁碟機安裝及軟體的其他協助，請洽以下其一：

Web 支援

如需關於 HP Pocket Media Drive 的最新更新資訊，您可以前往「HP 支援網站」：

<http://www.hp.com/support>

其他支援

如需技術支援的電話和保固資訊，請參閱本磁碟機隨附的保固及支援說明文件。

HP Pocket Media Drive 規格

類別	規格
支援的作業系統	Windows ME、XP Home、XP Professional 和 Media Center Edition。
USB 格式	USB 2.0 (與較舊的 USB 1.1 亦相容)
儲存容量	依型號而異
特殊功能	<ul style="list-style-type: none">• 暖抽換• 高速 USB 2.0 資料傳輸• 電源/磁碟機作業 LED 指示燈• 備份軟體（僅限於部分型號）
硬碟轉速	5,400 RPM
資料傳輸速率	USB 1.1 =12 MBps* (Mb/秒) USB 2.0 =480 MB/秒
實際尺寸	長：136 公釐 (8.0 英寸) 寬：81 公釐 (4.5 英寸) 深：17 公釐 (1.4 英寸) 重：0.45 磅 (0.2 公斤)
電源要求	輸入電壓：5V \pm 5% 作業中的安培：<0.6A (0,6A) 轉動中的安培：1A
作業中的溫度	攝氏 +5 到 +35 度
非作業中的溫度	攝氏 -30 度到 +80 度

*Byte（位元組）是二進位術語的縮寫，表示可容納單一字元的儲存容量單位。對於現今多數的電腦，1 個位元組等於 8 位元。大量的記憶體則以 KB（1,024 位元組）、MB（1,048,576 位元組）及 GB（1,073,741,824 位元組）等詞表示。

FCC 法規和安全資訊（僅限於美國）

「聯邦通訊委員會」(Federal Communications Commission, FCC) 射頻干擾聲明

此設備已通過測試並且符合 FCC 規定第 15 節所規定對於 Class B 數位裝置的限制。這些限制的目的在于提供適當的保護措施，以避免在住宅裝設時產生有害的干擾。本設備產生、使用而且會發出射頻能量。如果未按照指示進行安裝和使用，可能會對無線電通訊造成有害的干擾。然而，亦不保證在特殊安裝過程中不會發生干擾。如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害的干擾（可藉由開啟及關閉設備加以測定），建議使用者透過以下一或多種措施修正干擾：

- 改變接收天線的方向或位置。
- 加大設備與接收器之間所隔的空間。
- 將設備連接到使用和接收器不同電路的插座。
- 洽詢相關業者或資深無線電/電視技術人員以取得協助。

Hewlett-Packard 的週邊 RFI 與輻射耐受性 (Radiated Immunity) 測試是以 HP PC 和 HP 遮蔽式電纜（例如系統隨附的電纜）進行。未由 Hewlett-Packard 明示認可的變更或修改，可能讓使用者操作設備的授權失效。為了符合 FCC Class B 運算裝置的限制，請務必使用本裝置隨附的遮蔽式訊號線和電源線。

DOC 聲明（僅限於加拿大）

此 Class B 數位設備符合 Canadian ICES-003 的規定。

歐盟地區的使用者在私人住宅區丟棄廢棄設備之方法（僅限歐盟）

若產品或是其包裝上印有此項標誌，表示該產品不能與其他居家廢棄物一同丟棄。您的責任是將所要丟棄的廢棄設備交給指定的廢棄電器和電子設備收集站。將要丟棄的廢棄設備做好分類和回收工作有助於保護自然資源，且確保廢棄物的回收方式不會危及人類的健康和環境。若需要更多有關如何處理待回收之廢棄設備的資訊，請聯絡您當地的市政府、住宅區處理廢棄物的服務單位或是您購買產品的商店。



EMI 聲明（僅限於歐盟）

此為 Class B 產品。本產品在室內環境中可能會帶來無線電干擾，而使用者可能就需要採取適宜的措施。

Part number : 5991-6798