

觸控板和鍵盤

---

使用者手冊

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows 是 Microsoft Corporation 在美國的  
註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行  
通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及  
服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何  
部分都不可構成任何額外的保固。HP 不負責  
本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2007 年 4 月

文件編號：438950-AB1

## 產品注意事項

本使用者指南說明的功能適用於大部分機型。部分功能可能不適用於您的電腦。



# 目錄

## 1 使用觸控板

|                 |   |
|-----------------|---|
| 使用觸控板 .....     | 1 |
| 設定觸控板偏好設定 ..... | 2 |
| 連接外接式滑鼠 .....   | 2 |

## 2 使用鍵盤

|  |   |
|--|---|
| 使用快速鍵 .....                            | 3 |
| 顯示系統資訊 (fn+esc) .....                  | 4 |
| 開啓說明及支援 (fn+f1 鍵) .....                | 4 |
| 開啓列印選項視窗 (fn+f2) .....                 | 4 |
| 開啓網頁瀏覽器 (fn+f3) .....                  | 5 |
| 切換螢幕影像 (fn+f4) .....                   | 5 |
| 啓動休眠 (fn+f5) .....                     | 6 |
| 初始化 QuickLock (fn+f6) .....            | 6 |
| 調低螢幕亮度 (fn+f7) .....                   | 6 |
| 調高螢幕亮度 (fn+f8) .....                   | 7 |
| 播放、暫停或繼續音訊 CD 或 DVD (fn+f9) .....      | 7 |
| 停止音訊 CD 或 DVD (fn+f10) .....           | 8 |
| 播放音訊 CD 或 DVD 的上一個曲目或區段 (fn+f11) ..... | 8 |
| 播放音訊 CD 或 DVD 的下一個曲目或區段 (fn+f12) ..... | 8 |

## 3 使用鍵台

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 使用嵌入式數字鍵台 .....       | 10 |
| 啓用和停用嵌入式數字鍵台 .....    | 10 |
| 切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能 ..... | 10 |
| 使用外接式數字鍵台 .....       | 10 |

## 4 清理觸控板和鍵盤


|          |    |
|----------|----|
| 索引 ..... | 12 |
|----------|----|



# 1 使用觸控板

## 使用觸控板

下列圖示和表格說明電腦的觸控板。

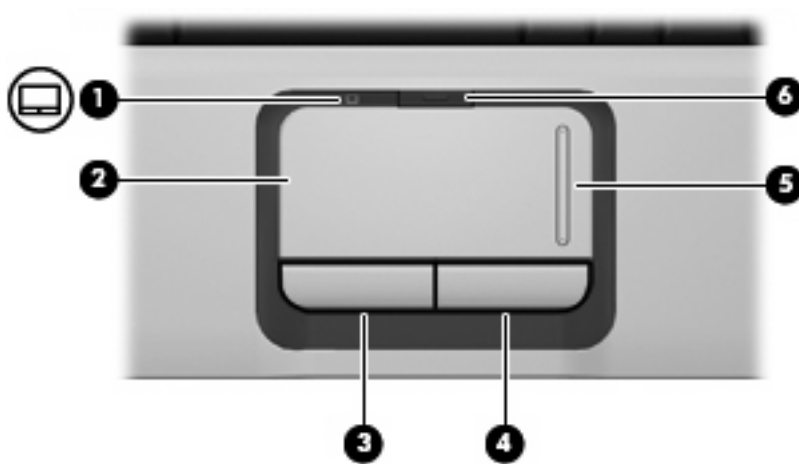

| 組件             | 說明   |
|----------------|--|
| (1) 觸控板指示燈     | <ul style="list-style-type: none"><li>藍色：觸控板已啟用。</li><li>琥珀色：觸控板已停用。</li></ul> |
| (2) 觸控板*       | 移動指標，並選擇或啟動螢幕上的項目。   |
| (3) 左側的觸控板按鈕*  | 功能類似外接式滑鼠的左鍵。  |
| (4) 右側的觸控板按鈕*  | 功能類似外接式滑鼠上的右鍵。   |
| (5) 觸控板捲軸區*    | 向下或向上捲動。   |
| (6) 觸控板開啓/關閉按鈕 | 啓用/停用觸控板。  |

\*本表格說明出廠設定。若要檢視及變更指標裝置偏好設定，請選取「開始」>「控制台」>「硬體和音效」>「滑鼠」。

若要移動游標，請在觸控板表面上按照您希望指標移動的方向來滑動您的手指。使用左、右觸控板按鈕的方式與使用外接式滑鼠的左、右按鈕相同。若要使用觸控板的垂直捲軸區來上下捲動，請以手指在白線上方，上下移動。



**附註：** 如果您使用觸控板來移動指標，在將指標移至捲軸區之前，您必須將手指抬離觸控板。光是將手指從觸控板滑動至捲軸區，是無法啟動捲動功能的。

## 設定觸控板偏好設定

若要存取「滑鼠內容」，請選擇「**開始**」>「**控制台**」>「**硬體和音效**」>「**滑鼠**」。

請使用 Windows® 中的「滑鼠內容」，自訂指標裝置的設定，例如按鈕設定、按鍵速度與指標選項。

## 連接外接式滑鼠

您可以使用電腦上的任一 USB 埠，連接外接式 USB 滑鼠至電腦。您也可以使用選購接駁裝置或選購擴充產品上的連接埠，將 USB 滑鼠連接至系統。




## 2 使用鍵盤

### 使用快速鍵

快速鍵是 **fn** 鍵 (1) 和 **esc** 鍵 (2) 或某個功能鍵 (3) 的組合。

**f1** 到 **f12** 鍵上的圖示代表快速鍵功能。快速鍵功能與程序將會在下列各節中進行說明。

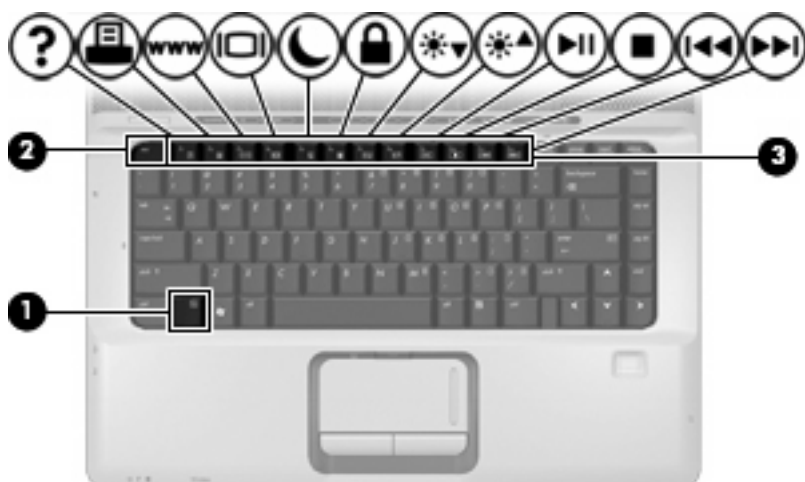

| 功能                    | 快速鍵    |
|-----------------------|--------|
| 顯示系統資訊。               | fn+esc |
| 開啓「說明及支援」。            | fn+f1  |
| 開啓「列印選項」視窗。           | fn+f2  |
| 開啓 Web 瀏覽器。           | fn+f3  |
| 在電腦顯示器與外接式顯示器之間切換。    | fn+f4  |
| 啓動休眠。                 | fn+f5  |
| 啓動快速鎖定 (QuickLock)。   | fn+f6  |
| 降低螢幕亮度。               | fn+f7  |
| 增加螢幕亮度。               | fn+f8  |
| 播放、暫停，或繼續播放音樂光碟或 DVD。 | fn+f9  |
| 停止播放音樂光碟或 DVD。        | fn+f10 |

| 功能                         | 快速鍵    |
|----------------------------|--------|
| 播放音樂光碟或 DVD 中的上一首曲目或上一個章節。 | fn+f11 |
| 播放音樂光碟或 DVD 的下一首曲目。        | fn+f12 |

若要使用電腦鍵盤上的快速鍵指令，請依照下列其中一項步驟執行：

- 短暫按下 **fn** 鍵，再短暫按下快速鍵指令的第二個鍵。
  - 或 –
- 按住 **fn** 鍵，同時短暫按下快速鍵指令的第二個鍵，然後再同時放開兩個鍵。

## 顯示系統資訊 (fn+esc)

按 **fn+esc** 以顯示系統硬體組件和系統 BIOS 版本編號的資訊。

使用 Windows **fn+esc** 顯示資訊時，系統 BIOS（基本輸出入系統）的版本會顯示為 BIOS 日期。部分電腦機型中，BIOS 日期是以數字格式顯示。BIOS 日期有時稱為系統 ROM 版本編號。

## 開啓說明及支援 (fn+f1 鍵)

按住 **fn+f1** 鍵，開啓「說明及支援」。

除了提供關於 Windows 作業系統的資訊，「說明及支援」還提供下列的資訊和工具：

- 關於您的電腦資訊，像是型號和序號、安裝的軟體、硬體組件和規格。
- 關於電腦使用相關問題的解答。
- 「教學課程」幫助您學習如何使用電腦和 Windows 功能。
- 在您的電腦上提供 Windows 作業系統、驅動程式和軟體的更新程式。
- 查核電腦的各項功能。
- 自動化和互動式的疑難排解、修復解決方案，以及系統修復程序。
- 連結到支援專家

## 開啓列印選項視窗 (fn+f2)

請按 **fn+f2** 來開啓使用中 Windows 應用程式的「列印選項」視窗。

## 開啓網頁瀏覽器 (fn+f3)

按 **fn+f3** 可以開啓網頁瀏覽器。

在您完成網際網路或網路服務設定之前，**fn+f3** 快速鍵會開啓 Windows 網際網路連線精靈。

您完成網際網路或網路服務設定以及網頁瀏覽器首頁設定之後，您可以按 **fn+f3** 快速存取您的首頁和網際網路。

## 切換螢幕影像 (fn+f4)

按 **fn+f4** 可以切換系統所連接之顯示裝置的螢幕影像。例如，如果電腦外接式顯示器，則按 **fn+f4** 可以將螢幕影像由電腦顯示器切換為外接式顯示器，以同時於電腦顯示器和外接式顯示器顯示。

多數外接式顯示器都支援採用外接式 VGA 視訊標準的電腦。**fn+f4** 快速鍵也可以切換影像到電腦所連接的其他視訊接收裝置。

**fn+f4** 快速鍵支援下列視訊傳輸類型（含使用裝置範例）：

- LCD（電腦顯示器）
- 外接式 VGA（多數外接式顯示器）
- S-Video（具有 S-Video 輸入接頭的電視、攝影機、錄放影機和視訊擷取卡，僅限特定機型）
- 複合視訊（具有複合視訊輸入接頭的電視、攝影機、錄放影機和視訊擷取卡）



**附註：** 您僅能藉由使用選購的接駁裝置或選購的擴充產品，將複合視訊裝置連接至系統。

## 啓動休眠 (fn+f5)

按下 **fn+f5**，以啓動休眠。

當休眠啓動的時候，您的資訊會儲存在硬碟的一個休眠檔案，然後電腦關機。



**注意：** 若要降低資料遺失的風險，請先儲存您的工作，然後再啓動休眠。

在您啓動休眠之前，必須先將電腦啓動。

若要結束休眠，請短暫按下電源按鈕。

您可以改變 **fn+f5** 快速鍵的功能。例如，您可以設定 **fn+f5** 快速鍵爲啓動睡眠而非休眠。

## 初始化 QuickLock (fn+f6)

請按 **fn+f6** 來初始化 QuickLock 安全性功能。

QuickLock 將顯示作業系統登入視窗來保護您的資訊。顯示登入視窗時無法存取電腦，必須先輸入 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，才能存取電腦。



**附註：** 您必須先設定 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，才能使用 QuickLock。如需相關指示，請參閱「說明及支援」。

若要使用 QuickLock，請按 **fn+f6** 來顯示登入視窗並鎖定電腦。接著，請按照螢幕上的指示輸入 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，然後再存取電腦。

## 調低螢幕亮度 (fn+f7)

按 **fn+f7** 可以調低螢幕亮度。按住快速鍵可以逐漸調低亮度。

## 調高螢幕亮度 (fn+f8)

按 **fn+f8** 可以調高螢幕亮度。按住快速鍵可以逐漸調高亮度。

## 播放、暫停或繼續音訊 CD 或 DVD (fn+f9)

**fn+f9** 快速鍵只能在插入音訊 CD 或 DVD 後執行：

- 如果音訊 CD 或 DVD 尚未播放，請按 **fn+f9** 來開始或繼續播放。
- 如果音訊 CD 或 DVD 正在播放，請按 **fn+f9** 來暫停播放。

## 停止音訊 CD 或 DVD (fn+f10)

按 **fn+f10** 可以停止播放音訊 CD 或 DVD。

## 播放音訊 CD 或 DVD 的上一個曲目或區段 (fn+f11)


音訊 CD 或 DVD 正在播放時，請按 **fn+f11** 來播放 CD 的上一個曲目或 DVD 的上一個區段。

## 播放音訊 CD 或 DVD 的下一個曲目或區段 (fn+f12)

播放音訊 CD 或 DVD 時，請按 **fn+f12** 來播放 CD 的下一個曲目或 DVD 的下一個區段。

### 3 使用鍵台

本電腦具有一個嵌入式數字鍵台，並支援選購的外接式數字鍵台或包含數字鍵台的選購外接式鍵盤。

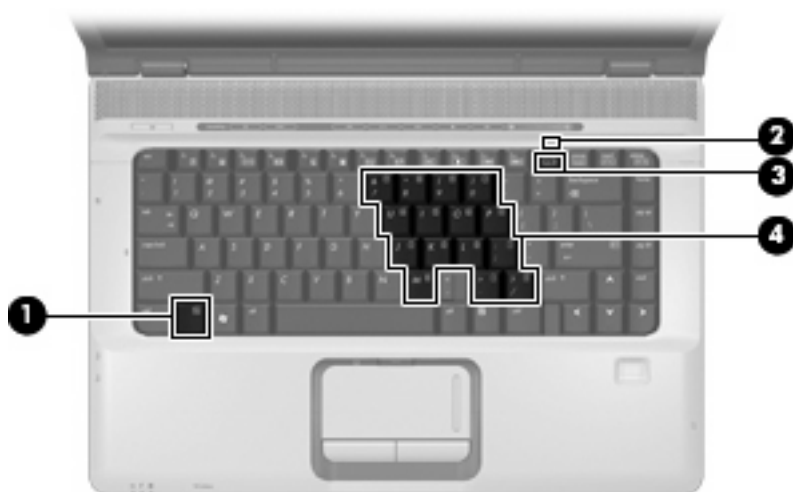

| 組件                      | 說明                                       |
|-------------------------|--|
| (1) fn 鍵                | 同時按下功能鍵或 <code>esc</code> 鍵時，可執行常用的系統功能。 |
| (2) 數字鎖定 (num lock) 指示燈 | 亮起：已啓用數字鎖定 (num lock) 功能。                |
| (3) num lock 鍵          | 與 <code>fn</code> 鍵同時按下，以啓用嵌入式數字鍵台。      |
| (4) 嵌入式數字鍵台             | 可以像外接式數字鍵台上的按鍵一樣使用。                      |

## 使用嵌入式數字鍵台

嵌入式數字鍵台的 15 個按鈕的使用方式與外接式鍵台相同。嵌入式數字鍵台啟動時，鍵台上每一個按鈕都會執行按鈕右上角圖示所指示的功能。

### 啓用和停用嵌入式數字鍵台

按下 **fn+num lock** 以啓用嵌入式數字鍵台。數字鎖定 (num lock) 指示燈會亮起。再按 **fn+num lock** 一次，按鈕會恢復標準的鍵盤功能。



**附註：** 當有外接式鍵盤或數字鍵台連接至電腦、選購的接駁裝置或選購的外接式擴充產品時，將無法使用內建的數字鍵台。

### 切換嵌入式數字鍵台上的按鈕功能

您可以使用 **fn** 鍵或 **fn+shift** 組合鍵，暫時切換嵌入式數字鍵台按鈕的標準鍵盤功能和鍵台功能。

- 若要在鍵台關閉時，將鍵台按鈕功能變更為鍵台功能，請同時按住 **fn** 鍵和鍵台按鈕。
- 若要在鍵台啟動時，暫時將鍵台按鈕當成標準按鈕使用：
  - 按住 **fn** 鍵來鍵入小寫字。
  - 按住 **fn+shift** 來鍵入大寫字。

## 使用外接式數字鍵台

大部分外接式數字鍵台上的大部分按鈕都會隨數字鎖定 (num lock) 開啓或關閉而有不同的功能。數字鎖定 (num lock) 指示燈在製造廠時為關閉狀態。例如：

- 數字鎖定 (num lock) 啟動時，大多數鍵台的按鈕會鍵入數字。
- 數字鎖定 (num lock) 關閉時，大多數鍵台的按鈕都會執行方向鍵、上一頁、或下一頁等功能。

外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 啟動時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 指示燈會亮起。外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 功能關閉時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 功能指示燈會熄滅。

在連接外接式數字鍵台後，就無法啓用嵌入式數字鍵台。

若要在工作時啟動或關閉外接式鍵台的數字鎖定 (num lock) 功能：

- ▲ 按下外接式鍵台（非電腦）的 **num lock** 鍵。



## 4 清理觸控板和鍵盤

觸控板上的髒污和油漬會造成指標在顯示器畫面上跳動。為了避免發生這種情況，當您使用電腦時請經常洗手，並用濕布清理觸控板。

**警告!** 為了降低內部組件受到電擊或損害的風險，請勿使用吸塵器來清理鍵盤。使用吸塵器清理鍵盤可能會造成家中的碎屑掉落鍵盤表面。

請定期清理鍵盤，避免按鍵卡住，並清除堆積在按鍵下方的灰塵、棉絮和碎屑。請使用附有噴嘴的壓縮空氣罐來清理按鍵四周及下方，讓碎屑鬆脫去除。



# 索引

## 符號/數字

「列印選項」視窗快速鍵 4

## F

fn 鍵 3

## Q

QuickLock 快速鍵 6

## S

S-Video 5

## 五畫

功能鍵 3

## 六畫

休眠快速鍵 6

## 七畫

快速鍵

    切換螢幕影像 5

    正在啟動休眠 6

    使用 4

    初始化 QuickLock 6

    音訊 CD 或 DVD 控制項 7

    開啓「列印選項」視窗 4

    開啓網頁瀏覽器 5

    開啓說明及支援 4

    說明 3

    調低螢幕亮度 6

    調高螢幕亮度 7

    顯示系統資訊 4

系統資訊快速鍵 4

## 九畫

按鈕

    觸控板 1

    觸控板開啓/關閉 1

指示燈

    數字鎖定 (num lock) 9

    觸控板 1

## 十一畫

捲動區域, 觸控板 1

## 十二畫

媒體控制項, 快速鍵 7

視訊傳輸類型 5

## 十三畫

滑鼠, 外接式

    設定偏好設定 2

    連接 2

## 十四畫

網頁瀏覽器快速鍵 5

說明及支援快速鍵 4

## 十五畫

數字鎖定 (num Lock), 外接式鍵台 10

數字鎖定 (num lock) 指示燈, 識別 9

複合視訊 5

## 十六畫

螢幕亮度快速鍵 6

螢幕影像, 切換 5

## 十七畫

鍵台, 外接式

    使用 10

    數字鎖定 (num lock) 10

鍵台, 嵌入式

    切換按鍵功能 10

    使用 10

啓用和停用 10

識別 9

鍵盤

    使用 3

    清理 11

鍵盤快速鍵, 識別 3

## 二十畫

觸控板

    使用 1

    按鈕 1

    捲動區域 1

    清理 11

    設定偏好設定 2

    識別 1

觸控板指示燈, 識別 1

觸控板開啓/關閉按鈕 1

## 二十三畫

顯示

    影像, 切換 5

    螢幕亮度快速鍵 6

