

# 指標裝置和鍵盤 使用指南

© Copyright 2009 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows 是 Microsoft Corporation 在美國的  
註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行  
通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及  
服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何  
部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責  
本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2009 年 4 月

文件編號：512426-AB1

## 產品聲明

本指南說明的功能是多數機型都具備的。有  
些功能可能無法在您的電腦上使用。

# 目錄

## 1 使用指標裝置

設定指標裝置偏好設定 .....	1
使用觸控板 .....	2
連接外接式滑鼠 .....	2

## 2 使用鍵盤

使用快速鍵 .....	3
顯示系統資訊 (fn+esc) .....	4
開啓說明及支援 (fn+f1) .....	4
開啓列印選項視窗 (fn+f2) .....	4
開啓網頁瀏覽器 (fn+f3) .....	5
切換螢幕影像 (fn+f4) .....	5
啓動「休眠」 (fn+f5) .....	5
初始化 QuickLock (fn+f6) .....	5
調低螢幕亮度 (fn+f7) .....	6
調高螢幕亮度 (fn+f8) .....	6
播放、暫停或繼續播放音訊 CD、DVD 或 BD (fn+f9) .....	6
停止播放音訊 CD、DVD 或 BD (fn+f10) .....	6
播放音訊 CD、DVD 或 BD 的上一個曲目或區段 (fn+f11) .....	6
播放音訊 CD、DVD 或 BD 的下一個曲目或區段 (fn+f12) .....	6
開啓或關閉鍵盤指示燈 (fn+空格鍵) (僅限特定機型) .....	6

## 3 使用鍵台

使用嵌入式數字鍵盤 .....	8
啓用和停用嵌入式數字鍵盤 .....	8
切換嵌入式數字鍵盤上的按鍵功能 .....	8
使用選用的外接式數字鍵台 .....	8

## 4 清理觸控板和鍵盤

索引 .....	10
----------	----



# 1 使用指標裝置



元件	說明
(1) 觸控板指示燈	<ul style="list-style-type: none"><li>• 白色：觸控板已啟用。</li><li>• 琥珀色：觸控板已停用。</li></ul>
(2) 觸控板*	移動指標，並選擇或啟動螢幕上的項目。
(3) 左觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠的左鍵。
(4) 觸控板開啓/關閉按鈕	啓用/停用觸控板。
(5) 觸控板捲軸區	向下或向上捲動。
(6) 右觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠的右鍵。

\*本表格說明出廠設定。若要檢視及變更觸控板喜好設定，請選取「**開始**」>「**控制台**」>「**硬體和音效**」>「**滑鼠**」。


## 設定指標裝置偏好設定

使用 Windows® 中的「滑鼠內容」，自訂指標裝置的設定，例如按鈕設定、按鍵速度與指標選項。

若要存取「滑鼠內容」，請選擇「**開始**」>「**控制台**」>「**硬體和音效**」>「**滑鼠**」。

## 使用觸控板

若要移動游標，請在觸控板表面上按照您希望指標移動的方向來滑動您的手指。使用左、右觸控板按鈕的方式，與使用外接式滑鼠的左、右按鈕相同。若要使用觸控板的垂直捲軸區來上下捲動，請以手指在捲軸區上方，上下移動。

 **附註：** 如果您使用觸控板來移動指標，在將指標移至捲軸區之前，必須將手指抬離觸控板。光是將手指從觸控板滑動至捲軸區，是無法啟動捲動功能的。

---

## 連接外接式滑鼠


您可以使用電腦上的任一 **USB** 連接埠，連接外接式 **USB** 滑鼠至電腦。您也可以使用選用接駁裝置或擴充產品上的埠，將 **USB** 滑鼠連接至系統。

## 2 使用鍵盤


### 使用快速鍵

快速鍵是 **fn** 鍵 (1) 和 **esc** 鍵 (2)、某個功能鍵 (3) 或空格鍵 (4) 的組合。

**f1** 到 **f12**，與空格鍵上的圖示，代表快速鍵功能。快速鍵功能與程序將會在下列各節中進行說明。

 **附註：** 僅限特定機型使用空格鍵快速鍵功能。

**附註：** 您電腦的外觀可能會與本節中圖例所示有些許不同。

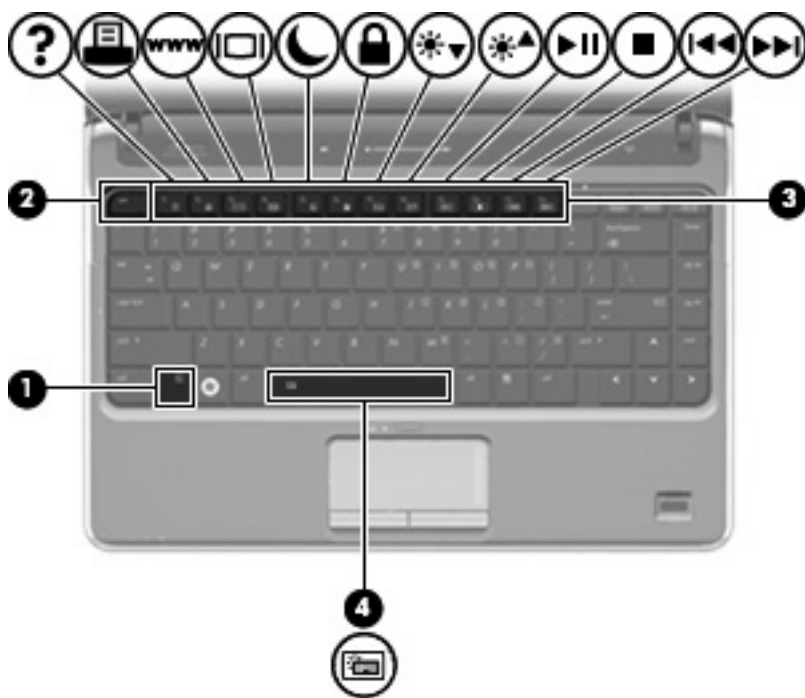

功能	快速鍵
顯示系統資訊。	fn+esc
開啓說明及支援。	fn+f1
開啓「列印選項」視窗。	fn+f2
開啓網頁瀏覽器。	fn+f3
切換螢幕影像。	fn+f4

功能	快速鍵
啓動「休眠」。	fn+f5
啓動快速鎖定 (QuickLock)。	fn+f6
降低螢幕亮度。	fn+f7
增加螢幕亮度。	fn+f8
播放、暫停或繼續播放音訊 CD、DVD 或 BD。	fn+f9
停止播放音訊 CD、DVD 或 BD。	fn+f10
播放音訊 CD、DVD 或 BD 的上一個曲目或區段。	fn+f11
播放音訊 CD、DVD 或 BD 的下一個曲目。	fn+f12
開啓或關閉鍵盤指示燈（僅限特定機型）。	fn+ 空格鍵

若要使用電腦鍵盤上的快速鍵指令，請依照下列其中一項步驟執行：

- 短暫按下 **fn** 鍵，再短暫按下快速鍵指令的第二個鍵。  
— 或 —
- 按住 **fn** 鍵，同時短暫按下快速鍵指令的第二個鍵，然後再同時放開兩個鍵。

## 顯示系統資訊 (fn+esc)

按下 **fn+esc** 以顯示系統硬體組件和系統 BIOS 版本編號的資訊。

使用 Windows **fn+esc** 顯示資訊時，系統 BIOS（基本輸出入系統）的版本會顯示為 BIOS 日期。部分電腦機型中，BIOS 日期是以數字格式顯示。BIOS 日期有時稱為系統 ROM 版本編號。

## 開啓說明及支援 (fn+f1)

按下 **fn+f1** 鍵以開啓「說明及支援」。

除了提供關於 Windows 作業系統的資訊，「說明及支援」還提供下列的資訊和工具：

- 關於您的電腦資訊，例如型號和序號、安裝的軟體、硬體組件和規格
- 關於電腦使用相關問題的解答
- 「教學課程」幫助您學習如何使用電腦和 Windows 功能
- 在您的電腦上提供 Windows 作業系統、驅動程式和軟體的更新程式
- 查核電腦的各項功能
- 自動化和互動式的疑難排解、修復解決方案以及系統修復程序
- 連結到支援專家

## 開啓列印選項視窗 (fn+f2)

按 **fn+f2** 以開啓使用中 Windows 應用程式的「列印選項」視窗。



## 開啓網頁瀏覽器 (fn+f3)

按下 **fn+f3** 可開啓網頁瀏覽器。

在您完成網際網路或網路服務設定之前，**fn+f3** 快速鍵會開啓 Windows 網際網路連線精靈。

您完成網際網路或網路服務設定以及網頁瀏覽器首頁設定之後，可按 **fn+f3** 快速存取首頁和網際網路。


## 切換螢幕影像 (fn+f4)

按下 **fn+f4** 可切換系統所連接之顯示裝置的螢幕影像。例如，如果電腦外接式顯示器，則按下 **fn+f4** 可將螢幕影像由電腦顯示器切換為外接式顯示器，以同時於電腦顯示器和外接式顯示器顯示。


多數外接式顯示器都支援採用外接式 VGA 視訊標準的電腦。**fn+f4** 快速鍵也可以切換影像到電腦所連接的其他視訊接收裝置。

**fn+f4** 快速鍵支援下列視訊傳輸類型（含使用裝置範例）：

- LCD（電腦顯示器）
- 外接式 VGA（多數外接式顯示器）
- S-Video（具有 S-Video 輸入接頭的電視、攝影機、DVD 播放器、錄放影機和視訊擷取卡，僅限特定機型）
- HDMI（具有 HDMI 連接埠的電視、攝影機、DVD 播放器、錄放影機和視訊擷取卡）
- 複合視訊（具有複合視訊輸入接頭的電視、攝影機、DVD 播放器、錄放影機和視訊擷取卡）

 **附註：** 複合視訊裝置僅能使用選用的接駁裝置或擴充產品連接至系統。

## 啓動「休眠」(fn+f5)

 **注意：** 若要降低資料遺失的風險，請先儲存您的工作，然後再啓動「休眠」。

按下 **fn+f5** 可啓動「休眠」。

當「休眠」啓動時，您的資訊會儲存在硬碟的一個休眠檔案，然後電腦關機。

在啓動「休眠」狀態之前必須先開啓電腦。


如果要結束「休眠」，請短暫按下電源按鈕。

您可以變更 **fn+f5** 快速鍵的功能。例如，您可以將 **fn+f5** 快速鍵的功能設定為啓動「睡眠」，而不是「休眠」。

## 初始化 QuickLock (fn+f6)

請按 **fn+f6** 以初始化 QuickLock 安全功能。

QuickLock 會藉由顯示作業系統登入視窗來保護您的資訊。顯示登入視窗時無法存取電腦，必須先輸入 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，才能存取電腦。

 **附註：** 您必須先設定 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，才能使用 QuickLock。如需相關指示，請參閱「說明及支援」。

若要使用 QuickLock，請按 **fn+f6** 以顯示登入視窗並鎖定電腦。接著，請按照螢幕上的指示輸入 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，然後再存取電腦。

## 調低螢幕亮度 (fn+f7)

按下 **fn+f7** 可調低螢幕亮度。按住快速鍵可逐漸調低亮度。

## 調高螢幕亮度 (fn+f8)

按下 **fn+f8** 可調高螢幕亮度。按住快速鍵可逐漸調高亮度。

## 播放、暫停或繼續播放音訊 CD、DVD 或 BD (fn+f9)

只有在放入音訊 CD、DVD 或 BD 時，**fn+f9** 快速鍵才有作用：

- 如果音訊 CD、DVD 或 BD 尚未播放，請按 **fn+f9** 以開始或繼續播放。
- 如果音訊 CD、DVD 或 BD 正在播放，按下 **fn+f9** 可暫停播放。

## 停止播放音訊 CD、DVD 或 BD (fn+f10)

按下 **fn+f10**，可停止播放音訊 CD、DVD 或 BD。

## 播放音訊 CD、DVD 或 BD 的上一個曲目或區段 (fn+f11)

在播放音訊 CD、DVD 或 BD 的同時，按下 **fn+f11** 以播放 CD 的上一個曲目，或 DVD、BD 的上一個區段。

## 播放音訊 CD、DVD 或 BD 的下一個曲目或區段 (fn+f12)


在播放音訊 CD、DVD 或 BD 的同時，按下 **fn+f12** 以播放 CD 的下一個曲目，或 DVD、BD 的下一個區段。

## 開啓或關閉鍵盤指示燈 (fn+空格鍵) (僅限特定機型)

按下 **fn+空格鍵** 可開啓或關閉鍵盤指示燈。這些指示燈位於鍵盤下方，捲軸區則在鍵盤上方。

## 3 使用鍵台

本電腦具有一個嵌入式數字鍵盤，並支援選用的外接式數字鍵台或包含數字鍵台的選用外接式鍵盤。

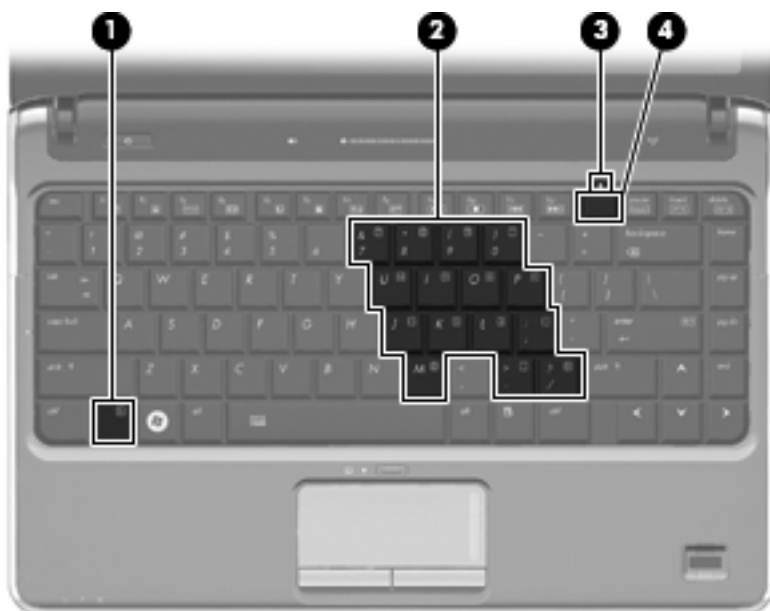


元件	說明
(1) fn 鍵	同時按下功能鍵或 <code>esc</code> 鍵時，可執行常用的系統功能。
(2) 嵌入式數字鍵盤	可以像外接式數字鍵台上的按鍵一樣使用。
(3) 數字鎖定 (num lock) 指示燈	亮起：已啓用數字鎖定 (num lock) 功能。
(4) num lk 鍵	與 fn 鍵同時按下時，可啓用嵌入式數字鍵盤。

## 使用嵌入式數字鍵盤

嵌入式數字鍵盤的 15 個按鈕的使用方式與外接式鍵台相同。嵌入式數字鍵盤啟動時，鍵台上每一個按鈕都會執行按鈕右上角圖示所指示的功能。

### 啓用和停用嵌入式數字鍵盤

按下 **fn+num lk** 以啓用嵌入式數字鍵盤。數字鎖定 (num lock) 指示燈會亮起。再按 **fn+num lk** 一次，按鈕會恢復標準的鍵盤功能。

 **附註：** 當電腦、選用的接駁裝置或擴充產品連接至外接式鍵盤或數字鍵台時，將無法使用內建的數字鍵台。

### 切換嵌入式數字鍵盤上的按鈕功能

您可以使用 **fn** 鍵或 **fn+shift** 組合鍵，暫時切換嵌入式數字鍵盤按鈕的標準鍵盤功能和鍵台功能。

- 若要在鍵台關閉時，將鍵台按鈕功能變更為鍵台功能，請同時按住 **fn** 鍵和鍵台按鈕。
- 若要在鍵台啟動時，暫時將鍵台按鈕當成標準按鈕使用：
  - 按住 **fn** 鍵來鍵入小寫字。
  - 按住 **fn+shift** 來鍵入大寫字。

## 使用選用的外接式數字鍵台

大部分外接式數字鍵台上的按鈕都會隨數字鎖定 (num lock) 開啓或關閉而有不同的功能（出廠時數字鎖定 (num lock) 設定為關閉）。例如：

- 數字鎖定 (num lock) 啟動時，大多數鍵台的按鈕會鍵入數字。
- 數字鎖定 (num lock) 關閉時，大多數鍵台的按鈕都會執行方向鍵、上一頁或下一頁等功能。

外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 啟動時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 指示燈會亮起。外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 功能關閉時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 功能指示燈會熄滅。

若要在工作時啟動或關閉外接式鍵台的數字鎖定 (num lock) 功能：

- ▲ 按下外接式鍵台（非電腦）的 **num lk** 鍵。

## 4 清理觸控板和鍵盤

觸控板上的髒污和油漬會造成指標在顯示器畫面上跳動。爲了避免發生這種情況，當您使用電腦時請經常洗手，並用濕布清理觸控板。

**△ 警告!** 爲降低電擊的危險或損壞內部元件的可能性，請不要使用吸塵器來清潔鍵盤。吸塵器可能會使家中的灰塵碎屑卡在鍵盤表面。

定期清理鍵盤，避免按鍵卡住，並清除堆積在按鍵下方的灰塵、棉絮和碎屑。請使用附有噴嘴的壓縮空氣罐來清理按鍵四周及下方，讓碎屑鬆脫去除。



# 索引

## 符號/數字

「列印選項」視窗快速鍵 4

## F

fn 鍵 3

## H

HDMI 5

## Q

QuickLock 快速鍵 5

## S

S-Video 5

## 五畫

功能鍵 3

## 六畫

休眠快速鍵 5

## 七畫

快速鍵

    切換螢幕影像 5

    使用 4

    初始化 QuickLock 5

    音訊 CD、DVD 或 BD 控制項 6

    啟動休眠 5

    開啓「列印選項」視窗 4

    開啓網頁瀏覽器 5

    開啓說明及支援 4

    說明 3

    調低螢幕亮度 6

    調高螢幕亮度 6

    顯示系統資訊 4

系統資訊快速鍵 4

## 九畫

按鈕

    觸控板 1

    觸控板開啓/關閉 1

指示燈，數字鎖定 (num lock) 7

指標裝置

    設定偏好設定 1

## 十一畫

捲軸區，觸控板 1

## 十二畫

媒體控制項，快速鍵 6

視訊傳輸類型 5

## 十三畫

滑鼠，外接式

    設定偏好設定 1

    連接 2

## 十四畫

網頁瀏覽器快速鍵 5

說明及支援快速鍵 4

## 十五畫

數字鎖定 (num Lock), 外接式鍵台 8

數字鎖定 (num lock) 指示燈, 識別 7

複合視訊 5

## 十六畫

螢幕亮度快速鍵 6

螢幕影像, 切換 5

## 十七畫

鍵台, 外接式

    使用 8

    數字鎖定 (num lock) 8

鍵台, 嵌入式

    切換按鍵功能 8

    使用 8

    啓用和停用 8

    識別 7

鍵盤 3

鍵盤快速鍵, 識別 3

## 二十畫

觸控板

    使用 2

    識別 1

觸控板按鈕, 識別 1

觸控板指示燈, 識別 1

觸控板捲軸區, 識別 1

觸控板開啓/關閉按鈕, 識別 1

## 二十三畫

顯示

    影像, 切換 5

    螢幕亮度快速鍵 6

