

數據機和區域網路 使用指南

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第一版：2009 年 10 月

文件編號：539893-AB1

產品聲明

本使用指南說明大部分機型的常用功能。有些功能可能無法在您的電腦上使用。

目錄

1 使用數據機（僅限特定機型）	
正在連接數據機傳輸線	2
使用特定國家/地區的數據機傳輸線轉接器	3
選取位置設定	4
檢視目前的位置選項	4
外出旅行時新增位置	5
解決旅行連線問題	6
2 連線到區域網路	
索引	8

1 使用數據機（僅限特定機型）

數據機必須使用 6 接腳的 RJ-11 數據機傳輸線（僅特定機型隨附）連接至類比電話線路。在某些國家/地區，還需要使用該國家/地區專用的數據機傳輸線轉接器（僅特定機型隨附）。數位 PBX 系統的接頭可能類似類比電話接頭，但與數據機不相容。

△ **警告!** 將內建的類比數據機連接至數位線路會造成數據機永久損壞。如果不小心連接數位線路，請立即拔下數據機傳輸線。

如果數據機傳輸線包含了雜訊抑止迴路 **(1)**，可防止電視或無線電接收干擾，請將纜線有迴路的一端 **(2)** 朝向電腦。




正在連接數據機傳輸線

⚠ **警告!** 為降低觸電、火災，或損壞設備的風險，請勿將數據機傳輸線（僅特定機型隨附）或電話線插入 RJ-45（網路）接頭。

若要連接數據機傳輸線：

1. 將數據機傳輸線插入電腦上的數據機接頭 **(1)**。
2. 將數據機傳輸線插入 RJ-11 電話線插座 **(2)**。

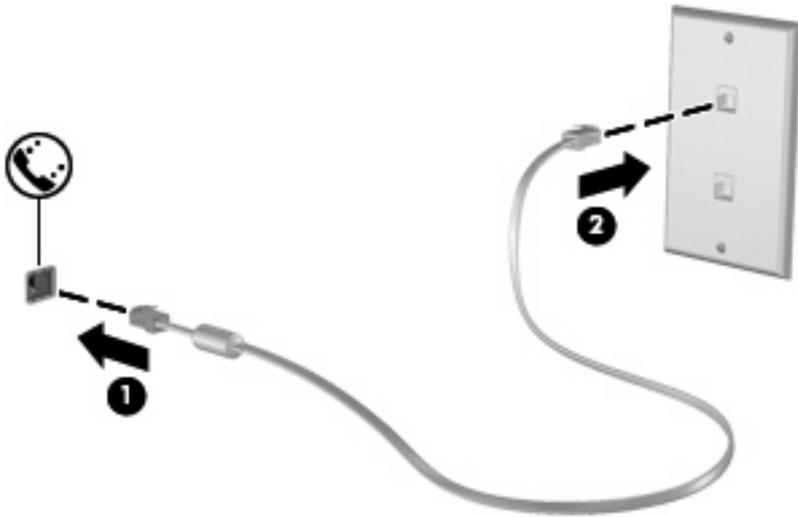


使用特定國家/地區的數據機傳輸線轉接器

電話接頭依國家/地區而有所不同。若要在您購買電腦以外的國家/地區使用數據機和數據機傳輸線（僅特定機型隨附），您必須取得該國家/地區專用的數據機傳輸線轉接器（僅特定機型隨附）。

若要將數據機連接至沒有 RJ-11 電話接頭的類比電話線，請依照下列步驟操作：

1. 將數據機傳輸線插入電腦上的數據機接頭 (1)。
2. 將數據機傳輸線插入各國家/地區專用的數據機傳輸線轉接器 (2)。
3. 將國家/地區專用的數據機傳輸線轉接器 (3) 插入電話線插座。

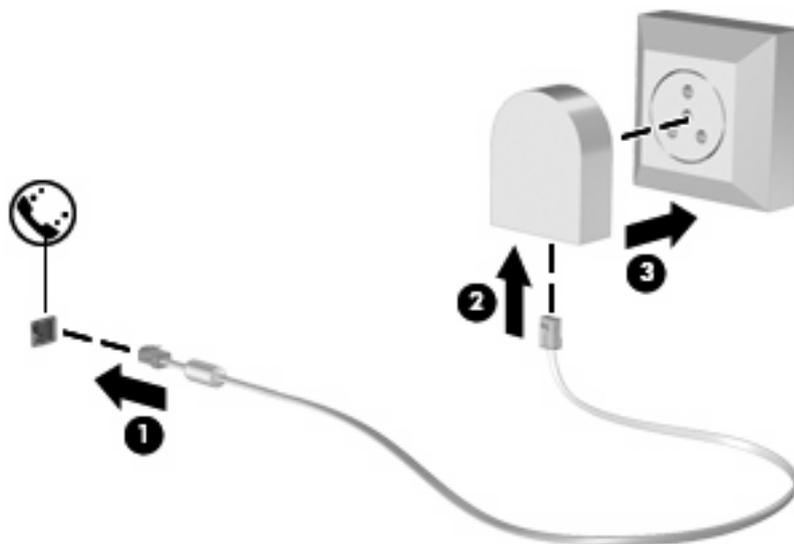

選取位置設定

檢視目前的位置選項

若要檢視數據機目前的位置設定，請依照下列步驟操作：

1. 選取「開始」>「控制台」。
2. 按一下「時鐘、語言和區域」。
3. 按一下「地區與語言」。
4. 按一下「位置」標籤以顯示您的位置。

外出旅行時新增位置

在預設狀況下，唯一適用您數據機的位置設定，是您購買此電腦的國家/地區。當您到不同國家/地區旅行時，請將內建式數據機的位置設定設至您使用數據機所在國家/地區的操作標準。

當您新增位置設定後，會將它們儲存在電腦中，讓您隨時切換設定。您可對任何國家/地區新增多個位置設定。

- △ **注意：** 若要避免遺失您的國家/地區設定，請勿刪除您目前的數據機國家/地區設定。若要保留您的國家/地區的組態，又希望數據機能在其他國家/地區使用，請新增即將前往使用數據機的國家/地區的新組態。

注意： 若要避免您的數據機設定違反您前往國家/地區的電信法規/法令，請選取您電腦所在的國家/地區。若國家/地區選項不正確，則您的數據機可能無法正常運作。

若要新增數據機的位置設定，請依照下列步驟操作：

1. 選取「**開始**」>「**裝置及印表機**」。

2. 在代表您電腦的裝置上按一下滑鼠右鍵，然後按一下「**數據機設定**」。

☞ **附註：** 您必須先設定初始（目前的）位置區碼，然後才能檢視「撥號規則」標籤。如果您未設定位置，當您按一下「數據機設定」時，系統會提示您先輸入位置。

3. 按一下「**撥號規則**」標籤。

4. 按一下「**新增**」。（顯示「新增位置」視窗。）

5. 在「**位置名稱**」方塊中，鍵入新位置設定的名稱（例如「家用」或「公司」）。

6. 從「**國家/地區**」下拉式清單中，選取您的國家或地區。（如果數據機不支援您選取的國家/地區，則「國家/地區」選項預設會顯示為**美國**或**英國**）。

7. 輸入區碼、電信業者代碼（若有需要），與存取外線的號碼（若有需要）。

8. 在「**撥號方式**」旁，按一下「**按鍵式**」或「**轉盤式**」。

9. 按一下「**確定**」，以儲存您的新位置設定。（「電話和數據機」視窗隨即顯示）

10. 執行下列其中一項：

- 若要將您的新位置設定為目前的位置，請按一下「**確定**」。
- 若要選取另一個位置設定作為目前的位置設定，請從「**位置**」清單中的設定選取偏好設定，然後按一下「**確定**」。

☞ **附註：** 您可使用上述的程序，為您本國及其他國家/地區的地點來新增位置設定。例如，您可新增名稱為「**Work**」的設定，其中包含用來存取外線的撥號規則。

解決旅行連線問題

如果在購買電腦以外的國家/地區使用時遭遇數據機連線問題，請嘗試以下建議。

- **檢查電話線類型。**

數據機需要類比而不是數位電話線。PBX 的線路通常是數位線路。描述為資料線、傳真線、數據機線或標準電話線的電話線路通常算是類比線路。

- **檢查是轉盤式或按鍵式撥號。**

類比電話線路支援兩種撥號模式中的其中一種：轉盤式撥號或按鍵式撥號。您可在「電話和數據機」設定中選取這些撥號模式選項。選取的撥號模式選項必須為您所在位置電話線支援的撥號模式。

若要判斷電話線支援的撥號模式，請先撥幾個電話按鍵，然後再聽是否為喀嗒聲（轉盤式）或按鍵音。喀嗒聲表示電話線路支援轉盤式撥號。按鍵音表示電話線路支援按鍵式撥號。

若要變更您目前數據機位置設定的撥號模式，請依照下列步驟操作：

1. 選取「**開始**」>「**裝置及印表機**」。
2. 在代表您電腦的裝置上按一下滑鼠右鍵，然後按一下「**數據機設定**」。
3. 按一下「**撥號規則**」標籤。
4. 選取您的數據機位置設定。
5. 按一下「**編輯**」。
6. 按一下「**按鍵式**」或「**轉盤式**」。
7. 按兩下「**確定**」。

- **檢查您撥的電話號碼以及遠端數據機的回應。**

先撥打電話號碼，確認遠端數據機有回應，然後掛斷。

- **設定數據機忽略撥號音。**

如果數據機接收到無法辨識的撥號音，它將不會撥號，並顯示「沒有撥號音」錯誤訊息。

若要在撥號前將數據機設定成忽略所有撥號音，請依照下列步驟操作：

1. 選取「**開始**」>「**裝置及印表機**」。
2. 在代表您電腦的裝置上按一下滑鼠右鍵，然後按一下「**數據機設定**」。
3. 按一下「**數據機**」標籤。
4. 在清單中按一下該數據機。
5. 按一下「**內容**」。
6. 按一下「**數據機**」。
7. 清除「**聽到撥號音後開始撥號**」核取方塊。
8. 按兩下「**確定**」。


2 連線到區域網路

連接區域網路 (LAN) 需使用 8 接腳的 RJ-45 網路線 (需另外購買)。如果網路線包含了雜訊抑止迴路 (1)，可防止電視或無線電接收干擾，請將纜線有迴路的一端 (2) 朝向電腦。



若要連接網路線：

1. 將網路線插入電腦上的網路接頭 (1)。
2. 將纜線的另一端插入牆上的網路接頭 (2)。

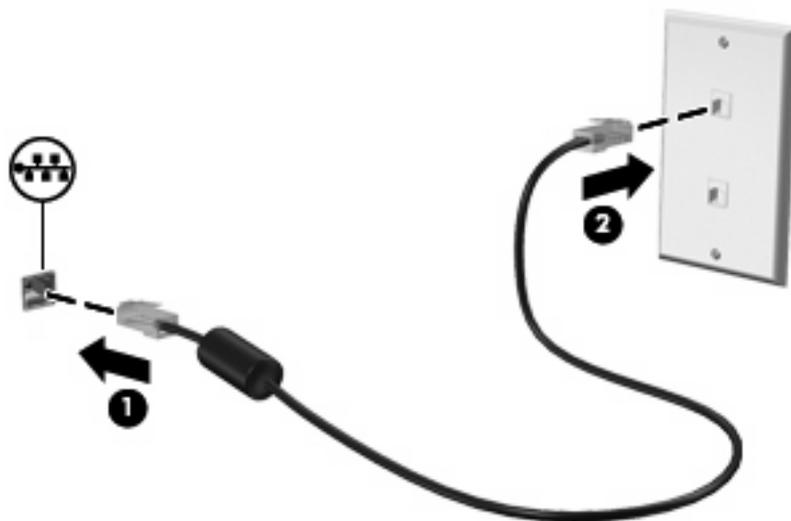

⚠ **警告!** 為降低觸電、火災，或損壞設備的風險，請勿將數據機或電話線插入 RJ-45 (網路) 接頭。

索引

十一畫

區域網路 (LAN)

 連接纜線 7

 需要使用纜線 7

國家/地區專用的數據機傳輸線轉接器 3

十二畫

無線網路 (WLAN) 7

十三畫

傳輸線

 數據機 2

十四畫

疑難排解數據機 6

網路線

 連接 7

 雜訊抑止迴路 7

十五畫

數據機軟體

 旅行連線問題 6

 設定/新增位置 4

數據機傳輸線

 各國家/地區專用的傳輸線轉接器 3

 連接 2

 雜訊抑止迴路 1

十八畫

雜訊抑止迴路

 網路線 7

 數據機傳輸線 1

二十五畫以上

纜線

 LAN 7

