

# 用户指南

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth 是其所有者的商标, Hewlett-Packard Company 经授权得以使用。Microsoft、Windows 和 Windows 7 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

本文档中包含的信息如有更改, 恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第一版: 2013 年 11 月

文档部件号: 744091-AA1

## 产品通告

本指南介绍大多数机型的常用功能。您的笔记本电脑上可能未提供某些功能。

此笔记本电脑可能需要升级和/或单独购买硬件和/或 DVD 驱动程序, 以安装 Windows 7® 软件并充分利用 Windows 7 的功能。

如需详细信息, 请访问  
<http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/get-know-windows-7>。


要获得本指南的最新信息, 请与支持部门联系。有关美国支持情况, 请访问  
<http://www.hp.com/go/contactHP>。有关全球支持情况, 请访问 [http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact\\_us.html](http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html)。

## 软件条款

一经安装、复制、下载或以其它方式使用此笔记本电脑上预装的任何软件产品, 即表明您同意受 HP 最终用户许可协议 (EULA) 条款的约束。如果您不接受这些许可条款, 唯一的补救办法是在 14 天内将全部产品 (硬件和软件) 原封不动地退回购买处, 并依据购买处的退款政策获得退款。

有关任何其他信息或申请笔记本电脑的全额退款, 请联系您当地的销售点 (经销商)。

## 安全警告声明

 **警告！** 为了尽可能避免灼伤或笔记本电脑过热，请不要将笔记本电脑直接放在膝盖上，也不要阻塞笔记本电脑的通风孔。使用时，应将笔记本电脑放置在硬材质平面上。不要让坚硬物体（例如旁边的打印机选件）或柔软物体（例如枕头、毛毯或衣物）阻挡空气流通。另外，在使用时避免交流电源适配器接触到皮肤或者柔软物体，例如枕头、毛毯或衣物。此款笔记本电脑和交流电源适配器符合信息技术设备安全性国际标准 (IEC 60950) 中规定的用户可接触的表面温度限制。



---

# 目录

<b>1 由此开始</b>	<b>1</b>
最佳做法	1
可进行的有趣事情	1
更多 HP 资源	2
<b>2 了解笔记本电脑</b>	<b>3</b>
查找您的硬件和软件信息	3
前部	3
右侧	4
左侧	5
显示屏	6
顶部	8
触摸板	8
指示灯	9
按钮	11
按键	12
底部	14
标签	16
<b>3 连接到网络</b>	<b>18</b>
连接到无线网络	18
使用无线设备控制	18
使用无线按钮	18
使用操作系统控制	18
使用 WLAN	19
使用 Internet 服务提供商	19
设置 WLAN	20
配置无线路由器	20
保护 WLAN	20
连接到 WLAN	21
使用 Bluetooth 无线设备（仅限部分机型）	21
连接有线网络	22
连接到局域网 (LAN)	22

<b>4 享受娱乐功能</b> .....	<b>23</b>
多媒体功能 .....	23
使用网络摄像头 .....	25
使用音频 .....	26
连接扬声器 .....	26
连接耳机和麦克风 .....	26
检查声音 .....	26
使用视频 .....	26
连接 VGA 显示器或投影仪 .....	27
连接 HDMI 设备 .....	27
配置 HDMI 音频设置 .....	28
管理您的音频和视频文件（仅限部分机型） .....	29
<b>5 使用键盘和指点设备</b> .....	<b>30</b>
使用键盘 .....	30
使用 ALT GR 组合键 .....	30
使用操作键 .....	30
使用热键 .....	31
使用小键盘 .....	31
使用集成数字小键盘（仅限部分机型） .....	31
使用触摸板 .....	32
浏览 .....	33
选择 .....	33
使用触摸板手势 .....	34
滚动 .....	35
手指张合/缩放 .....	35
<b>6 管理电源</b> .....	<b>36</b>
使用睡眠或休眠 .....	36
启动和退出睡眠模式 .....	36
启动和退出休眠模式 .....	36
设置唤醒时的密码保护 .....	37
使用电源计量器 .....	37
选择电源计划 .....	37
依靠电池电源供电 .....	38
取出可由用户更换的电池 .....	38
查找电池信息 .....	39
节省电池电量 .....	39
识别电池电量不足的情况 .....	40

存放可由用户更换的电池 .....	40
处理可由用户更换的电池 .....	40
更换可由用户更换的电池 .....	40
依靠外接电源供电运行 .....	40
关闭笔记本电脑 .....	41
<b>7 管理和共享信息 .....</b>	<b>42</b>
使用 USB 设备 .....	42
连接 USB 设备 .....	42
取出 USB 设备 .....	43
连接有源 USB 设备 .....	43
插入和取出存储卡 .....	44
<b>8 维护笔记本电脑 .....</b>	<b>45</b>
提高性能 .....	45
取放驱动器 .....	45
使用磁盘碎片整理程序 .....	45
使用磁盘清理程序 .....	45
添加或更换内存模块 .....	46
更新程序和驱动程序 .....	49
清洁您的笔记本电脑 .....	49
清洁步骤 .....	49
清洁显示屏（一体机或笔记本电脑） .....	50
清洁侧面或机盖 .....	50
清洁触摸板、键盘或鼠标 .....	50
携带笔记本电脑出行或运送笔记本电脑 .....	50
<b>9 保护您的笔记本电脑和信息 .....</b>	<b>52</b>
找到安全软件 .....	52
使用密码 .....	52
设置 Windows 密码 .....	53
设置 Setup Utility (BIOS) 密码 .....	53
使用 Internet Security 软件 .....	54
使用防病毒软件 .....	54
使用防火墙软件 .....	54
安装软件更新 .....	54
安装 Windows 安全更新 .....	54
安装 HP 和第三方软件更新 .....	55
保护您的无线网络 .....	55

备份您的软件应用程序和信息 .....	55
使用可选的安全保护缆锁 .....	55
<b>10 使用 Computer Setup (BIOS) 和 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .....</b>	<b>56</b>
启动 Setup Utility (BIOS) .....	56
更新 BIOS .....	56
确定 BIOS 版本 .....	56
下载 BIOS 更新 .....	57
使用 System Diagnostics .....	57
使用 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (仅限部分机型) .....	58
将 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 下载到 USB 设备 .....	58
<b>11 备份、还原和恢复 .....</b>	<b>59</b>
创建备份 .....	59
创建恢复介质以恢复原始系统 .....	59
需要了解的情况 .....	59
创建恢复介质 .....	59
创建系统还原点 .....	60
需要了解的情况 .....	60
创建系统还原点 .....	60
备份系统和个人信息 .....	60
成功备份的提示 .....	60
需要了解的情况 .....	61
使用 Windows 备份和还原创建备份 .....	61
还原和恢复 .....	61
还原到以前的系统还原点 .....	61
还原特定文件 .....	62
使用 Windows 备份和还原来还原特定文件 .....	62
使用 HP Recovery Manager 恢复原始系统 .....	62
需要了解的情况 .....	62
使用 HP Recovery 分区恢复 (仅限部分机型) .....	62
使用恢复介质进行恢复 .....	63
更改笔记本电脑引导顺序 .....	63
<b>12 规格 .....</b>	<b>64</b>
输入功率 .....	64
工作环境 .....	64



<b>13 故障排除和支持 .....</b>	<b>65</b>
故障排除 .....	65
无线连接问题 .....	65
无法连接到 WLAN .....	65
无法连接到首选网络 .....	65
最新网络安全代码不可用 .....	66
WLAN 连接信号很弱 .....	66
无法连接到无线路由器 .....	67
不显示网络状态图标 .....	67
音频问题 .....	67
电源管理问题 .....	67
解决电池电量不足的情况 .....	68
当有外接电源时解决电池电量不足的情况 .....	68
当没有电源时解决电池电量不足的情况 .....	68
当笔记本电脑无法退出休眠模式时解决电池电量不足的情况 .....	68
交流电源适配器故障排除 .....	68
联系支持部门 .....	69
 <b>14 静电放电 .....</b>	 <b>70</b>
 <b>索引 .....</b>	 <b>71</b>



---

# 1 由此开始

此笔记本电脑是一款功能强大的工具，旨在提高工作效率和增强娱乐体验。请阅读本章，了解设置笔记本电脑后的最佳做法、使用笔记本电脑可进行的有趣事情，以及从何处找到更多惠普资源。

## 最佳做法

要保护您的笔记本电脑，建议在设置并注册笔记本电脑后执行以下步骤：

- 如果尚未连接到有线或无线网络，请执行此操作。如需详细信息，请参阅[第 18 页的连接到网络](#)。
- 了解笔记本电脑的硬件和软件。请转到[第 3 页的了解笔记本电脑](#)和[第 23 页的享受娱乐功能](#)了解相关信息。
- 更新或购买防病毒软件。请在[第 54 页的使用防病毒软件](#)了解更多信息。
- 通过创建恢复光盘或恢复闪存驱动器备份硬盘驱动器。请参阅[第 59 页的备份、还原和恢复](#)。

## 可进行的有趣事情

- 您知道可在笔记本电脑上观看 YouTube 视频。但您是否知道还可将笔记本电脑连接到电视并在电视上观看视频？如需其他信息，请参阅[第 27 页的连接 HDMI 设备](#)。
- 您知道可在笔记本电脑上聆听音乐。但您是否知道还可将实时广播流式传输到笔记本电脑，以及收听世界各地的音乐或谈话广播节目？请参阅[第 26 页的使用音频](#)。
- 您知道可用 Microsoft® 应用程序创建强大的演示文稿。但您是否知道还可连接到投影仪，与大家分享您的创意？请参阅[第 27 页的连接 VGA 显示器或投影仪](#)。

## 更多 HP 资源

您已根据《设置说明》打开笔记本电脑并找到本指南。要找到产品详细信息、使用方法信息等资源，请使用此表。

资源	目录
《设置说明》	<ul style="list-style-type: none"><li>• 笔记本电脑设置和功能的概述</li></ul>
帮助和支持 要访问“帮助和支持”，请选择 <b>开始 &gt; 帮助和支持</b> 。如需其他信息，请访问 <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> 。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 各种使用方法信息和故障排除提示</li></ul>
《安全与舒适操作指南》 要访问此指南，请选择 <b>开始 &gt; 帮助和支持 &gt; 用户指南</b> ，或访问 <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> 。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 正确的工作场所布置</li><li>• 有关提高舒适度和降低人身伤害风险的姿势和工作习惯的准则</li><li>• 电气和机械安全信息</li></ul>
全球支持 要获得您所用语言的支持，请访问 <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> 。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 与惠普技术人员在线交谈</li><li>• 电子邮件支持</li><li>• 全球支持电话号码</li><li>• 惠普服务中心的所在地</li></ul>
《管制、安全和环境通告》 要访问此指南，请选择 <b>开始 &gt; 帮助和支持 &gt; 用户指南</b> 。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 重要的管制通告，包括正确的电池处置信息</li></ul>
有限保修* 要访问保修信息，请选择 <b>开始 &gt; 帮助和支持 &gt; 用户指南</b> ，或访问 <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> 。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 有关此笔记本电脑的特定保修信息</li></ul>

\*在笔记本电脑的用户指南和/或包装盒内提供的 CD/DVD 光盘中，可以找到适用于您产品的明确“HP 有限保修”声明。对于某些国家/地区，HP 可能在包装盒中提供了印刷版的“HP 有限保修”声明。对于不提供印刷版保修声明的国家/地区，可从 <http://www.hp.com/go/orderdocuments> 或给下列地址写信以索取印刷版：

- **北美地区**：Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
- **欧洲、中东地区、非洲**：Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
- **亚太地区**：Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

在索取印刷版保修声明时，请附上您的产品编号、保修期（可在服务标签上找到）、姓名和邮寄地址。

**切记：** 请勿将您的惠普产品退至上述地址。有关美国支持情况，请访问 <http://www.hp.com/go/contactHP>。有关全球支持情况，请访问 [http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact\\_us.html](http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html)。

## 2 了解笔记本电脑

### 查找您的硬件和软件信息


▲ 选择**开始 > 计算机**。

此时将显示一个列表，其中含有笔记本电脑内安装的所有存储设备，包括光驱、固态硬盘（SSD）或第二硬盘驱动器。


要了解您的笔记本电脑上包含哪些软件，请选择**开始 > 所有程序**。




### 前部




组件	说明
 存储卡读卡器	读取存储卡上的数据并将数据写入到存储卡，如安全数字 (SD)。
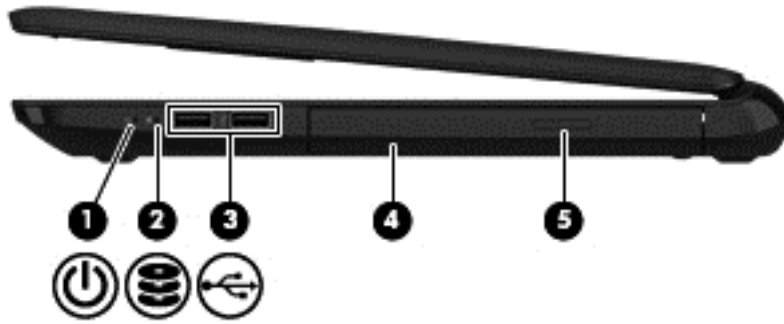
## 右侧




组件	说明
(1)  电源指示灯	<ul style="list-style-type: none"><li>亮起：笔记本电脑处于打开状态。</li><li>闪烁：笔记本电脑处于睡眠状态，这是一种节能状态。笔记本电脑将显示屏和其他不需要使用的组件断电。</li><li>熄灭：笔记本电脑处于关闭或休眠状态。休眠是用电量最小的节能状态。</li></ul>
(2)  硬盘驱动器指示灯	闪烁，白色：正在访问硬盘驱动器。
(3)  USB 2.0 端口（两个）	连接可选的 USB 设备，如键盘、鼠标、外置驱动器、打印机、扫描仪或 USB 集线器。 <b>注：</b> 有关不同类型的 USB 端口的详细信息，请参阅 <a href="#">第 42 页的使用 USB 设备</a> 。
(4) 光驱（仅限部分机型）	读取和刻录光盘（仅限部分机型）。
(5) 光驱弹出按钮（仅限部分机型）	弹出光盘托盘。

## 左侧

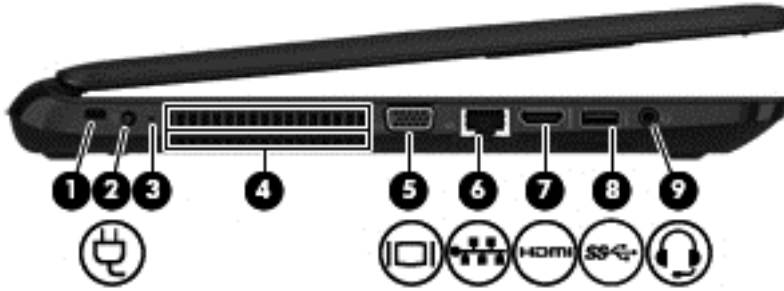

组件	说明
(1)  安全保护缆锁槽	在笔记本电脑上连接安全保护缆锁选项。 <b>注：</b> 安全保护缆锁只能作为一种防范措施，并不能防止笔记本电脑被误拿取或被盗。
(2)  电源连接器	连接交流电源适配器。
(3)  交流电源适配器指示灯	<ul style="list-style-type: none"><li>• 白色：已连接交流电源适配器，并且电池已充满电。</li><li>• 琥珀色：已连接交流电源适配器，并且电池正在充电。</li><li>• 熄灭：笔记本电脑正在使用电池供电。</li></ul>
(4) 通风孔	利用气流进行散热，以免内部组件过热。 <b>注：</b> 笔记本电脑的内置风扇自动启动以冷却内部组件，防止过热。在运行过程中，内置风扇通常会循环打开和关闭，这属于正常现象。
(5)  外接显示器端口	连接外接 VGA 显示器或投影仪。
(6)  RJ-45（网络）插孔/状态指示灯	连接网络电缆。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 白色：网络已连接。</li><li>• 琥珀色：出现网络活动。</li></ul>
(7)  HDMI 端口	连接可选的视频或音频设备（如高清电视）、任何兼容的数字或音频组件或者高速 HDMI 设备。
(8)  USB 3.0 端口	连接可选的 USB 设备，如键盘、鼠标、外置驱动器、打印机、扫描仪或 USB 集线器。 <b>注：</b> 有关不同类型的 USB 端口的详细信息，请参阅第 42 页的使用 USB 设备。
(9)  音频输出（耳机）/音频输入（麦克风）插孔	连接可选的有源立体声扬声器、耳机、耳塞、头戴式受话器或电视音频线，也可以连接可选的头戴式受话器麦克风。此插孔不支持可选的独立麦克风设备。 <b>警告！</b> 为降低造成人身伤害的风险，请调节音量后再戴上耳机、耳塞或头戴式受话器。有关其他安全信息，请参阅《管制、安全和环境通告》。 <b>注：</b> 将设备连接到插孔时，将会禁用笔记本电脑扬声器。 <b>注：</b> 确保设备电缆带有支持音频输出（耳机）和音频输入（麦克风）的 4 接脚连接器。

## 显示屏

 **注：** 请参阅与您的笔记本电脑最接近的图像。



组件	说明
(1) WLAN 天线（两个）*	发送和接收无线信号以便与无线局域网 (WLAN) 通信。
(2) WWAN 天线（两个）*（仅限部分机型）	发送和接收无线信号以便与无线广域网 (WWAN) 通信。
(3) 网络摄像头指示灯	亮起：网络摄像头正在使用。
(4) 网络摄像头	录制视频和拍摄静态照片。部分型号通过使用流式视频提供视频会议和在线聊天的权限。 要使用网络摄像头，请选择 <b>开始 &gt; 所有程序 &gt; 通信和聊天 &gt; CyberLink YouCam</b> 。
(5) 内置麦克风	录制声音。
(6) 内置显示屏开关	如果在笔记本电脑处于开启状态时合上笔记本电脑显示屏，将关闭显示屏并启动睡眠模式。 <b>注：</b> 从笔记本电脑的外部无法看到内置显示屏开关。

\*从笔记本电脑的外部无法看到这些天线。为使信号传输效果达到最佳，请确保天线附近没有障碍物。要查看无线设备管制通告，请参阅您所在国家/地区所采用的《管制、安全和环境通告》相关章节。这些通告位于“帮助和支持”中。






组件	说明
(1) WLAN 天线 (两个) *	发送和接收无线信号以便与无线局域网 (WLAN) 通信。
(2) WWAN 天线 (两个) * (仅限部分机型)	发送和接收无线信号以便与无线广域网 (WWAN) 通信。
(3) 网络摄像头指示灯	亮起: 网络摄像头正在使用。
(4) 网络摄像头	录制视频和拍摄静态照片。部分型号通过使用流式视频提供视频会议和在线聊天的权限。 要使用网络摄像头, 请选择 <b>开始 &gt; 所有程序 &gt; 通信和聊天 &gt; CyberLink YouCam</b> 。
(5) 内置麦克风	录制声音。
(6) 内置显示屏开关	如果在笔记本电脑处于开启状态时合上笔记本电脑显示屏, 将关闭显示屏并启动睡眠模式。 <b>注:</b> 从笔记本电脑的外部无法看到内置显示屏开关。

\*从笔记本电脑的外部无法看到这些天线。为使信号传输效果达到最佳, 请确保天线附近没有障碍物。要查看无线设备管制通告, 请参阅您所在国家/地区所采用的《管制、安全和环境通告》相关章节。这些通告位于“帮助和支持”中。


# 顶部

## 触摸板

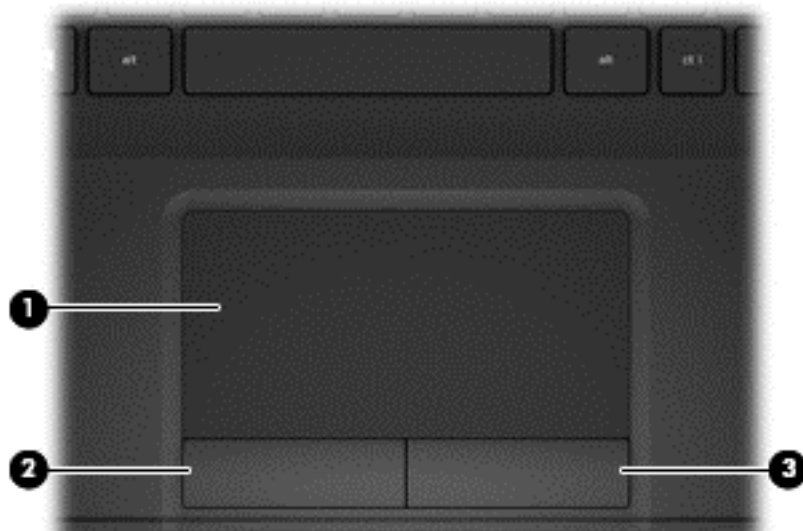


组件	说明
(1) 触摸板区域	移动屏幕上的指针，并选择或激活屏幕上的项目。
(2) 触摸板左按钮	功能类似于外接鼠标的左键。
(3) 触摸板右按钮	功能类似于外接鼠标的右键。

## 指示灯

 **注：** 请参阅与您的笔记本电脑最接近的图像。




组件	说明
(1) caps lock 指示灯	亮起：大写锁定已打开，这会将所有键都变为大写字母。
(2)  静音指示灯	<ul style="list-style-type: none"><li>琥珀色：笔记本电脑的声音已关闭。</li><li>熄灭：笔记本电脑的声音已打开。</li></ul>
(3)  无线指示灯	亮起：打开了集成无线设备，如无线局域网 (WLAN) 设备和/或 Bluetooth® 设备。 <b>注：</b> 所有无线设备均已关闭时，无线指示灯呈琥珀色。

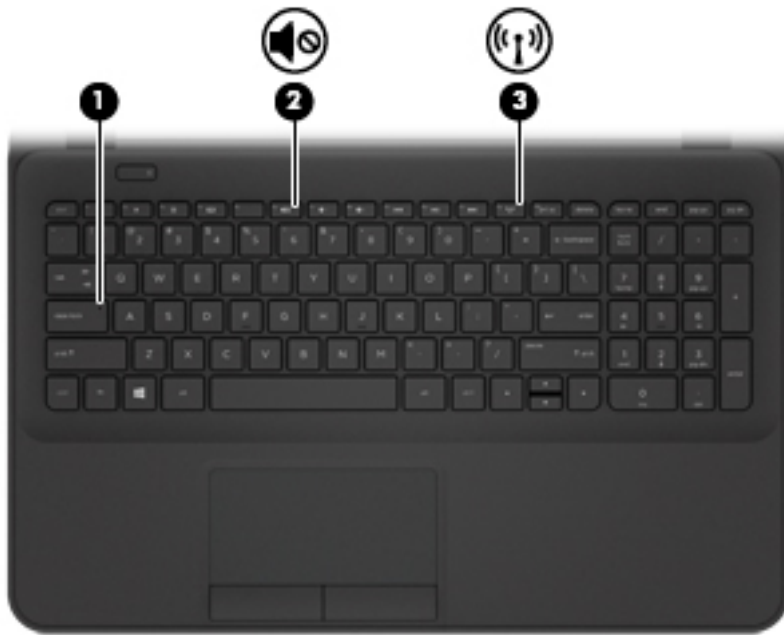


组件	说明
(1) caps lock 指示灯	亮起：大写锁定已打开，这会将所有键都变为大写字母。
(2)  静音指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>琥珀色：笔记本电脑的声音已关闭。</li> <li>熄灭：笔记本电脑的声音已打开。</li> </ul>
(3)  无线指示灯	亮起：打开了集成无线设备，如无线局域网 (WLAN) 设备和/或 Bluetooth® 设备。
	<b>注：</b> 所有无线设备均已关闭时，无线指示灯呈琥珀色。


## 按钮



组件	说明
 电源按钮	<ul style="list-style-type: none"><li>• 当笔记本计算机关闭时，按此按钮将打开笔记本计算机。</li><li>• 当笔记本计算机打开时，快速按一下此按钮可启动睡眠模式。</li><li>• 当笔记本计算机处于睡眠状态时，快速按一下此按钮将退出睡眠状态。</li><li>• 当笔记本计算机处于休眠模式时，快速按一下此按钮将退出休眠模式。</li></ul> <p><b>注意：</b> 按住电源按钮将导致丢失未保存的信息。</p> <p>如果笔记本计算机已停止响应且无法按照 Windows® 关机步骤将其关闭，可按住电源按钮至少 5 秒钟以关闭笔记本计算机。</p> <p>要详细了解电源设置，请选择<b>开始 &gt; 控制面板 &gt; 系统和安全 &gt; 电源选项</b>，或者参阅<a href="#">第 36 页的管理电源</a>。</p>


## 按键


 **注：** 请参阅与您的笔记本电脑最接近的图像。

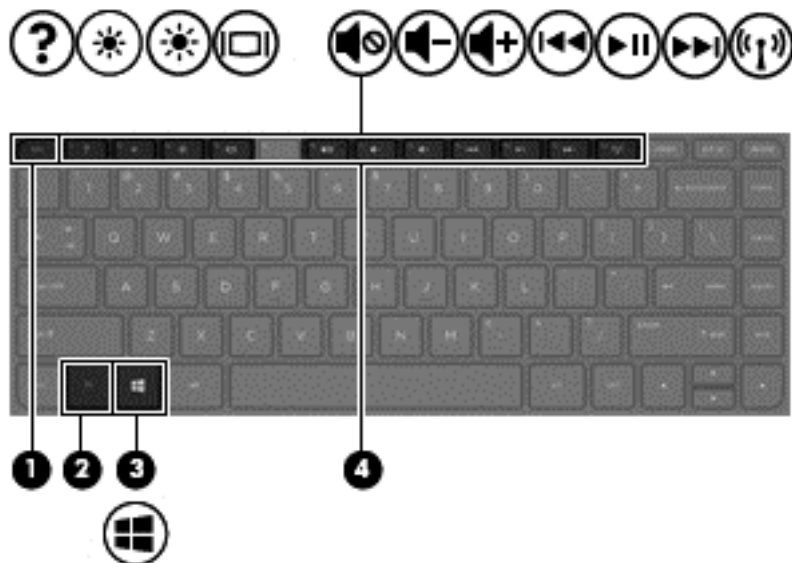

组件

说明

- |     |   |                                   |
|-----|---|-----------------------------------|
| (1) | <code>esc</code> 键  | 与 <code>fn</code> 键组合使用时，显示系统信息。  |
| (2) | <code>fn</code> 键   | 与 <code>esc</code> 键组合使用时，显示系统信息。 |
| (3) |  Windows 键 | 显示 Windows 的“开始”菜单。               |
| (4) | 操作键   | 执行常用的系统功能。                        |

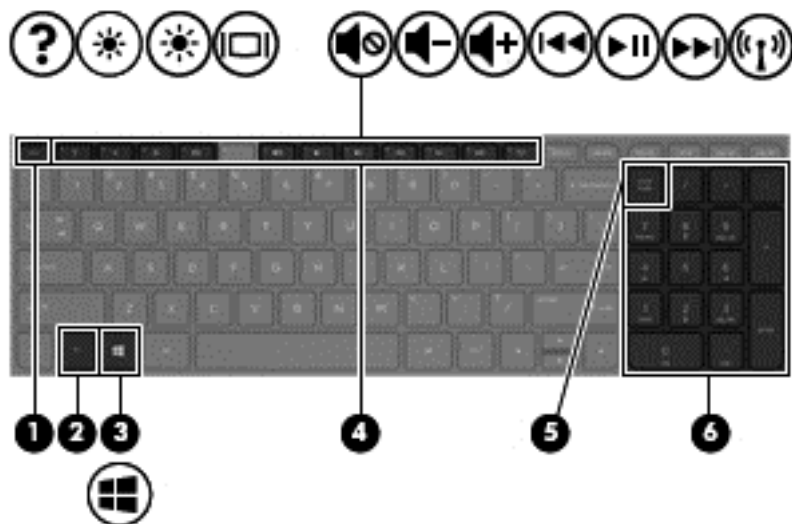


组件

说明

- |     |                    |                                  |
|-----|--------------------|----------------------------------|
| (1) | <code>esc</code> 键 | 与 <code>fn</code> 键组合使用时，显示系统信息。 |
|-----|--------------------|----------------------------------|


组件	说明
(2) <code>fn</code> 键	与 <code>esc</code> 键组合使用时，显示系统信息。
(3)  Windows 键	显示 Windows 的“开始”菜单。
(4) 操作键	执行常用的系统功能。
(5) <code>num lk</code> 键	在集成数字小键盘的导航和数字功能之间进行切换。 <b>注：</b> 如果在关闭笔记本电脑时小键盘功能处于活动状态，则在重新打开笔记本电脑时，小键盘功能将会恢复。
(6) 集成数字小键盘	启用 <code>num lk</code> 后，可以像使用外接数字小键盘一样使用它。要在此数字功能和导航功能（由按键上的方向箭头指示）之间进行切换，请按 <code>num lk</code> 键。

## 底部

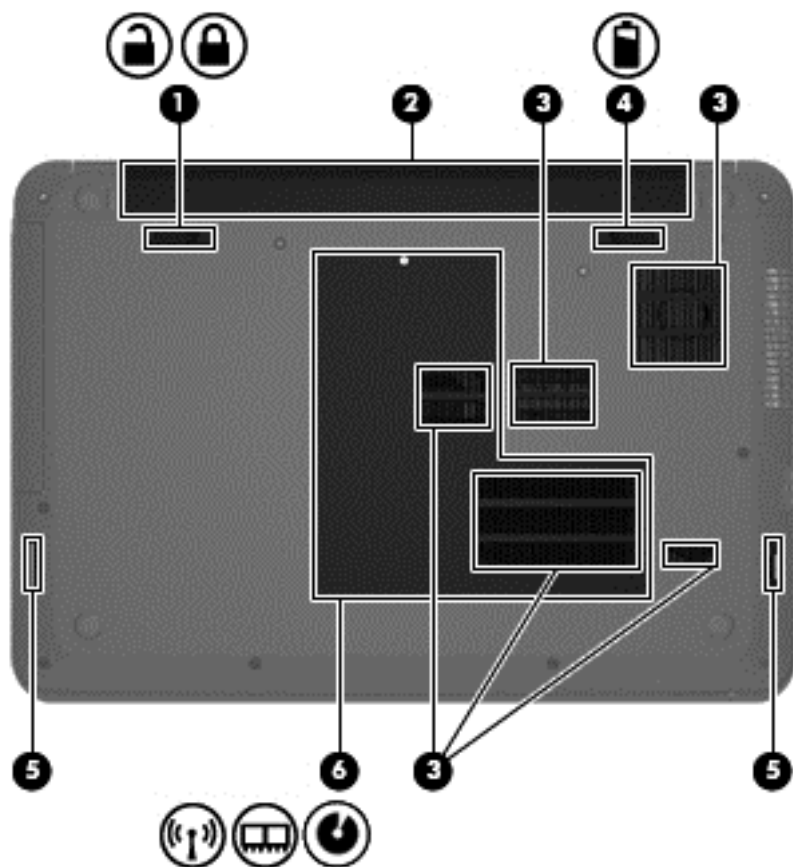

组件	说明
(1)  	电池锁定和锁定器解锁 将电池锁定到电池托架，从电池托架解锁电池。
(2)	电池托架 安装电池。
(3)	通风孔（5 个） 利用气流进行散热，以免内部组件过热。 <b>注：</b> 笔记本电脑的内置风扇自动启动以冷却内部组件，防止过热。在运行过程中，内置风扇通常会循环打开和关闭，这属于正常现象。
(4) 	电池释放锁定器 电池锁定器解锁后，松开电池托架中的电池。



组件	说明
(5) 扬声器开口 (两个)	发出声音。
(6)  底盖	<p>用于检修无线 LAN (WLAN) 模块插槽、内存模块插槽和光驱 (仅限部分机型)。</p> <p><b>注意：</b> 为了避免系统无响应，更换的无线模块必须获得您所在国家或地区管理无线设备的政府机构授权才能在笔记本电脑中使用。如果更换模块后显示警告消息，应卸下模块，恢复笔记本电脑的功能，然后通过“帮助和支持”与支持部门联系。</p> <p><a href="#">第 46 页的添加或更换内存模块</a>中介绍了卸下底盖的步骤。</p>

# 标签


笔记本电脑上粘贴的一些标签提供了一些排除系统故障或携带笔记本电脑出国旅行时可能需要的信息。

**切记：** 本节中所述的所有标签将位于 3 个位置之一，这取决于您的笔记本电脑型号：粘贴在笔记本电脑的底部、位于电池托架中或底盖下。

有关查找这些位置的帮助信息，请参阅第 3 页的[了解笔记本电脑](#)。

- 服务标签 — 提供用来识别您的笔记本电脑的重要信息。联系支持部门时，可能会要求您提供序列号，并且还可能要求提供产品编号或型号。请先找到这些编号，再联系支持部门。

**注：** 服务标签类似于如下所示的示例之一。请参阅与您的笔记本电脑上的服务标签最接近的插图。

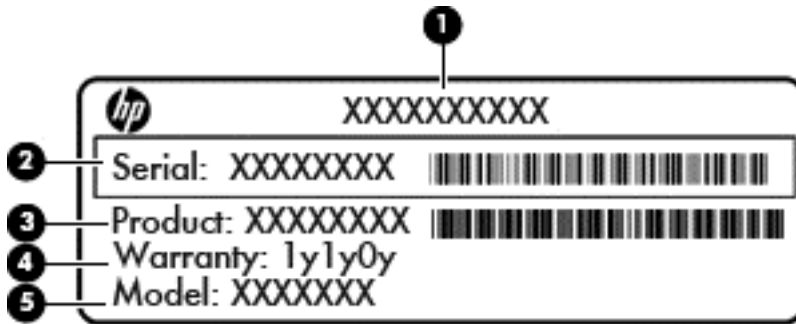

## 组件

- (1) 产品名称
- (2) 序列号
- (3) 产品编号
- (4) 保修期
- (5) 型号（仅限部分机型）



## 组件

- (1) 序列号
- (2) 产品编号
- (3) 保修期

---

**组件**

---

(4) 型号（仅限部分机型）

---

(5) 修订号

---

- Microsoft 正品证书 — 包含 Windows 产品密钥。更新操作系统或排除操作系统的故障时，可能需要产品密钥信息。
- 管制标签 — 提供有关笔记本电脑的管制信息。
- 无线认证标签 — 为批准使用这些设备的国家或地区提供可选无线设备和许可标志的信息。

## 3 连接到网络

您可携带笔记本电脑前往世界各地。但即使在家中，使用笔记本电脑配合有线或无线网络连接即可探索全世界和访问成千上万个网站上的信息。本章将帮助您进入这个领域。

### 连接到无线网络

无线技术通过无线电波传输数据，而不是使用线缆。您的笔记本电脑可能配备了下面的一个或多个无线设备：

- 无线局域网 (WLAN) 设备 — 将笔记本电脑连接到公司办公室、家庭以及机场、餐馆、咖啡店、旅馆和大学等公共场所的局域网（通常称为 Wi-Fi 网络、无线 LAN 或 WLAN）。在 WLAN 中，笔记本电脑中的移动无线设备与无线路由器或无线接入点通信。
- Bluetooth 设备（仅限部分机型）— 创建个人区域网 (PAN) 以连接到其他启用 Bluetooth 的设备（如计算机、电话、打印机、耳机、扬声器和照相机）。在 PAN 中，每个设备直接与其他设备通信，并且这些设备必须相对比较靠近 — 通常两个设备相距 10 米（大约 33 英尺）以内。

有关无线技术的详细信息，请参阅“帮助和支持”中提供的信息和网站链接。

### 使用无线设备控制

可以使用以下功能来控制笔记本电脑中的无线设备：

- 无线按钮、无线开关或无线键（在本章中称为无线按钮）
- 操作系统控制

### 使用无线按钮

笔记本电脑有一个无线按钮、一个或多个无线设备及一个无线指示灯，具体取决于型号。笔记本电脑上的所有无线设备在出厂时均已启用，因此，当打开笔记本电脑时，无线指示灯会亮起（白色）。

无线指示灯指示无线设备的总体电源状态，而不是单个设备的状态。如果无线指示灯为白色，则至少打开了一个无线设备。如果无线指示灯为熄灭，则所有无线设备均已关闭。



**注：** 在某些机型上，当所有无线设备均已关闭时，无线指示灯为琥珀色。

因为无线设备在出厂时已启用，所以可以使用无线按钮同时打开或关闭无线设备。

### 使用操作系统控制

使用网络和共享中心，您可以在其中设置连接或网络、连接到网络、管理无线网络以及诊断和修复网络问题。


要使用操作系统控制，请选择**开始 > 控制面板 > 网络和 Internet > 网络和共享中心**。

如需其他信息，请选择**开始 > 帮助和支持**。

## 使用 WLAN

您可以使用 WLAN 设备来访问无线局域网 (WLAN)，它由通过无线路由器或无线接入点链接在一起的其它计算机和附件组成。

---

 **注：** *无线路由器* 和 *无线接入点* 这两个术语通常可互换使用。

---


- 大型 WLAN（如公司或公共 WLAN）通常使用的是无线接入点，它可以接入大量计算机和附件，并且可以将重要的网络功能分开。
- 家庭或小型办公室 WLAN 通常使用无线路由器，可使几台无线和有线计算机共享 Internet 连接、打印机和文件，而无需使用其它硬件或软件。

要使用笔记本电脑中的 WLAN 设备，您必须连接到 WLAN 基础结构（通过服务供应商或者公共或公司网络提供）。

## 使用 Internet 服务提供商

在住宅中设置 Internet 访问之前，必须在 Internet 服务提供商 (ISP) 处建立帐户。要购买 Internet 服务和调制解调器，请与当地的 ISP 联系。ISP 将帮助您设置调制解调器，安装网络电缆以将无线路由器连接到调制解调器上并测试 Internet 服务。

---


 **注：** ISP 将为您提供用于访问 Internet 的用户 ID 和密码。请记住此信息并将其妥善保存。

---

## 设置 WLAN

要设置 WLAN 并连接到 Internet, 您需要使用以下设备:

- 从 Internet 服务提供商 (ISP) 购买的宽带调制解调器 (DSL 或有线电视) **(1)** 和高速 Internet 服务
- 无线路由器 **(2)** (需单独购买)
- 无线笔记本电脑 **(3)**

 **注:** 某些调制解调器具有内置的无线路由器。请向 ISP 核实您所使用的调制解调器类型。

下图显示了连接到 Internet 的无线网络安装示例。




随着网络规模的扩大, 可以在网络上连接其他无线和有线计算机以访问 Internet。

有关设置 WLAN 的帮助, 请参阅您的路由器制造商或 ISP 提供的信息。

## 配置无线路由器

有关设置无线路由器的帮助, 请参阅您的路由器制造商或 ISP 提供的信息。

 **注:** 建议您在开始时使用路由器附带的网线, 将新无线笔记本电脑连接到路由器上。请在笔记本电脑成功连接到 Internet 后, 再拔下电缆, 通过无线网络访问 Internet。

## 保护 WLAN

在设置 WLAN 或访问现有 WLAN 时, 请务必启用安全保护功能, 以防止他人未经授权擅自访问您的网络。公共场所 (热点, 如咖啡厅和机场) 中的 WLAN 可能没有提供任何安全保护。如果担心笔记本电脑与热点连接的安全, 请仅在网上收发非机密电子邮件和进行基本的网上冲浪。

无线电信号会传播到网络之外, 因此其他 WLAN 设备可接收到未受保护的信号。请采取以下预防措施保护 WLAN:

- 使用防火墙。

防火墙检查发往您所在网络的信息和请求, 并丢弃任何可疑的内容。防火墙既可以是软件防火墙, 也可以是硬件防火墙。某些网络结合使用了这两种类型的防火墙。


- 使用无线加密。

无线加密使用各种安全设置对通过网络传输的数据进行加密和解密。如需其他信息, 请参阅“帮助和支持”。

## 连接到 WLAN


要连接到 WLAN，请执行以下步骤：


1. 确保打开了 WLAN 设备。如果设备开启，则无线指示灯为白色。如果无线指示灯熄灭，请按下无线按钮。

 **注：** 所有无线设备均已关闭时，无线指示灯呈琥珀色。


2. 单击任务栏最右侧的通知区域中的网络状态图标。
3. 从列表中选择您的 WLAN。
4. 单击**连接**。

如果该 WLAN 是启用了安全保护功能的 WLAN，则提示您输入安全代码。键入该代码，然后单击**确定**以完成连接过程。

 **注：** 如果未列出 WLAN，则说明您可能不在无线路由器或接入点的范围内。

 **注：** 如果没有看到要连接的 WLAN，请单击**打开网络和共享中心**，然后单击**设置新的连接或网络**。随后将显示一个选项列表，从中可选择手动搜索并连接到网络或创建新的网络连接。

在建立连接后，将鼠标指针放在任务栏最右侧的通知区域中的网络状态图标上，以检查连接的名称和状态。

 **注：** 根据 WLAN 的实现方式、路由器制造商以及其他电子设备或建筑障碍（如墙壁和地板）的干扰，WLAN 连接的功能范围（无线信号的传输距离）会有所不同。

## 使用 Bluetooth 无线设备（仅限部分机型）

Bluetooth 设备可以在短距离内进行无线通信，以替代以往使用电缆连接以下电子设备的物理连接方式：

- 计算机（台式机、笔记本电脑和 PDA）
- 电话（移动电话、无绳电话和智能电话）
- 成像设备（打印机和相机）
- 音频设备（头戴式受话器和扬声器）
- 鼠标

Bluetooth 设备提供对等功能，可用于设置 Bluetooth 设备的个域网 (PAN)。有关配置和使用 Bluetooth 设备的信息，请参阅 Bluetooth 软件帮助。

# 连接有线网络


## 连接到局域网 (LAN)


如果要将笔记本电脑直接连接到住宅内的路由器（而非以无线方式工作），或要连接到办公室中的现有网络，请使用 LAN 连接。

连接到 LAN 需要使用 8 针 RJ-45 网线。

要连接网线，请执行以下步骤：

1. 将网线插入笔记本电脑上的网络插孔 (1)。
2. 将网线的另一端插入墙上的网络插孔 (2) 或路由器。

 **注：** 如果网线上含有噪声抑制电路 (3)（防止接收电视和广播所产生的干扰），请将电缆上该电路所在的一端朝向笔记本电脑。

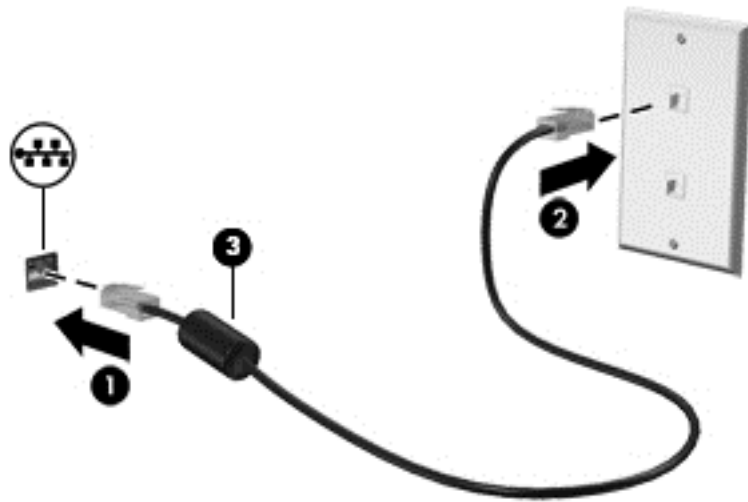




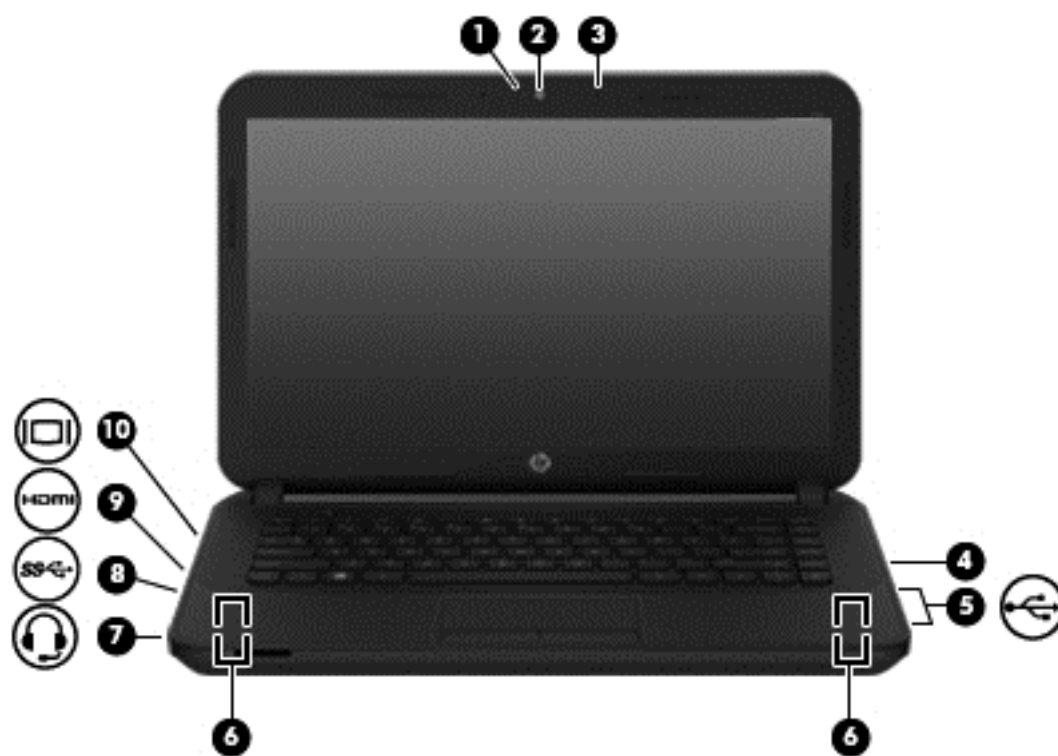
## 4 享受娱乐功能

使用惠普笔记本电脑作为娱乐中心可通过网络摄像头进行社交、欣赏和管理音乐，以及下载和观看影片。或者，要使笔记本电脑成为功能更加强大的娱乐中心，请连接外接设备，如扬声器、耳机、显示器、投影仪、电视和高清设备。

### 多媒体功能

下面介绍笔记本电脑上的部分娱乐功能。

 **注：** 请参阅与您的笔记本电脑最接近的图像。



组件	说明
(1) 网络摄像头指示灯	亮起：网络摄像头正在使用。
(2) 网络摄像头	录制视频和拍摄静态照片。部分型号使用流式视频进行视频会议和在线聊天。 <b>要使用网络摄像头，请选择开始 &gt; 所有程序 &gt; 通信和聊天 &gt; CyberLink YouCam。</b>
(3) 内置麦克风	录制声音。
(4) 光驱（仅限部分机型）	根据您的笔记本电脑型号，读取光盘，或者读取和写入到光盘。 <b>注：</b> 有关光盘兼容性信息，请访问“帮助和支持”网页（请参阅第 2 页的更多 HP 资源）。

组件		说明
(5)		USB 2.0 端口 (两个) 连接可选的 USB 设备。 <b>注：</b> 有关不同类型的 USB 端口的详细信息，请参阅第 42 页的使用 USB 设备。
(6)		扬声器 (两个) 发出声音。
(7)		音频输出 (耳机) / 音频输入 (麦克风) 插孔 连接可选的有源立体声扬声器、耳机、耳塞、头戴式受话器或电视音频线，也可以连接可选的头戴式受话器麦克风。此插孔不支持可选的独立麦克风设备。 <b>警告！</b> 为降低造成人身伤害的风险，请调节音量后再戴上耳机、耳塞或头戴式受话器。有关其他安全信息，请参阅《管制、安全和环境通告》。 <b>注：</b> 将设备连接到插孔时，将会禁用笔记本电脑扬声器。 <b>注：</b> 确保设备电缆带有支持音频输出 (耳机) 和音频输入 (麦克风) 的 4 接脚连接器。
(8)		USB 3.0 端口 连接可选的 USB 设备，如键盘、鼠标、外置驱动器、打印机、扫描仪或 USB 集线器。 <b>注：</b> 有关不同类型的 USB 端口的详细信息，请参阅第 42 页的使用 USB 设备。
(9)		HDMI 端口 连接可选的视频或音频设备 (如高清电视)、任何兼容的数字或音频组件或者高速 HDMI 设备。
(10)		外接显示器端口 连接外接 VGA 显示器或投影仪。



组件		说明
(1)	网络摄像头指示灯	亮起：网络摄像头正在使用。
(2)	网络摄像头	录制视频和拍摄静态照片。部分型号使用流式视频进行视频会议和在线聊天。  要使用网络摄像头，请选择 <b>开始 &gt; 所有程序 &gt; 通信和聊天 &gt; CyberLink YouCam</b> 。
(3)	内置麦克风	录制声音。
(4)	光驱（仅限部分机型）	根据您的笔记本电脑型号，读取光盘，或者读取和写入到光盘。  <b>注：</b> 有关光盘兼容性信息，请访问“帮助和支持”网页（请参阅第 2 页的更多 HP 资源）。
(5)	 USB 2.0 端口（两个）	连接可选的 USB 设备。  <b>注：</b> 有关不同类型的 USB 端口的详细信息，请参阅第 42 页的使用 USB 设备。
(6)	扬声器（两个）	发出声音。
(7)	 音频输出（耳机）/音频输入（麦克风）插孔	连接可选的有源立体声扬声器、耳机、耳塞、头戴式受话器或电视音频线，也可以连接可选的头戴式受话器麦克风。此插孔不支持可选的独立麦克风设备。  <b>警告！</b> 为降低造成人身伤害的风险，请调节音量后再戴上耳机、耳塞或头戴式受话器。有关其他安全信息，请参阅《管制、安全和环境通告》。  <b>注：</b> 将设备连接到插孔时，将会禁用笔记本电脑扬声器。  <b>注：</b> 确保设备电缆带有支持音频输出（耳机）和音频输入（麦克风）的 4 接脚连接器。
(8)	 USB 3.0 端口	连接可选的 USB 设备，如键盘、鼠标、外置驱动器、打印机、扫描仪或 USB 集线器。  <b>注：</b> 有关不同类型的 USB 端口的详细信息，请参阅第 42 页的使用 USB 设备。
(9)	 HDMI 端口	连接可选的视频或音频设备（如高清电视）、任何兼容的数字或音频组件或者高速 HDMI 设备。
(10)	 外接显示器端口	连接外接 VGA 显示器或投影仪。

## 使用网络摄像头

笔记本电脑有一个集成的网络摄像头，这是一种强大的社交网络工具，通过它可与隔壁或世界另一端的好友和同事近距离交流。通过网络摄像头，可用即时消息软件发送流式视频、捕捉和共享视频以及拍摄静态照片。

要启动网络摄像头，请选择**开始 > 所有程序 > 通信和聊天 > CyberLink YouCam**。

有关使用网络摄像头的详细信息，请选择**开始 > 帮助和支持**。

## 使用音频

在惠普笔记本电脑上，可播放音乐 CD（外接光驱需单独购买）、下载和欣赏音乐、从 Web 播放流式音频（包括广播）、录制音频或混合音频和视频以创建多媒体内容。要增强听音效果，请连接外接音频设备，如扬声器或耳机。


### 连接扬声器

您可以将有线扬声器连接到笔记本电脑，方法是将扬声器连接到笔记本电脑或坞站上的 USB 端口或音频输出（耳机）/音频输入（麦克风）插孔。

要将无线扬声器连接到笔记本电脑，请按设备制造商的说明进行操作。要将高清扬声器连接到笔记本电脑，请参阅[第 28 页的配置 HDMI 音频设置](#)。先降低音量设置，然后再连接扬声器。

### 连接耳机和麦克风

您可以将有线耳机或头戴式受话器连接到笔记本电脑上的音频输出（耳机）/音频输入（麦克风）插孔。许多带有集成麦克风的头戴式受话器在市面上有售。要在录音时获得最佳效果，请直接对着麦克风讲话，并在没有背景噪音的条件下录制声音。

 **警告！** 为降低造成人身伤害的风险，请降低音量，再戴上耳机、耳塞或头戴式受话器。如需其他安全信息，请参阅《管制、安全和环境通告》。

### 检查声音

要检查笔记本电脑上的音频功能，请执行以下步骤：

1. 选择**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > 声音**。
2. 在打开“声音”窗口后，单击**声音**选项卡。在**程序事件**下面，选择任何声音事件（如蜂鸣或警报），然后单击**测试**按钮。

将会通过扬声器或连接的耳机听到声音。

要检查笔记本电脑的录音功能，请执行以下步骤：


1. 选择**开始 > 所有程序 > 附件 > 录音机**。
2. 单击**开始录制**，然后对着麦克风讲话。将文件保存到桌面。
3. 打开多媒体程序并播放录制的声音。

要确认或更改笔记本电脑上的音频设置，请选择**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > 声音**。

## 使用视频

您的笔记本电脑是一个功能强大的音频设备，使用它，您可以在自己最喜欢的网站上观看流式视频，下载视频和影片，以便在未连接到网络时在笔记本电脑上进行观看。

要增强观看效果，请使用笔记本电脑上的某个视频端口连接到外接显示器、投影仪或电视。大多数笔记本电脑具有视频图形阵列 (VGA) 端口，该端口用于连接模拟视频设备。某些笔记本电脑还具有高清多媒体接口 (HDMI) 端口，通过它可连接高清显示器或电视。


 **切记：** 确保使用正确的电缆，将外接设备连接到笔记本电脑上正确的端口。请查看设备制造商的说明。

## 连接 VGA 显示器或投影仪

要在外接 VGA 显示器上查看笔记本电脑屏幕图像或投影该图像进行演示，请将显示器或投影仪连接到笔记本电脑的 VGA 端口。

要连接显示器或投影仪，请执行以下操作：

1. 将显示器或投影仪上的 VGA 电缆按所示方法连接到笔记本电脑上的 VGA 端口。

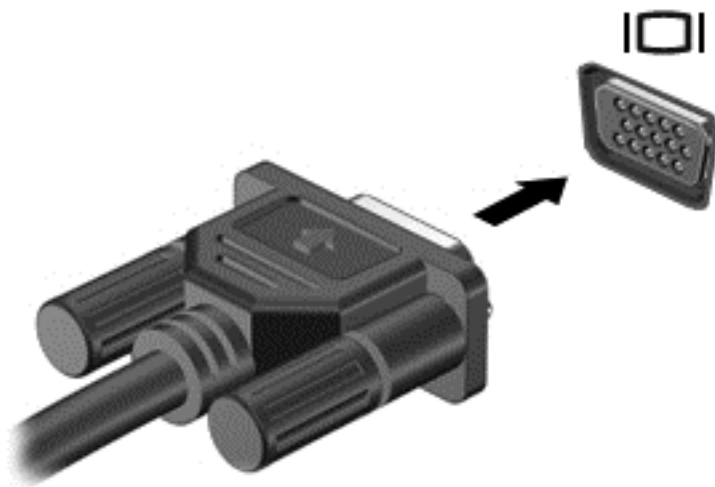

2. 按 **f4** 键可在四种显示状态之间切换屏幕图像：
  - **仅 PC 屏幕：** 仅在笔记本电脑上查看屏幕图像。
  - **复制：** *同时* 在笔记本电脑和外接设备上查看屏幕图像。
  - **扩展：** *同时* 在笔记本电脑和外接设备上查看扩展的屏幕图像。
  - **仅第二个屏幕：** 仅在外接设备上查看屏幕图像。

每次按 **f4** 键，都会改变显示状态。


## 连接 HDMI 设备

要在高清电视或显示器上查看笔记本电脑屏幕图像，请按以下说明连接高清设备。

要将 HDMI 设备连接到笔记本电脑，需要使用 HDMI 电缆（需单独购买）。

要将高清电视或显示器连接到笔记本电脑，请执行以下操作：

1. 将 HDMI 电缆的一端插入笔记本电脑上的 HDMI 端口。

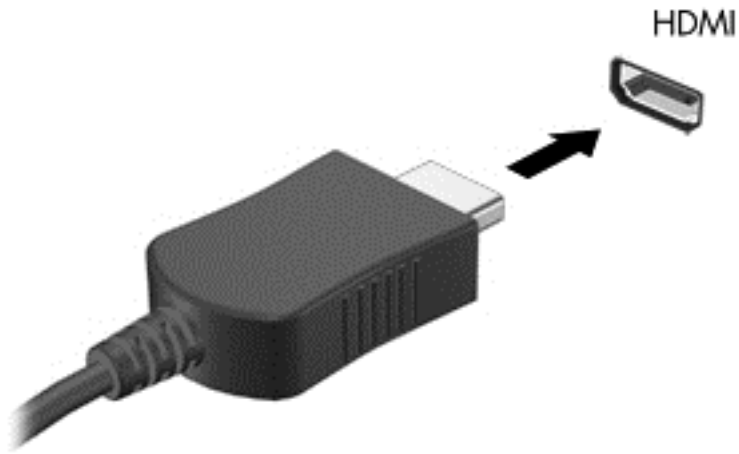

2. 将电缆的另一端连接到高清电视或显示器。
3. 按 **f4** 键可在四种显示状态之间切换笔记本电脑屏幕图像：
  - **仅 PC 屏幕：** 仅在笔记本电脑上查看屏幕图像。
  - **复制：** *同时* 在笔记本电脑和外接设备上查看屏幕图像。
  - **扩展：** *同时* 在笔记本电脑和外接设备上查看扩展的屏幕图像。
  - **仅第二个屏幕：** 仅在外接设备上查看屏幕图像。

每次按 **f4** 键，都会改变显示状态。

## 配置 HDMI 音频设置

HDMI 是唯一一个支持高清视频和音频的视频接口。将 HDMI 电视连接到笔记本电脑后，可通过以下步骤打开 HDMI 音频：

1. 右键单击任务栏最右侧的通知区域中的**扬声器**图标，然后单击**播放设备**。
2. 在“播放”选项卡上，单击**数字输出设备 (HDMI)**。
3. 单击**设置默认值**，然后单击**确定**。

要使音频流返回笔记本电脑扬声器，请执行以下这些步骤：

1. 右键单击任务栏最右侧的通知区域中的**扬声器**图标，然后单击**播放设备**。
2. 在“播放”选项卡上，单击**扬声器**。
3. 单击**设置默认值**，然后单击**确定**。

## 管理您的音频和视频文件（仅限部分机型）

CyberLink PowerDVD 可帮助您管理和编辑所收藏的照片和视频。

- ▲ 要启动 CyberLink PowerDVD，请选择**开始 > 所有程序 > 音乐、照片和视频**，然后单击 **CyberLink PowerDVD**。

有关使用 CyberLink PowerDVD 的详细信息，请参阅 PowerDVD 软件的帮助。

## 5 使用键盘和指点设备


在笔记本电脑上，您可以轻松进行屏幕浏览。除键盘之外，使用触摸板也可让您执行屏上功能。某些机型还具有用于轻松执行常用任务的特殊操作键或热键功能。

除了笔记本电脑附带的指点设备（如触摸板）以外，还可以在笔记本电脑的某个 USB 端口上连接外接 USB 鼠标（需单独购买）以使用该设备。

要自定义指点设备设置、按钮配置、单击速度和指针选项，请选择**开始 > 控制面板**，然后在屏幕右上角的搜索框中键入“鼠标”。单击**鼠标**。

### 使用键盘

通过键盘可键入内容，而通过操作键和热键可执行特定功能。有关键盘按键的详细信息，请参阅[第 12 页的按键](#)。

 **注：** 根据国家/地区，键盘的按键和键盘功能可能与本节中讨论的有所不同。

### 使用 ALT GR 组合键

某些国家/地区的键盘具有用于特殊组合键的 ALT GR 键。要在包括此键的键盘上键入卢比符号，请使用 **alt gr+4** 组合键。印度的地区专用键盘可使用 **ctrl+shift+4** 按键输入卢比符号。

要了解 ALT GR 组合键，请访问 Microsoft Office 网站 <http://www.office.microsoft.com>，然后搜索 ALT GR。


### 使用操作键




按操作键可执行分配的功能。**f1** 至 **f4** 和 **f6** 至 **f12** 各键上的图标阐释对该键分配的功能。

要使用操作键功能，请按住该键。

操作键功能在出厂时已启用。也可在 Setup Utility (BIOS) 中禁用此功能。请参阅[第 56 页的使用 Computer Setup \(BIOS\) 和 HP PC Hardware Diagnostics \(UEFI\)](#) 以获得有关打开 Setup Utility (BIOS) 的说明，然后按屏幕底部的说明进行操作。

要在禁用操作键功能后激活所分配的功能，必须同时按 **fn** 键与相应的操作键。

 **注意：** 在 Setup Utility 中进行更改时，请务必小心谨慎。任何错误均有可能导致笔记本电脑无法正常工作。

图标	键	说明
	<b>f1</b>	打开“帮助和支持”，其中提供有关 Windows 操作系统和笔记本电脑的信息的教程、问题解答和笔记本电脑的更新。  “帮助和支持”还提供了自动进行故障排除的工具和支持部门的访问权限。
	<b>f2</b>	按住该键将逐渐降低屏幕亮度。
	<b>f3</b>	按住该键将逐渐提高屏幕亮度。



图标	键	说明
	f4	在系统连接的显示设备之间切换屏幕图像。例如, 如果笔记本电脑连接了一台显示器, 则按此键可以将屏幕图像从笔记本电脑显示屏切换到显示器显示屏, 从而在它们各自的显示屏上同时显示。
	f6	启用或取消扬声器静音。
	f7	按住该键将逐渐降低扬声器音量。
	f8	按住该键将逐渐提高扬声器音量。
	f9	播放音频 CD 的上一个曲目或者 DVD 或 BD 的上一个章节。
	f10	播放、暂停或恢复播放音频 CD、DVD 或 BD。
	f11	播放音频 CD 的下一个曲目或者 DVD 或 BD 的下一个章节。
	f12	打开或关闭无线功能。 <b>注:</b> 必须设置无线网络才能建立无线连接。

## 使用热键

热键是 **fn** 键与 **esc** 键或某个功能键的组合。

要使用热键, 请执行以下操作:

- ▲ 快速按 **fn** 键, 然后再快速按热键组合的第二个键。

功能	热键	说明
显示系统信息。	<b>fn+esc</b>	显示有关系统硬件组件和系统 BIOS 版本号的信息。


## 使用小键盘

### 使用集成数字小键盘（仅限部分机型）

某些笔记本电脑型号包括集成数字小键盘。笔记本电脑还支持可选的外接数字小键盘或附带数字小键盘的可选外接键盘。有关集成数字小键盘的详细信息, 请参阅[第 12 页的按键](#)。

组件	说明
num lock 键	控制集成数字小键盘的功能。按该键可在外接小键盘的标准数字功能（出厂时选择）与导航功能（由按键上的方向箭头指示）之间切换。 <b>注：</b> 如果在关闭笔记本电脑时小键盘功能处于活动状态，则在重新打开笔记本电脑时，小键盘功能将会恢复。
集成数字小键盘	出厂时设置为功能类似于外接数字小键盘。要在此数字功能与导航功能（由按键上的方向箭头指示）之间切换，请按 num lock 键。

## 使用触摸板

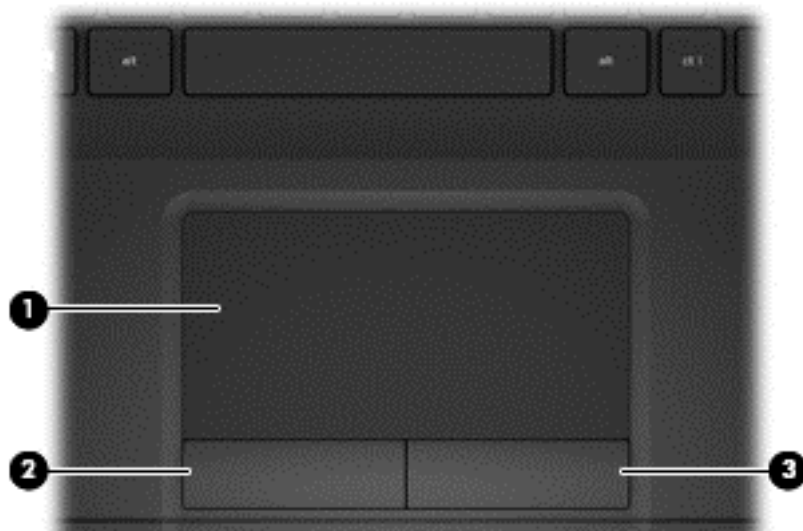


组件	说明
(1) 触摸板区域	移动屏幕上的指针，并选择或激活屏幕上的项。
(2) 触摸板左按钮	功能类似于外接鼠标的左键。
(3) 触摸板右按钮	功能类似于外接鼠标的右键。

要移动指针，请沿指针移动方向在触摸板上滑动一根手指。触摸板左右按钮的使用方式与外接鼠标左右按钮的使用方式相同。


## 浏览

要移动屏幕上的指针，请将一根手指沿希望指针移动的方向滑过触摸板。

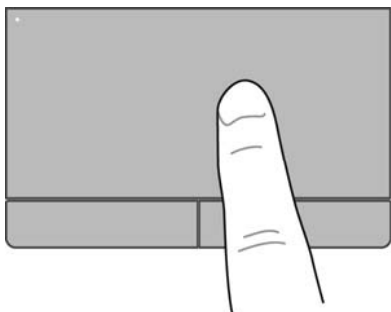

## 选择


触摸板左右按钮的使用方式与外接鼠标上对应按钮的使用方式相同。

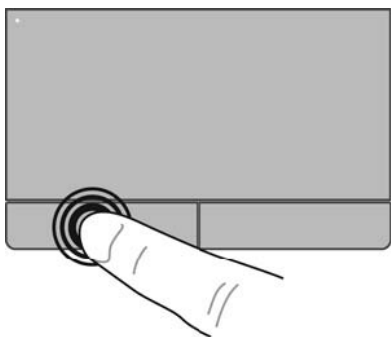

## 使用触摸板手势

触摸板支持多种手势，可通过手指轻扫、张合和旋转操纵桌面上的项目。要使用触摸板手势，请将两根手指同时放在触摸板上。

---

 **注：** 并非所有程序都支持触摸板手势。

---

要查看手势演示，请执行以下操作：


1. 选择**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > Synaptics TouchPad**。
2. 单击手势以激活演示。


要打开或关闭手势，请执行以下操作：

1. 选择**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > Synaptics TouchPad**。
2. 选中要关闭或打开的手势旁的复选框。
3. 单击**应用**，然后单击**确定**。

## 滚动

滚动功能对于上下或左右移动页面或图像非常有用。要进行滚动，请将两个手指稍微分开放在触摸板上，并在触摸板表面上向上、向下、向左或向右拖动手指。


 **注：** 滚动速度是由手指速度控制的。

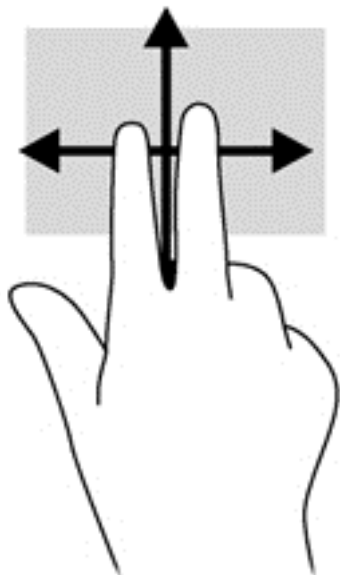

## 手指张合/缩放

通过使用手指张合手势，可以放大或缩小图像或文本。

- 要进行放大，请将两根手指并拢放在触摸板上，然后分开手指。
- 要进行缩小，请将两根手指分开放在触摸板上，然后收拢手指。

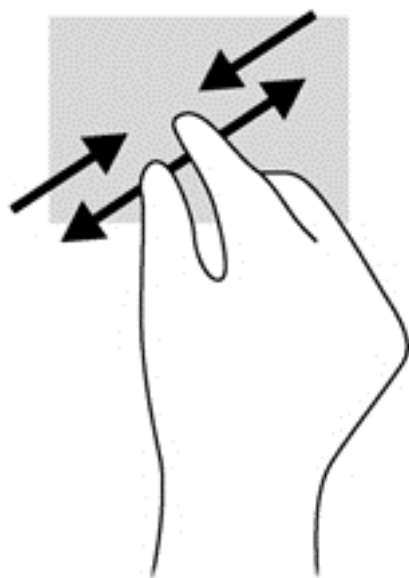

## 6 管理电源


笔记本电脑可依靠电池电源或外接电源运行。当笔记本电脑仅依靠电池电源供电，并且没有可对电池进行充电的交流电源时，监控和节省电池电量便十分重要。笔记本电脑支持用于管理笔记本电脑使用和节省电能的方式的最佳电源计划，以便可以使笔记本电脑性能与电能节省达到平衡。


### 使用睡眠或休眠

Microsoft Windows 具有两种节能状态：睡眠和休眠。

启动睡眠后将清屏，并将工作保存到内存，从而使您恢复工作的速度比退出休眠时更快。如果笔记本电脑长时间处于睡眠模式或者在该模式下出现电池电量严重不足的情况，计算机将启动休眠模式。

在休眠状态下，系统会将您的工作保存到硬盘驱动器上的休眠文件中，然后关闭笔记本电脑。

 **注意：** 为减少音频和视频质量可能下降、音频或视频播放功能或者信息丢失的风险，在读取或刻录光盘或者外接存储卡时，请勿启动睡眠或休眠模式。

 **注：** 当笔记本电脑处于睡眠或休眠模式时，无法启动任何类型的网络连接或执行任何计算机功能。

### 启动和退出睡眠模式

系统在出厂时设置为一段时间（具体取决于笔记本电脑依靠电池还是外接电源供电运行）无活动后启动睡眠。

可以在 Windows 控制面板的“电源选项”中更改电源设置和超时。


在打开笔记本电脑后，可以通过以下任一方式启动睡眠模式：

- 快速按一下电源按钮。
- 合上显示屏。
- 选择**开始**，单击“关机”按钮旁边的箭头，然后单击**睡眠**。

要退出睡眠模式，请执行以下步骤：

- 快速按一下电源按钮。
- 如果显示屏已合上，请打开显示屏。
- 按键盘上的任意键。
- 轻敲或滑过触摸板。

当笔记本电脑退出睡眠时，电源指示灯亮起，并且笔记本电脑显示您停止工作时屏幕上的内容。

 **注：** 如果已将笔记本电脑设置为唤醒时需要输入密码，则必须先输入 Windows 密码，然后笔记本电脑才会重新显示您的工作现场。

### 启动和退出休眠模式


系统在出厂时设置为一段时间（具体取决于笔记本电脑依靠电池还是外接电源供电运行）无活动后或电池电量严重不足时启动休眠。

可以在 Windows 控制面板中更改电源设置和超时。

要启动休眠，请选择**开始**，单击“关机”按钮旁的箭头，然后单击**休眠**。

要退出休眠模式，请快速按一下电源按钮。


电源指示灯亮起，并且笔记本计算机恢复为您停止工作的屏幕。

 **注：** 如果您设置了在唤醒时需要输入的密码，则必须先输入 Windows 密码，然后笔记本计算机才能返回到此屏幕。

## 设置唤醒时的密码保护

要将笔记本计算机设置为退出睡眠或休眠时提示输入密码，请执行以下这些步骤：

1. 选择**开始** > **控制面板** > **系统和安全** > **电源选项**。
2. 在左窗格中，单击**唤醒时需要密码**。
3. 单击**更改当前不可用的设置**。
4. 单击**需要密码（推荐）**。

 **注：** 如果需要创建用户帐户密码或更改当前用户帐户密码，请单击**创建或更改用户帐户密码**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

5. 单击**保存更改**。

## 使用电源计量器

使用电源计量器可以快速访问电源设置并查看电池的剩余电量。

- 要显示电池剩余电量百分比和当前电源计划，请将指针移至任务栏最右侧的电源表图标上。
- 要访问“电源选项”或更改电源计划，请单击电源表图标，然后从列表中选择一项。

不同的电源计量器图标可指示笔记本计算机是依靠电池供电，还是依靠外接电源供电。当电池电量不足或严重不足时，电池图标将显示一条消息。

## 选择电源计划

电源计划可管理笔记本计算机使用电源的方式，帮助您节省电能，并最大程度地提高性能。

可以使用以下电源计划：

- **HP 推荐**。自动平衡性能与能耗。
- **节能程序**。通过降低系统性能和屏幕亮度来节省电能。
- **高性能**。性能优先，但是可能会使用更多能量。

还可创建自己的电源计划，并可自定义该电源计划以满足您的需要。

使用 HP Power Manager（仅限部分机型）或 Windows 控制面板可选择电源计划或创建自己的计划。

要启动 HP Power Manager，请选择**开始** > **控制面板** > **硬件和声音** > **HP Power Manager**。

要访问控制面板中的“电源选项”，请选择**开始** > **控制面板** > **系统和安全** > **电源选项**，然后从列表中选择某个电源计划。

## 依靠电池电源供电

当笔记本电脑中装有已充电的电池并且未插入外接电源时，笔记本电脑将依靠电池电源供电，并且将降低显示亮度以节省电池使用时间。当关闭笔记本电脑并断开与外接电源的连接时，笔记本电脑中的电池会缓慢释放电能。


笔记本电脑的电池使用寿命不尽相同，这取决于电源管理设置、笔记本电脑上运行的程序、显示屏亮度、连接计算机的外接设备及其他因素。

## 取出可由用户更换的电池

**警告！** 为了减少潜在的安全问题，请仅使用随笔记本电脑提供的可由用户更换的电池、惠普提供的备用电池或从惠普购买的兼容电池。

**注意：** 取出作为笔记本电脑唯一电源的用户可更换电池会造成信息丢失。为防止信息丢失，请在取出电池之前保存您的工作或通过 Windows 关闭笔记本电脑。

1. 滑动电池锁定器 (1)，然后滑动电池释放锁定门 (2)，以释放电池。
2. 从笔记本电脑中取出电池 (3)。

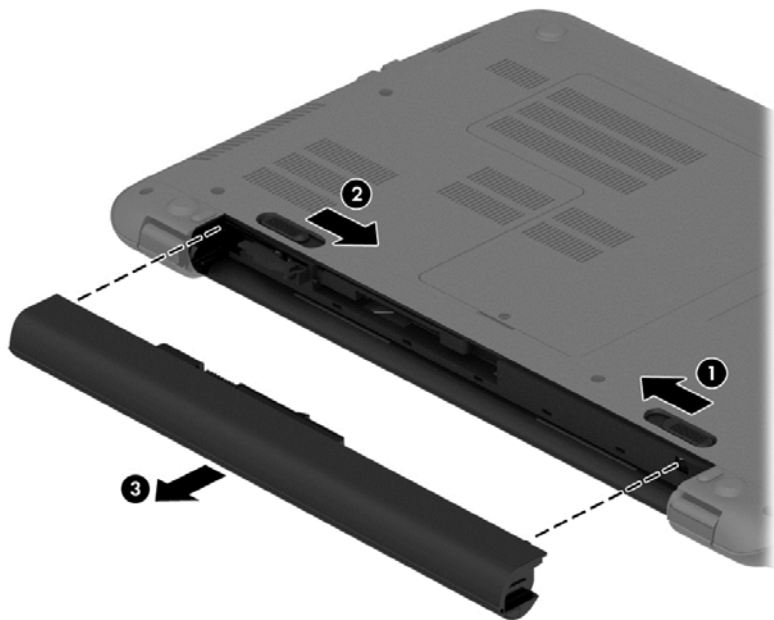


要插入电池，请执行以下步骤：

**注意：** 请勿以倾斜角度插入电池。

1. 握住电池中间部位，将电池 (1) 平直滑入笔记本电脑，直到电池释放锁定门锁定到位。



2. 将电池释放锁定闩 (2) 重置到锁定位置。

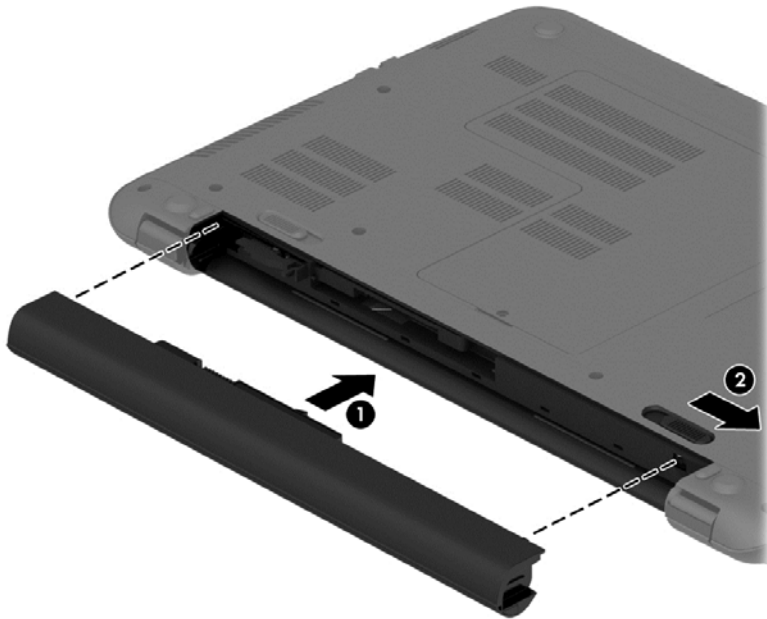

## 查找电池信息

“帮助和支持”提供以下有关电池的工具和信息：

- “帮助和支持”中的“电池检查”工具，用于测试电池性能
- 有关校准、电源管理以及正确保养和存放以最大限度延长电池使用寿命的信息
- 有关电池类型、规格、使用周期和容量的信息

要访问电池信息，请选择**开始 > 帮助和支持 > 学习 > 电源计划：常见问题**。


## 节省电池电量

以下提示可用于节省电池电量和最大程度延长电池使用时间：

- 降低显示屏亮度。
- 选择“电源选项”中的**节能程序**设置。
- 不使用电池或电池不充电时，请将电池从笔记本电脑中取出。
- 不使用无线设备时将其关闭。
- 断开未插入外接电源的未使用外接设备的连接，如连接到 USB 端口的外接硬盘驱动器。
- 停止、禁用或取出当前不使用的**外接存储卡**。
- 离开笔记本电脑之前，请启动睡眠或休眠，或者关闭笔记本电脑。

## 识别电池电量不足的情况


如果电池是笔记本电脑的唯一电源，并且其电量不足或严重不足，则通知区域中的电源表图标将显示电池电量不足或严重不足的通知。

 **注：** 有关电源表的其它信息，请参阅[第 37 页的使用电源计量器](#)。

笔记本电脑在电池电量严重不足时执行以下操作：

- 如果启用了休眠模式，且笔记本电脑开机或处于睡眠状态，则计算机将启动休眠模式。
- 如果禁用了休眠模式，且笔记本电脑开机或处于睡眠状态，则计算机将短暂地保持睡眠状态，并会随后关机，所有未保存的信息均会丢失。


## 存放可由用户更换的电池

 **注意：** 为防止电池损坏，请勿将电池长期存放在高温环境中。

如果将有两周以上时间不使用笔记本电脑并且拔下了外接电源，则请取出电池，将其单独存放在一个凉爽干燥的地方以保存电池电量。

应该每隔 6 个月检查一次存放的电池。如果电池电量低于 50%，请为电池重新充电，然后再放回存放位置。

## 处理可由用户更换的电池

 **警告！** 为减少火灾或烧伤的危险，请勿拆卸、碾压或刺穿电池；请勿使外部接点短路；请勿将其投入火中或水中。

请参阅《管制、安全和环境通告》以正确处理电池。要访问此指南，请选择[开始 > 帮助和支持 > 用户指南](#)。


## 更换可由用户更换的电池

当内置电池无法正常充电，或电池存储容量达到“弱”状态时，“帮助和支持”中的“电池检查”将通知您更换电池。如果电池具有 HP 保修，则说明中含有保修 ID。其中一条消息可引导您进入 HP 网站以获得有关订购备用电池的详细信息。


## 依靠外接电源供电运行

有关连接到交流电源的信息，请参阅笔记本电脑包装盒中提供的《设置说明》。

当笔记本电脑通过经认可的交流电源适配器或可选的坞站/扩展设备连接到外接电源时，笔记本电脑不使用电池电源。

 **警告！** 为减少安全隐患，只能使用笔记本电脑附带的交流电源适配器、HP 提供的换用交流电源适配器或从 HP 购买的兼容交流电源适配器。

在任何以下情况下，请将笔记本电脑连接到外接电源：

 **警告！** 不要在飞机上为笔记本电脑的电池充电。

- 给电池充电或校准电池时
- 安装或修改系统软件时
- 向光盘写入信息时（仅限部分机型）

- 在笔记本电脑上对内置硬盘驱动器运行磁盘碎片整理程序时
- 执行备份或恢复时


将笔记本电脑连接到外接电源时：

- 电池开始充电。
- 显示屏亮度增强。
- 通知区域中的电源表图标外观发生变化。

拨下外接电源时，将出现以下情况：

- 笔记本电脑切换到电池电源。
- 显示屏亮度自动降低以延长电池寿命。
- 通知区域中的电源表图标外观发生变化。

## 关闭笔记本电脑


 **注意：** 笔记本电脑关闭时，未保存的信息将丢失。

“关机”命令将关闭所有打开的程序（包括操作系统），然后关闭显示屏和笔记本电脑。

在以下任何情况下，应关闭笔记本电脑：

- 需要更换电池或访问笔记本电脑内部的组件时
- 要连接的外接硬件设备没有连接到 USB 或视频端口时
- 笔记本电脑将长时间停用或断开与外接电源连接时

虽然可以使用电源按钮关闭笔记本电脑，但还是建议您通过以下步骤使用 Windows 关机命令进行关机：

 **注：** 如果笔记本电脑处于睡眠状态或休眠模式，则必须先退出睡眠状态或休眠模式，然后才能关闭它。

1. 保存您的工作并关闭所有打开的程序。
2. 选择**开始 > 关机**。


如果笔记本电脑没有响应，并且您无法使用上述关机步骤，请按顺序尝试以下紧急步骤：


- 按 **ctrl+alt+delete** 组合键，然后单击显示屏上的**关机**图标。
- 按住电源按钮至少 5 秒钟。
- 断开笔记本电脑与外接电源的连接。
- 取出电池。

## 7 管理和共享信息

驱动器是指可帮助您存储、管理、共享和访问信息的数字存储设备。笔记本电脑具有内置的硬盘驱动器，可存储笔记本电脑的软件、操作系统，以及为所有个人文件提供存储空间。

要增加容量或功能，请连接光驱或硬盘驱动器等外接驱动器（需单独购买），或插入存储卡以直接从电话或相机导入信息。还可以使用连接到笔记本电脑上的 USB 端口的通用串行总线 (USB) 闪存驱动器快速传输数据。某些设备依靠笔记本电脑的电力运行；而另一些设备自身具有电源。某些设备附带了必须安装的软件。

 **注：** 有关连接外接无线设备的信息，请参阅[第 18 页的连接到网络](#)。

 **注：** 有关所需的软件和驱动程序的详细信息，或要了解要使用笔记本电脑的哪个端口，请参阅制造商的相关说明。


### 使用 USB 设备

大多数笔记本电脑都具有多个 USB 端口，因为这种多用途接口可将多种外接设备（如 USB 键盘、鼠标、外接驱动器、打印机、扫描仪或 USB 集线器）连接到笔记本电脑。


笔记本电脑可能具有多种类型的 USB 端口。有关此笔记本电脑上配备的 USB 端口的类型，请参阅[第 3 页的了解笔记本电脑](#)。请务必购买与笔记本电脑兼容的设备。

类型	说明
USB 2.0	以 60 MB/s 的速度传输数据。
USB 3.0	以 640 MB/s 的速度传输数据。USB 3.0 端口也称为 SuperSpeed 端口，同时也与 USB 1.0 和 2.0 设备兼容。

### 连接 USB 设备


 **注意：** 为降低损坏 USB 连接器的风险，请轻轻连接设备。

- ▲ 将设备的 USB 电缆连接到 USB 端口。


 **注：** 您的笔记本电脑上的 USB 端口可能与本节中提供的插图略有不同。



发出声音指示已检测到该设备。

 **注：** 第一次连接 USB 设备时，通知区域会显示一条消息，通知您笔记本电脑可以识别该设备。


## 取出 USB 设备

 **注意：** 为降低损坏 USB 连接器的风险，请不要通过拉拽电缆的方式取出 USB 设备。

**注意：** 为降低信息丢失或系统不响应的风险，请使用以下步骤安全地移除 USB 设备。

1. 要移除 USB 设备，请保存信息并关闭与该设备关联的所有程序。
2. 单击任务栏最右侧通知区域中的移除硬件图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。
3. 取出设备。

## 连接有源 USB 设备

 **注意：** 为了降低在连接有源设备时损坏设备的风险，请务必关闭该设备并拔下其交流电源线。

1. 将设备连接到笔记本电脑。
2. 将设备的电源线插入接地的交流电源插座。
3. 打开设备。


要拔下无源外接设备，请停止该设备，然后从笔记本电脑上将其拔下。要拔下有源外接设备，请关闭设备，然后从笔记本电脑上将其拔下，再拔下交流电源线。

## 插入和取出存储卡

要插入存储卡，请执行以下操作：

**⚠ 注意：** 为降低存储卡连接器损坏的风险，请轻轻插入存储卡。

1. 握住卡，使带标签的一面朝上，并使连接器朝向笔记本电脑。
2. 将卡片插入存储卡读卡器，然后向里推卡，直至其牢固就位。

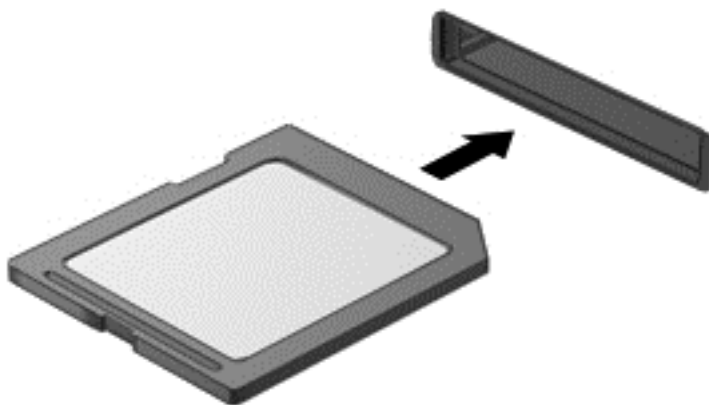


发出声音指示已检测到设备，然后显示一个菜单，其中有多个选项。

要取出存储卡，请执行以下操作：

**⚠ 注意：** 为降低数据丢失或系统不响应的风险，请使用以下步骤安全地取出数字卡：

1. 保存信息，并关闭所有与存储卡关联的程序。
2. 单击任务栏最右侧的通知区域中的移除硬件图标。然后按照屏幕上的说明进行操作。
3. 轻轻按压卡 (1)，然后将其从插槽中取出 (2)。

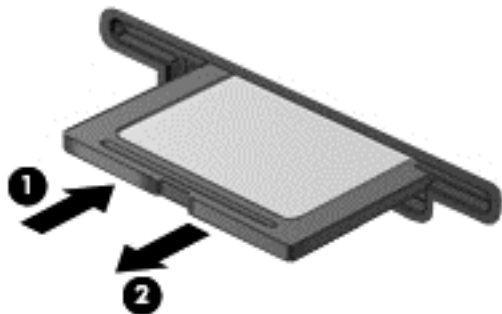

**📝 注：** 如果卡未弹出，请将卡从插槽中拔出。

## 8 维护笔记本电脑

为使笔记本电脑保持最佳状况，定期执行维护至关重要。本章介绍通过运行磁盘碎片整理程序和磁盘清理等工具及通过更换硬盘驱动器或增加内存，提高笔记本电脑的性能。其中还提供有关更新程序和驱动程序的信息、清理计算机的说明，以及携带笔记本电脑出行的提示。

### 提高性能

每个人都希望笔记本电脑运行得更快，而通过定期执行维护任务、使用磁盘碎片整理程序和磁盘清理等工具，可极大地提高笔记本电脑的性能。此外，随着笔记本电脑逐渐变得陈旧，可能要考虑安装更大的驱动器和增加更多内存。


### 取放驱动器

取放驱动器时请遵守以下预防措施：

- 当电池是唯一电源时，在向介质写入之前，请确保电池已充满电。
- 在光驱刻录光盘时，不要移动笔记本电脑。刻录过程很容易受到振动的影响。
- 在移动连接了外接硬盘驱动器的笔记本电脑之前，请先启动睡眠模式并清屏，或者正确断开外接硬盘驱动器。

### 使用磁盘碎片整理程序

长期使用笔记本电脑后，硬盘驱动器上的文件会形成碎片。有碎片的驱动器是指驱动器上的数据不连续，硬盘驱动器因此更难查找文件，从而降低了笔记本电脑的运行速度。磁盘碎片整理程序合并（即以物理方式重组）硬盘驱动器上的碎片文件和文件夹，以使系统可更高效地运行。

 **注：** 不需要在固态硬盘上运行磁盘碎片整理程序。

在启动磁盘碎片整理程序后，无需监控即可执行整理任务。但是，根据硬盘驱动器大小和碎片文件数，磁盘碎片整理程序可能需要一小时以上的时间才能完成。

HP 建议您每月至少对硬盘驱动器进行一次碎片整理。您可以将磁盘碎片整理程序设置为每月运行一次，但也可以随时手动对笔记本电脑进行碎片整理。

要运行磁盘碎片整理程序，请执行以下操作：

1. 将笔记本电脑与交流电源连接。
2. 选择**开始 > 所有程序 > 附件 > 系统工具 > 磁盘碎片整理程序**。
3. 按照屏幕上的说明进行操作。

有关其他信息，请访问磁盘碎片整理程序软件帮助。

### 使用磁盘清理程序

磁盘清理搜索硬盘驱动器上的无用文件，可安全删除这些文件以释放磁盘空间并帮助笔记本电脑更高效地运行。


要运行磁盘清理程序，请执行以下操作：


1. 选择**开始 > 所有程序 > 附件 > 系统工具 > 磁盘清理**。
2. 按照屏幕上的说明进行操作。


## 添加或更换内存模块


增加内存有助于提高笔记本电脑的性能。笔记本电脑如同您的真实工作区域。硬盘驱动器相当于您存放工作的文件柜，而内存相当于您工作用的办公桌。当您的内存不够大，无法轻松容纳您的所有工作（就像办公桌上堆满了文件）时，您的工作效率就会降低。可提高性能的一个不错的解决方案是扩充笔记本电脑中的内存量。

根据型号的不同，笔记本电脑拥有一个或两个内存模块插槽。内存模块插槽在笔记本电脑底部的底盖下面。可以通过更换现有内存模块来升级笔记本电脑的内存容量。


 **注：** 添加或更换内存模块之前，请确保笔记本电脑拥有最新的 BIOS 版本，并更新所需的 BIOS。请参阅[第 56 页的更新 BIOS](#)。

 **注意：** 如果在安装或更换内存模块之前未将笔记本电脑更新到最新版本的 BIOS，可能会导致各种系统问题。

 **警告！** 为降低触电和损坏设备的风险，在安装内存模块之前，请拔下电源线插头并取出所有电池。

 **注意：** 静电释放 (ESD) 可能会损坏电子元件。在开始执行任何操作之前，应确保触摸接地的金属物体以释放自身的静电。

要添加或更换内存模块，请执行以下操作：


 **注意：** 为防止信息丢失或系统不响应，请注意以下事项：

在添加或更换内存模块之前，必须先关闭笔记本电脑。当笔记本电脑处于打开状态、睡眠状态或休眠模式时，不要取出内存模块。

如果您无法确定笔记本电脑是已经关闭还是处于休眠模式，请先按电源按钮打开笔记本电脑，然后通过操作系统关闭笔记本电脑。

1. 保存您所做的工作，然后关闭笔记本电脑。
2. 断开所有与笔记本电脑相连的外接设备。
3. 将电源线插头从交流电源插座上拔下。
4. 翻转笔记本电脑，将其放在平整的表面上。
5. 从笔记本电脑中取出电池。请参阅[第 38 页的取出可由用户更换的电池](#)。
6. 从笔记本电脑上取下底盖：
  - a. 将电池托架朝向您，然后卸下底盖螺丝 **(1)**。
  - b. 将底盖滑向笔记本电脑的前方 **(2)** 并抬起 **(3)** 以卸下底盖。



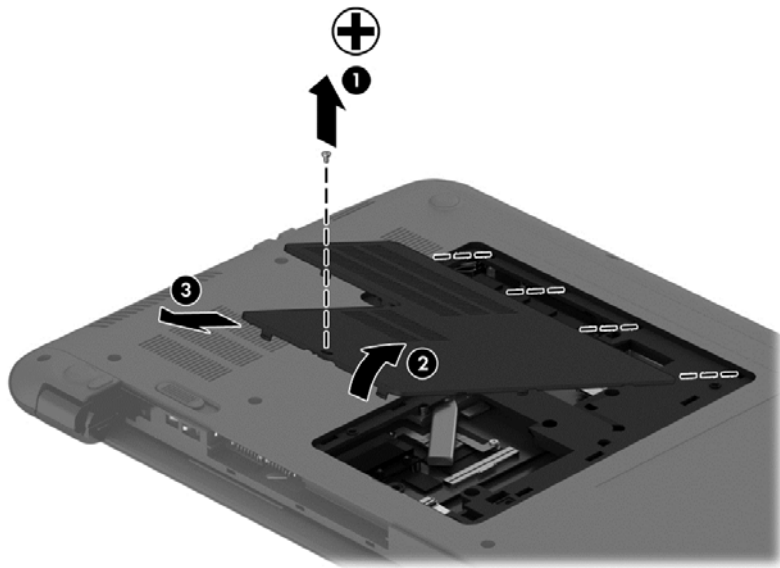


7. 如果要更换内存模块，请通过以下方法取出现有内存模块：

a. 掰开内存模块两侧的固定夹 (1)。

内存模块将向上倾斜。

b. 捏住内存模块边缘 (2)，然后轻轻将其从内存模块插槽中拔出。

**⚠ 注意：** 为防止损坏内存模块，请仅捏住内存模块边缘。不要触摸内存模块上的元件。

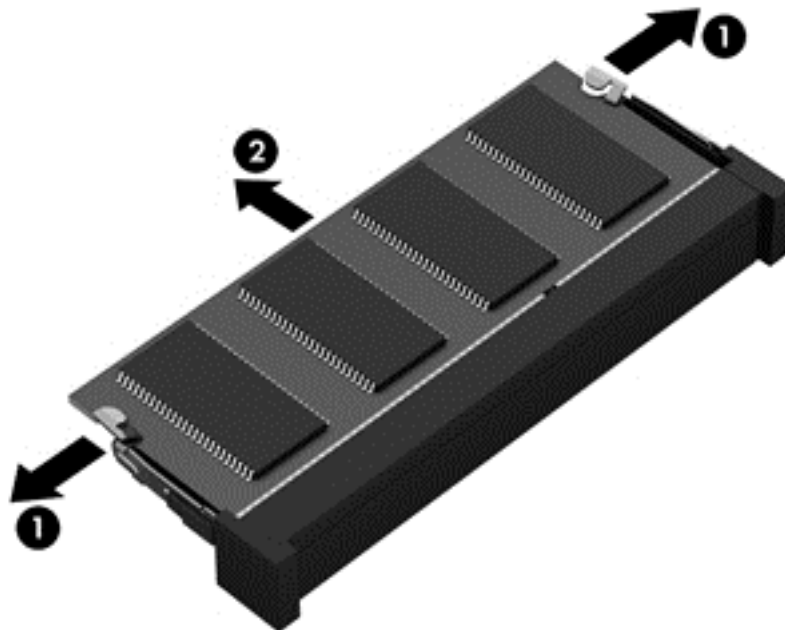


为保护取出的内存模块，请将其放入防静电的容器中。

8. 要插入新的内存模块，请执行以下操作：

**⚠ 注意：** 为防止损坏内存模块，请仅捏住内存模块边缘。不要触摸内存模块上的元件。


- a. 将内存模块的带槽口边缘 (1) 对准内存模块插槽中的卡舌。
- b. 使内存模块与内存模块盒表面成 45 度角，将内存模块 (2) 按入内存模块插槽中，直至卡入到位。
- c. 轻轻向下按内存模块 (3)，在内存模块左右两边均匀用力，直至固定夹卡入到位。

**⚠ 注意：** 为防止损坏内存模块，确保不要折弯内存模块。

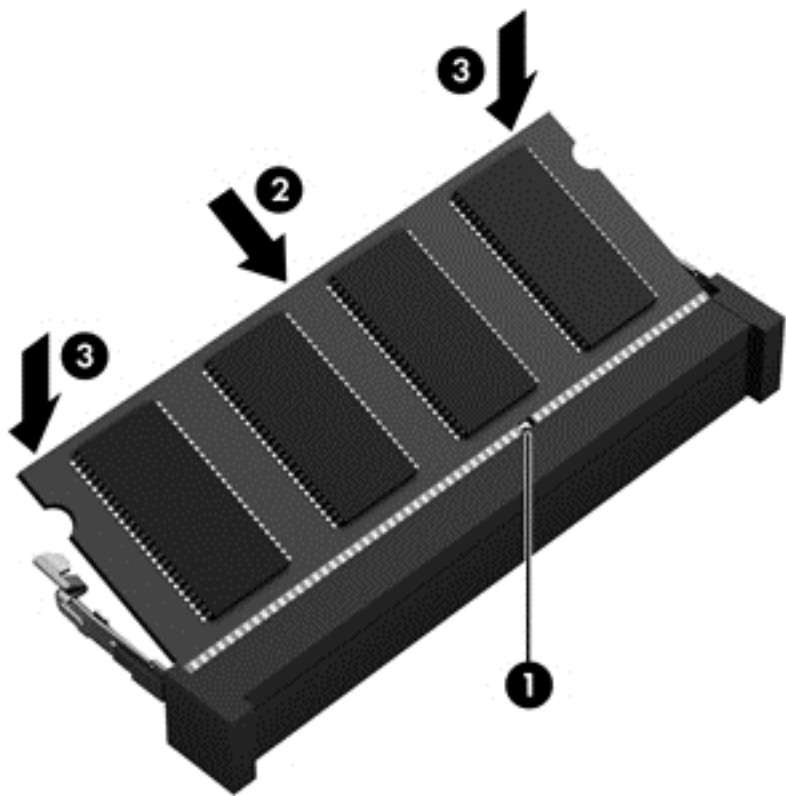

9. 重新装上底盖：

- a. 将底盖上的标签与笔记本计算机上的槽口对齐 (1)，然后将底盖向下滑，直至其卡合到位 (2)。
- b. 插入并拧紧底盖螺丝 (3)，以将底盖固定到位。

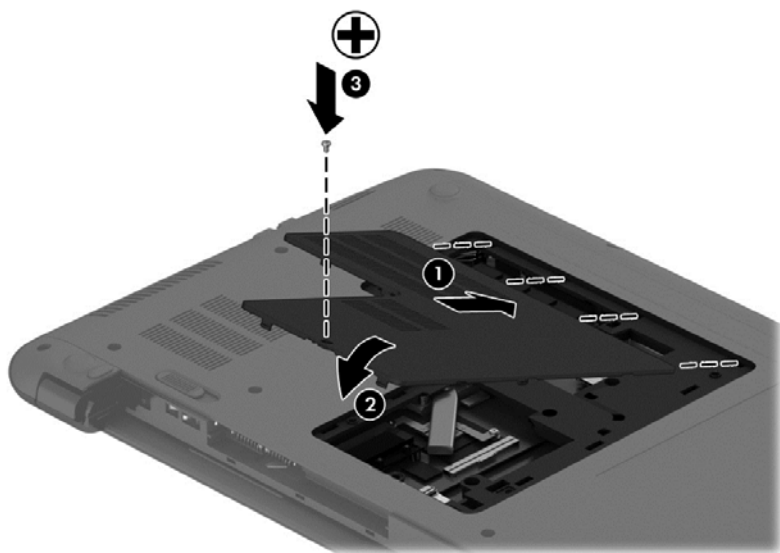

10. 重新装上电池。
11. 将笔记本电脑翻过来，使其正面朝上，然后重新连接外接电源和外接设备。
12. 打开笔记本电脑。

## 更新程序和驱动程序

惠普建议您定期将程序和驱动程序更新为最新版本。更新可解决多种问题，并为笔记本电脑带来新的功能和选项。科技日新月异，而更新程序和驱动程序使笔记本电脑可运行现有最新的技术。

请访问 <http://www.hp.com/support> 以下载 HP 程序和驱动程序的最新版本。此外，注册即可在有更新可用时收到自动更新通知。

## 清洁您的笔记本电脑

请使用以下产品安全地清洁笔记本电脑：

- 最大浓度为 0.3% 的二甲基苄基氯化铵（例如：各种不同品牌的一次性湿巾）。
- 不含酒精的玻璃清洁剂
- 中性肥皂水溶液
- 干燥的超细纤维清洁布或麂皮（防静电无油布）
- 防静电抹布

**⚠ 注意：** 避免使用强有力的清洁溶剂，它们可能对笔记本电脑造成永久性损坏。如果您不确定清洁产品对笔记本电脑是否安全，请检查产品成分以确保产品中不含酒精、丙酮、氯化铵、二氯甲烷和碳氢化合物等成分。

纤维材料（如纸巾）可能会划伤笔记本电脑。时间长了之后，灰尘颗粒和清洁剂可能会沉积在划痕中。

## 清洁步骤

按照本节中的步骤安全地清洁您的笔记本电脑。

---

**警告！** 为防止电击或损坏组件，请不要尝试在笔记本电脑打开时对其进行清洁。

关闭笔记本电脑。

断开交流电源。

断开所有有源外接设备。

**注意：** 为防止对内部组件造成损坏，请勿在任何笔记本电脑表面直接喷洒清洁剂或液体。如果将液体滴到表面上，则可能会永久损坏内部组件。


---

## 清洁显示屏（一体机或笔记本电脑）

使用柔软、蘸有不含酒精的玻璃清洁剂的无绒布轻轻擦拭显示屏。在合上显示屏之前，请确保显示屏已晾干。

## 清洁侧面或机盖

要清洁侧面或机盖，请使用蘸有上述某种清洁溶液的超细纤维软布或软皮，或者使用可接受的一次性湿巾。

 **注：** 清洁笔记本电脑的顶盖时，通过画圈运动来帮助清除污垢和碎屑。

---

## 清洁触摸板、键盘或鼠标

**警告！** 为降低触电或损坏内部组件的风险，请勿使用吸尘器清洁键盘。吸尘器可能会使房间内的碎屑落到键盘表面上。

**注意：** 为防止对内部组件造成损坏，请勿将液体滴在按键之间。

---

- 要清洁触摸板、键盘或鼠标，请使用蘸有上述某种清洁溶液的超细纤维软布或软皮，或者使用可接受的一次性湿巾。
- 为防止按键粘连并清除沉积在键盘上的灰尘、绒毛和颗粒物，请使用带有加长喷头的压缩空气罐。

## 携带笔记本电脑出行或运送笔记本电脑

如果必须携带笔记本电脑出行或运送笔记本电脑，则下面有一些提示，牢记这些内容可保证设备安全。

- 为运输或旅行准备好笔记本电脑：
  - 将信息备份到外接驱动器。
  - 从笔记本电脑上取出所有光盘和所有外接内存（如存储卡）。
  - 先从外接设备取出所有介质，然后断开外接设备。
- **注意：** 先执行此操作，然后再运送、存放驱动器或携带驱动器出行。这样可降低损坏笔记本电脑、损坏驱动器或丢失信息的风险。
- 关闭所有外接设备，然后断开与它们的连接。
- 关闭计算机。
- 同时携带您备份的信息。备份信息应与笔记本电脑分开存放。
- 乘飞机旅行时，请将笔记本电脑作为手提行李携带；请勿将其与其他行李一起办理登记手续。


**⚠ 注意：** 不要让驱动器接触到磁场。带有磁场的安检设备包括机场步行通过的安检设备和手持式安检磁棒。检查手提行李物品的机场传送带及类似安检设备使用的是 X 光而不是磁场，并不会损坏驱动器。

- 如果要在飞行途中使用笔记本电脑，请注意收听机上事项通知，其中会告知何时允许使用笔记本电脑。飞行途中使用笔记本电脑必须征得航空公司同意。
- 如果要运送笔记本电脑或驱动器，请使用适当的防护性包装，并且在包装箱上标明“易碎物品”。
- 如果笔记本电脑装有无线设备，则在某些环境中可能禁止使用这些设备。例如，飞机、医院、易燃易爆物品附近，以及危险地段。如果不清楚能否使用特定设备的规定，请先征得使用笔记本电脑的许可，然后再打开该设备。
- 如果您要出国旅行，请遵循下列建议：
  - 查阅沿途各个国家/地区针对笔记本电脑制定的海关规定。
  - 了解所要前往的各个国家/地区对笔记本电脑使用的电源线和适配器的要求。电压、频率和插头配置可能会有所不同。

**⚠ 警告！** 为减小电击、火灾或设备损坏的危险，切勿尝试使用家用电器的电压转换器套件来为笔记本电脑供电。

## 9 保护您的笔记本电脑和信息

笔记本电脑的安全对于保护信息的机密性、完整性和可用性至关重要。Windows 操作系统、HP 应用程序、非 Windows 的 Setup Utility (BIOS) 以及其它第三方软件提供的标准安全解决方案可帮助保护笔记本电脑免遭多种风险（如病毒、蠕虫和其它类型的恶意代码）。

 **切记：** 本章列出的某些安全功能在您的笔记本电脑上可能并未提供。

笔记本电脑风险	安全保护功能
未经授权擅自使用笔记本电脑	开机密码
计算机病毒	防病毒软件
未经授权擅自访问数据	防火墙软件
未经授权访问 Setup Utility (BIOS) 设置和其他系统标识信息	Administrator password (管理员密码)
笔记本电脑当前或将来受到的威胁	软件更新
未经授权擅自访问 Windows 用户帐户	用户密码
未经授权擅自移动笔记本电脑	安全保护缆锁

### 找到安全软件

HP Security Assistant (仅限部分机型) 提供一个启动位置，从中可快速访问一组按任务排列的安全软件应用程序。无需通过“开始”菜单和控制面板搜索各个应用程序，HP Security Assistant 可让您访问适用于以下安全任务的应用程序：

- 设置 Internet 和防病毒安全性。
- 备份和恢复文件。
- 管理密码、用户帐户和家长控制。
- 维护笔记本电脑以及安装最新的 HP 和 Windows 更新。

要打开 HP Security Assistant，请依次选择**开始 > 所有程序 > 安全和保护 > HP Security Assistant**。

### 使用密码

密码是您选择的一组字符，用于保护笔记本电脑信息和保护在线交易。可设置多种类型的密码。例如，首次设置笔记本电脑时，系统会要求您设置用户密码以保护笔记本电脑。可以在 Windows 或笔记本电脑中预装的 HP Setup Utility (BIOS) 中设置其他密码。

您可以为 Setup Utility (BIOS) 功能和 Windows 安全保护功能设置相同的密码。

在创建和保存密码时，请注意以下事项：

- 要减少笔记本电脑被锁定的风险，请记录每个密码，并将其存放在计算机之外的安全位置。请不要在笔记本电脑上的文件中保存密码。
- 在创建密码时，请遵循程序设置的要求。
- 请至少每三个月更换一次密码。
- 理想的密码是长密码，同时包括字母、标点、符号和数字。
- 在将您的笔记本电脑送去维修之前，请备份您的文件、删除机密文件，然后删除所有密码设置。

有关 Windows 密码（如屏幕保护程序密码）的其它信息，请选择**开始 > 帮助和支持**。

## 设置 Windows 密码

密码	功能
用户密码	保护对 Windows 用户帐户的访问。还可将笔记本电脑设置为要求输入用户密码才能退出睡眠或休眠。如需其他信息，请参阅第 37 页的 <a href="#">设置唤醒时的密码保护</a> 。
管理员密码	在管理员级别保护对笔记本电脑内容的访问。 <b>注：</b> 此密码不能用于访问 Setup Utility (BIOS) 内容。

## 设置 Setup Utility (BIOS) 密码

密码	功能
Administrator password (管理员密码)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 您每次访问 Setup Utility (BIOS) 时都需要输入该密码。</li><li>• 如果忘记了管理员密码，则无法访问 Setup Utility (BIOS)。</li></ul> <b>注：</b> 可以使用管理员密码来替代开机密码。 <b>注：</b> 此管理员密码不能与在 Windows 中设置的管理员密码互换，在设置、输入、更改或删除该密码时，也不会显示其内容。 <b>注：</b> 在第一次密码检查时，如果在显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息之前输入开机密码，则必须输入管理员密码才能访问 Setup Utility (BIOS)。
Power-on password (开机密码)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 每次打开或重新启动笔记本电脑，或退出休眠模式时，都必须输入该密码。</li><li>• 如果忘记了开机密码，则无法打开或重新启动笔记本电脑，也无法退出休眠模式。</li></ul> <b>注：</b> 可以使用管理员密码来替代开机密码。 <b>注：</b> 开机密码在设置、输入、更改或删除时均不会显示。

要在 Setup Utility (BIOS) 中设置、更改或删除管理员密码或开机密码，请执行以下操作：

1. 打开或重新启动笔记本电脑以打开 Setup Utility (BIOS)。当屏幕左下角显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时，按 **esc** 键。
2. 使用箭头键，然后按照屏幕上的说明进行操作。当显示 Startup Menu（启动菜单）时，按 **f10** 键。
3. 使用箭头键选择 **Security（安全）**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

重新启动笔记本电脑后，您的更改将会生效。

## 使用 Internet Security 软件

在使用笔记本电脑访问电子邮件、网络或 Internet 时，您便可能将计算机暴露在计算机病毒、间谍软件和其他在线威胁中。为帮助保护您的笔记本电脑，您的笔记本电脑上可能会预安装包括防病毒和防火墙功能的试用版 Internet Security 软件。为了实时防御新发现的病毒和其他安全风险，必须及时更新防病毒软件。强烈建议您升级试用版安全软件，或根据自己的选择购买软件，以便为笔记本电脑提供全面保护。

### 使用防病毒软件

计算机病毒可能会导致程序、实用程序或操作系统无法运行或无法正常运行。防病毒软件可以检测出大部分病毒并杀灭病毒，而且在很多情况下还能修复病毒造成的损坏。

有关计算机病毒的详细信息，在“帮助和支持”的“搜索”框中键入“病毒”即可找到。

### 使用防火墙软件

防火墙用于防止未经授权访问系统或网络。防火墙可以是您安装在计算机上和/或网络上的软件，也可以是硬件和软件的组合。

您可以考虑两种类型的防火墙：

- 基于主机的防火墙 — 只保护安装了该防火墙的计算机的软件。
- 基于网络的防火墙 — 安装在 DSL 或电缆调制解调器和您的家庭网络之间，可保护该网络中的所有计算机。

系统上安装了防火墙后，所有进出系统的数据都会受到监控，并会与一组用户定义的安全条件对比。任何不符合这些条件的数据都会被阻止。

## 安装软件更新

应该定期更新安装在您的笔记本电脑上的 HP、Microsoft Windows 和第三方软件，以便修正安全问题并提高软件性能。如需其他信息，请参阅[第 49 页的更新程序和驱动程序](#)。

### 安装 Windows 安全更新

笔记本电脑出厂后，可能会发布操作系统和其他软件的更新。Microsoft 定期发出有关重要更新的警报。为了防止笔记本电脑感染病毒和威胁到笔记本电脑的安全，请您在收到警报后立即安装 Microsoft 提供的所有重要更新。



要确保在笔记本电脑上安装了所有可用的更新，请遵循以下准则：

- 在设置笔记本电脑后立即运行 Windows Update。选择**开始 > 所有程序 > Windows Update**。
- 之后每月运行一次 Windows Update。
- 通过 Microsoft 网站和“帮助和支持”中的更新链接获取发布的 Windows 和其他 Microsoft 程序更新。

## 安装 HP 和第三方软件更新

HP 建议您定期更新最初安装在您笔记本电脑上的软件和驱动程序。要下载最新的版本，请访问 <http://www.hp.com/support>。您也可以在此处注册，以便在更新发布时收到自动更新通知。

如果在购买了您的笔记本电脑后安装了第三方软件，请定期更新这些软件。软件公司会为他们的产品提供软件更新，以修正安全问题并改进这些软件的功能。

## 保护您的无线网络

在设置无线网络时，请始终启用安全功能。如需其他信息，请参阅[第 20 页的保护 WLAN](#)。

## 备份您的软件应用程序和信息


定期备份您的软件应用程序和信息，以防止它们在病毒袭击或出现软件或硬件故障后永久丢失或损坏。如需其他信息，请参阅[第 59 页的备份、还原和恢复](#)。

## 使用可选的安全保护缆锁

需要单独购买的安全保护缆锁只能作为一种防范措施，并不能防止笔记本电脑被盗或使用不当。安全保护缆锁只是应作为完整安全保护解决方案一部分采用以最大程度地防盗的其中一种措施。

您的笔记本电脑上的安全保护缆锁槽口可能与本节中提供的插图略有不同。有关安全保护缆索槽口在笔记本电脑上的位置，请参阅[第 3 页的了解笔记本电脑](#)。

1. 将安全保护缆锁环绕受保护对象。
2. 将钥匙 (1) 插入安全保护缆锁 (2) 中。
3. 将安全保护缆锁插入笔记本电脑上的安全保护缆锁槽口 (3)，然后用钥匙锁定缆锁。

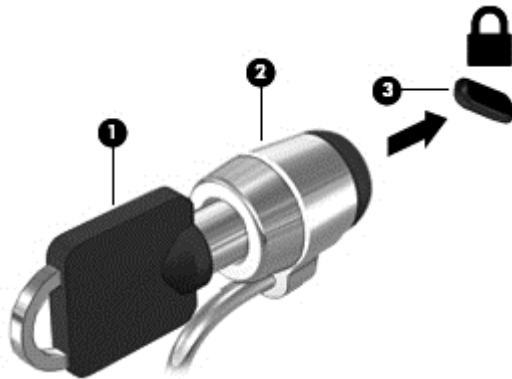

4. 拔下钥匙并将其妥善保管。

---

# 10 使用 Computer Setup (BIOS) 和 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)


Setup Utility 或基本输入/输出系统 (BIOS) 控制系统上的所有输入输出设备（如磁盘驱动器、显示屏、键盘、鼠标和打印机）之间的通信。Setup Utility (BIOS) 包含以下设置：安装的设备类型、计算机引导顺序、系统内存及扩展内存容量。

## 启动 Setup Utility (BIOS)

要启动 Setup Utility (BIOS)，请执行以下步骤：

1. 打开或重新启动笔记本电脑，然后在屏幕下方显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时按 **esc** 键。
2. 按 **f10** 键以进入 Setup Utility (BIOS)。

有关如何在 Setup Utility (BIOS) 中导航的信息位于屏幕底部。

 **注：** 在 Setup Utility (BIOS) 中进行更改时，要格外小心。任何错误均有可能导致笔记本电脑无法正常工作。

---

## 更新 BIOS

HP 网站上可提供更新的 BIOS 版本。

HP 网站上的大多数 BIOS 更新都打包在名为 *SoftPaq* 的压缩文件中。

有些下载软件包中含有名为 *Readme.txt* 的文件，其中包含有关软件的安装和故障排除的信息。


## 确定 BIOS 版本

为了确定 BIOS 更新所包含的 BIOS 版本是否比当前在笔记本电脑上安装的版本新，您需要知道当前安装的是哪个版本的系统 BIOS。

可通过按 **fn+esc** 组合键（如果已位于 Windows 中）或使用 Setup Utility (BIOS) 来显示 BIOS 版本信息（也称为 *ROM 日期* 和 *系统 BIOS*）。

1. 启动 Setup Utility (BIOS)。
2. 使用箭头键选择 **Main (主)**。
3. 要退出 Setup Utility (BIOS) 而不保存更改，请使用 **tab** 键和箭头键选择 **Exit (退出) > Exit Discarding Changes (放弃更改并退出)**，然后按 **enter** 键。

## 下载 BIOS 更新


 **注意：** 为了降低损坏笔记本电脑或安装失败的风险，请只在笔记本电脑使用交流电源适配器与可靠的外接电源相连的情况下，才下载和安装 BIOS 更新。当笔记本电脑使用电池供电、连接到选配的坞站设备或连接到选配的电源时，请不要下载或安装 BIOS 更新。在下载和安装过程中，请遵循下列说明：

不要通过从交流电源插座中拔出电源线插头使笔记本电脑断电。

不要关闭笔记本电脑或者启动睡眠或休眠模式。


不要插装、拆卸、连接或断开任何设备、电缆或电线。

1. 选择**开始 > 帮助和支持 > 维护**。
2. 按照屏幕上的说明找到您的笔记本电脑，然后访问要下载的 BIOS 更新。
3. 在下载区内，请执行下列步骤：
  - a. 确定 BIOS 更新是否比目前安装在笔记本电脑中的 BIOS 版本新。记下其日期、名称或其他标识信息。在将更新下载到硬盘驱动器中之后，您可能需要用这些信息来查找它。
  - b. 按照屏幕上的说明，将所选内容下载到硬盘驱动器上。  
记下硬盘驱动器上 BIOS 更新下载位置的路径。准备安装更新时需要访问此路径。

 **注：** 如果您的计算机与网络相连，请在安装任何软件更新（尤其是系统 BIOS 更新）之前，首先咨询您的网络管理员。

BIOS 安装过程各不相同。下载完成后，请按照屏幕上显示的说明进行操作。如果未显示说明，请执行下列步骤：

1. 选择**开始 > 计算机**以打开 Windows 资源管理器。
2. 双击硬盘驱动器盘符。硬盘驱动器的盘符通常为本地磁盘 (C:)。
3. 根据先前记录的硬盘驱动器路径，打开硬盘驱动器上含有该更新的文件夹。
4. 双击带有 .exe 扩展名的文件（例如，文件名.exe）。  
BIOS 安装过程随即开始。
5. 请按照屏幕上的说明完成安装。


 **注：** 当屏幕上报告了安装成功的消息后，便可以从硬盘驱动器上删除下载的文件。

## 使用 System Diagnostics

通过使用 System Diagnostics，您可以运行诊断测试以确定计算机硬件是否正常工作。

要启动 System Diagnostics，请执行以下步骤：

1. 打开或重新启动笔记本电脑。当屏幕左下角显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时，按 **esc** 键。当显示 Startup Menu（启动菜单）时，按 **f2** 键。
2. 单击您要运行的诊断测试，然后根据屏幕上的说明进行操作。

 **注：** 如果需要在诊断测试运行时停止诊断测试，请按 **esc** 键。

## 使用 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (仅限部分机型)


HP PC Hardware Diagnostics 是一个统一的可扩展固件接口 (UEFI)，通过它可以运行诊断测试，以确定笔记本电脑硬件是否正常运行。该工具在操作系统外部运行，以将硬件故障和可能由操作系统或其他软件组件引起的问题区分开来。

要启动 HP PC Hardware Diagnostics UEFI，请执行下列操作：

1. 打开或重新启动笔记本电脑，快速按下 **esc** 键，然后按 **f2** 键。


按 **f2** 键后，BIOS 按下列顺序在三个位置搜索 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 工具：

- a. 连接的 USB 驱动器


 **注：** 要将 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 工具下载到 USB 驱动器，请参阅 [第 58 页的将 HP PC Hardware Diagnostics \(UEFI\) 下载到 USB 设备](#)。

- b. 硬盘驱动器
- c. BIOS

2. 单击您要运行的诊断测试类型，然后根据屏幕上的说明进行操作。

 **注：** 如果需要在诊断测试运行时停止诊断测试，请按 **esc** 键。

## 将 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 下载到 USB 设备

 **注：** HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 下载说明仅提供英文版。

1. 访问 <http://www.hp.com>。
2. 单击**技术支持与驱动程序**，然后单击**驱动程序和下载**选项卡。
3. 在文本框中输入产品名称，然后单击**搜索**。
4. 选择您的笔记本电脑型号，然后选择您的操作系统。
5. 在“诊断”部分中，单击 **HP UEFI 支持环境**。

- 或 -

单击**下载**，然后选择**运行**。

# 11 备份、还原和恢复

笔记本电脑中含有操作系统和 HP 提供的工具，有助于保护您的信息和在需要时检索这些信息。

## 创建备份

1. 设置工作用笔记本电脑后立即使用 HP Recovery Manager 创建恢复介质。
2. 在添加硬件和软件程序时，创建系统还原点。
3. 在添加照片、视频、音乐和其他个人文件时，创建系统和个人信息的备份。

## 创建恢复介质以恢复原始系统

成功设置笔记本电脑后，应使用 HP Recovery Manager 创建恢复光盘或恢复闪存驱动器。如果硬盘驱动器损坏，则将需要这些恢复光盘或恢复闪存驱动器以执行系统恢复。系统恢复过程中将重新安装原始操作系统，然后配置默认程序的设置。

### 需要了解的情况

- 只能创建一组恢复介质。这些恢复工具应轻拿轻放并存放在安全的地方。
- HP Recovery Manager 会检测笔记本电脑并确定所需的闪存驱动器的存储容量或空白 DVD 磁盘的数量。

请使用 DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、DVD+R DL 光盘或闪存驱动器。而不要使用可重写光盘，如 CD±RW、DVD±RW、双层 DVD±RW 和 BD-RE（可重写蓝光）光盘；这些光盘与 HP Recovery Manager 软件不兼容。
- 您可以使用可选的外接光驱（需单独购买）创建恢复光盘，也可以从惠普网站获得适合您的笔记本电脑的恢复光盘。请转至 <http://www.hp.com/support>，选择您所在的国家或地区，然后按照屏幕上的说明进行操作。如果使用的是外接光驱，则必须将外接光驱直接连接到笔记本电脑上的 USB 端口，而不要连接到外接设备（如 USB 集线器）上的 USB 端口。
- 确保笔记本电脑已连接到交流电源，然后再开始创建恢复介质。
- 创建过程最多可能需要一小时或更长时间。请勿中断创建过程。
- 请将恢复介质存放在远离笔记本电脑的安全地点。
- 如有必要，可在创建恢复介质完毕之前退出程序。下次打开 HP Recovery Manager 时，系统将提示您继续进行该过程。

### 创建恢复介质

1. 选择**开始**，然后在搜索字段中键入“recovery”。从列表中选择 **Recovery Manager**。如果提示，则允许该操作继续。
2. 单击**创建恢复介质**。
3. 按照屏幕上的说明继续进行操作。

要进行恢复，请参阅[第 62 页的使用 HP Recovery Manager 恢复原始系统](#)。

## 创建系统还原点

系统还原点是 Windows 系统还原在特定时间保存的某些硬盘驱动器内容的快照。还原点包含注册表设置等 Windows 使用的信息。还原到以前的还原点可撤消自创建还原点以来对系统做出的更改。

还原到较早的系统还原点不影响自上一个还原点以来保存的数据文件或创建的电子邮件，但影响可能已安装的软件。

例如，如果从数码相机下载一张照片，然后将笔记本电脑还原到其在昨天的状态，则这张照片仍保留在笔记本电脑上。

但是，如果安装照片查看软件，然后将计算机还原到其在昨天的状态，则将卸载该软件，并且您将无法使用它。

### 需要了解的情况

- 如果还原到某个还原点，然后改变主意，可撤消该还原。
- 应在以下时间创建系统还原点：
  - 添加或更改软件或硬件之前
  - 在笔记本电脑正常运行时定期创建还原点
- 系统还原还保存自创建上一个还原点以来更改的文件的卷影副本。有关使用卷影副本进行还原的详细信息，请参阅“帮助和支持”。

### 创建系统还原点

1. 选择**开始 > 控制面板 > 系统和安全 > 系统**。
2. 在左窗格中，单击**系统保护**。
3. 单击**系统保护**选项卡。
4. 单击**创建**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

要进行还原，请参阅[第 61 页的还原到以前的系统还原点](#)。

## 备份系统和个人信息

笔记本电脑存储您的重要信息，如文件、电子邮件和照片，而您希望即使在下载了病毒或系统无法正常运行时仍保留这些信息。文件可恢复的程度取决于备份的新旧程度。在添加新软件和数据文件时，应定期创建备份。

### 成功备份的提示

- 将备份光盘插入光驱之前，请为每张光盘编号。
- 将个人文件存储在文档、音乐、图片和视频库中，并定期备份这些文件夹。
- 通过创建设置的屏幕快照，保存窗口、工具栏或菜单中的自定义设置。如果必须重新输入首选项，屏幕快照可以帮您节省不少时间。

要创建屏幕快照，请执行以下操作：

1. 显示要保存的屏幕。
2. 复制屏幕图像：  
要仅复制活动窗口，请按 **alt+prt sc** 组合键。  
要复制整个屏幕，请按 **prt sc**。
3. 打开字处理文档或图片编辑程序，然后选择**编辑 > 粘贴**。将在该文档中添加屏幕图像。
4. 保存并打印该文档。


## 需要了解的情况

- 可将信息备份到可选外接硬盘驱动器、闪存驱动器、网络驱动器或光盘。
- 在备份过程中请将笔记本电脑连接到交流电源。
- 留出足够长的时间完成备份过程。根据文件大小，备份可能需要几小时时间。
- 备份之前请确认备份存储设备上的可用空间量。
- 应在以下时间进行备份：
  - 添加或更改软件或硬件之前。
  - 维修或还原笔记本电脑之前。
  - 定期备份以确保拥有个人信息的最新副本。
  - 添加许多文件（例如，如果保存生日聚会上的许多视频）之后。
  - 使用防病毒软件删除恶意程序之前。
  - 添加难以更换的信息（如图片、视频、音乐、项目文件或数据记录）之前。

## 使用 Windows 备份和还原创建备份

在 Windows 中可使用 Windows 备份和还原来备份文件。可选择要备份的级别，从个别文件夹到驱动器。备份将经过压缩以节省空间。要进行备份，请执行以下操作：

1. 选择**开始 > 控制面板 > 系统和安全 > 备份和还原**。
2. 按照屏幕上的说明计划和创建备份。

 **注：** Windows 包含的“用户帐户控制”功能可以增强您笔记本电脑的安全性。执行安装软件、运行实用程序或更改 Windows 设置等任务时，可能会提示您提供权限或输入密码。如需其他信息，请参阅“帮助和支持”。

要进行还原，请参阅[第 62 页的使用 Windows 备份和还原来还原特定文件](#)。

## 还原和恢复

### 还原到以前的系统还原点

有时，安装软件程序会使笔记本电脑或 Windows 行为异常。通常卸载该软件即可解决问题。如果卸载无法解决问题，则可将笔记本电脑还原到以前的系统还原点（在较早的日期和时间创建）。

要还原到笔记本电脑正常运行的之前系统还原点，请执行以下操作：

1. 选择**开始 > 控制面板 > 系统和安全 > 系统**。
2. 在左窗格中，单击**系统保护**。
3. 单击**系统保护**选项卡。
4. 单击**系统还原**，然后按照屏幕上的说明进行操作。


## 还原特定文件

如果偶然从硬盘上删除了文件，并且不能再从回收站还原这些文件，或文件已损坏，则还原特定文件将很有用。如果决定使用 HP Recovery Manager 恢复原始系统，则还原特定文件也很有用。只能还原以前已备份过的特定文件。

## 使用 Windows 备份和还原来还原特定文件

在 Windows 中可使用 Windows 备份和还原来还原所备份的文件：

1. 选择**开始 > 控制面板 > 系统和安全 > 备份和还原**。
2. 按照屏幕上的说明还原备份。

 **注：** Windows 包含的“用户帐户控制”功能可以增强您笔记本电脑的安全性。执行安装软件、运行实用程序或更改 Windows 设置等任务时，可能会提示您提供权限或输入密码。如需其他信息，请参阅“帮助和支持”。

## 使用 HP Recovery Manager 恢复原始系统

通过 HP Recovery Manager 软件，可将笔记本电脑修复或恢复到其原始出厂状态。

### 需要了解的情况

- HP Recovery Manager 只能恢复出厂时安装的软件。对于此笔记本电脑未附带提供的软件，必须从制造商的网站下载或通过制造商提供的光盘重新安装。
- 系统恢复应用作修正笔记本电脑问题的最终措施。如果尚未尝试过还原点（请参阅第 61 页的[还原到以前的系统还原点](#)）和部分还原（请参阅第 62 页的[还原特定文件](#)），请在使用 HP Recovery Manager 恢复系统之前尝试这两种方法。
- 如果笔记本电脑硬盘驱动器出现故障或为任何正常运行的笔记本电脑解决问题的所有尝试均告失败，则必须执行系统恢复。
- 如果恢复介质不起作用，则可从惠普网站获得适用于您系统的恢复光盘。请转至 <http://www.hp.com/support>，选择您所在的国家或地区，然后按照屏幕上的说明进行操作。
- 建议仅高级用户使用“最小化映像恢复”选项。将重新安装所有与硬件相关的驱动程序和软件，但不重新安装其它软件应用程序。在此过程完成之前请勿将其中断，否则恢复将失败。


## 使用 HP Recovery 分区恢复（仅限部分机型）

通过 HP Recovery 分区（仅限部分机型），不需要恢复光盘或恢复闪存驱动器即可还原系统。在硬盘驱动器仍可正常运行时才能使用此类型的恢复。

要检查是否存在恢复分区，请选择**开始**，右键单击**计算机**，然后选择**管理 > 磁盘管理**。如果恢复分区存在，则会在窗口中列出 Recovery 驱动器。



---

 **注：** 如果笔记本电脑没有恢复分区，则其中已附带了恢复光盘。

---

1. 通过以下两种方法之一访问 HP Recovery Manager：
  - 选择**开始**，然后在搜索字段中键入 “recovery”。从列表中选择 **Recovery Manager**。
  - 或 -
  - 打开或重新启动笔记本电脑，然后在屏幕下方显示 “Press the ESC key for Startup Menu”（按 **esc** 键显示启动菜单）消息时按 **esc** 键。然后，当屏幕上显示 “F11 (HP Recovery)” 消息时，按 **f11** 键。
2. 在 **HP Recovery Manager** 窗口中单击 **System Recovery**。
3. 按照屏幕上的说明进行操作。

### 使用恢复介质进行恢复

1. 如果可能，请备份所有个人文件。
2. 将第一张恢复光盘插入笔记本电脑的光驱或可选外接光驱中，然后重新启动计算机。
- 或 -

将恢复闪存驱动器插入笔记本电脑上的 USB 端口，然后重新启动笔记本电脑。

 **注：** 如果笔记本电脑不在 HP Recovery Manager 中自动重新启动，则请更改笔记本电脑的引导顺序。请参阅[第 63 页的更改笔记本电脑引导顺序](#)。

---

3. 在系统引导时按 **f9** 键。
4. 选择光驱或闪存驱动器。
5. 按照屏幕上的说明进行操作。

### 更改笔记本电脑引导顺序

要更改恢复光盘的引导顺序，请执行以下操作：

1. 重新启动笔记本电脑。
2. 在笔记本电脑重新启动的同时按 **esc** 键，然后对引导选项按 **f9** 键。
3. 从引导选项窗口中选择 **Internal CD/DVD ROM Drive**（内部 CD/DVD ROM 驱动器）。

要更改恢复闪存驱动器的引导顺序，请执行以下操作：

1. 将闪存驱动器插入 USB 端口。
2. 重新启动笔记本电脑。
3. 在笔记本电脑重新启动的同时按 **esc** 键，然后对引导选项按 **f9** 键。
4. 从引导选项窗口中选择闪存驱动器。


## 12 规格


### 输入功率


如果您准备携带笔记本电脑出国旅行，本节介绍的电源信息可能会对您有所帮助。

笔记本电脑使用直流电源运行，但可以通过交流电源或直流电源为其供电。交流电源必须额定为 100 - 240 V，50 - 60 Hz。尽管可以通过独立的直流电源为笔记本电脑供电，但只应使用 HP 提供或许可用于此款笔记本电脑的交流电源适配器或直流电源为其供电。

此款笔记本电脑可使用符合以下规格的直流电源运行。运行电压和电流因平台而异。

输入功率	额定值
操作电压和电流	19.5 V dc @ 2.31 A - 45 W
	19.5 V dc @ 3.33 A - 65 W
	19.5 V dc @ 4.62 A - 90 W
外接 HP 电源的直流插头	

 **注：** 本产品的设计符合挪威 IT 电源系统的要求，相位间电压不超过 240 伏均方根。

 **注：** 可以在系统管制标签上找到笔记本电脑的工作电压和电流信息。

### 工作环境

具体要素	公制	美制
<b>温度</b>		
工作期间	5°C 至 35°C	41°F 至 95°F
非工作期间	-20°C 至 60°C	-4°F 至 140°F
<b>相对湿度（非冷凝）</b>		
工作期间	10% 至 90%	10% 至 90%
非工作期间	5% 至 95%	5% 至 95%
<b>最大海拔高度（非受压状态）</b>		
工作期间	-15 米至 3,048 米	-50 英尺至 10,000 英尺
非工作期间	-15 米至 12,192 米	-50 英尺至 40,000 英尺

# 13 故障排除和支持


- [故障排除](#)
- [联系支持部门](#)

## 故障排除

### 无线连接问题

产生无线连接问题的一些可能的原因包括：

- 无线设备未打开。
- 未正确安装无线设备，或者已将其禁用。
- 无线设备受到其他设备的干扰。
- 无线设备或路由器硬件出现故障。

 **注：** 仅某些机型包含无线网络设备。如果笔记本电脑原包装侧面的功能列表中未列出无线网络设备，可通过购买无线网络设备在笔记本电脑中添加无线网络功能。

### 无法连接到 WLAN

如果连接到 WLAN 时遇到问题，则确认在笔记本电脑上打开并正确安装了集成 WLAN 设备。

1. 如果无线指示灯熄灭或为琥珀色，请按无线按钮、无线开关或无线键以打开无线设备。
2. 然后再次尝试连接到 WLAN。

如果仍无法连接，则执行以下步骤。

1. 选择**开始 > 控制面板 > 系统和安全**。
2. 在“系统”区域中，单击**设备管理器**。
3. 单击**网络适配器**旁边的箭头，以展开该列表并显示所有适配器。
4. 从网络适配器列表中找到 WLAN 设备。WLAN 设备列表中可能包括**无线**、**无线 LAN**、**WLAN** 或 **802.11** 术语。

如果未列出任何 WLAN 设备，则说明笔记本电脑没有集成 WLAN 设备，或者未正确安装 WLAN 设备驱动程序。

有关 WLAN 故障排除的详细信息，请参阅“帮助和支持”中提供的网站链接。

### 无法连接到首选网络

由于首选网络是启用了安全功能的 WLAN，因此可能无法连接到该网络。必须有安全代码才能连接到此类型的 WLAN。有关其他信息，请参阅下一节。

如果输入安全代码不是问题所在，则可能 WLAN 连接已中断。大多数时候，Windows 可自动修复中断的 WLAN 连接。

- 如果任务栏最右侧的通知区域中有网络状态图标，请右键单击该图标，然后单击**疑难解答**。  
Windows 将重置您的网络设备，并尝试重新连接到首选网络之一。
- 如果未在通知区域中看到网络状态图标，请执行以下步骤：
  1. **开始 > 控制面板 > 网络和 Internet > 网络和共享中心。**
  2. 单击**疑难解答**，然后选择要修复的网络。


## 最新网络安全代码不可用

如果在连接到 WLAN 时提示输入安全代码（即网络密钥）或名称 (SSID)，则说明网络受到安全保护。您必须提供最新代码才能在安全网络上建立连接。SSID 和安全代码是输入笔记本电脑的字母数字代码，用于向网络标识您的笔记本电脑。

- 对于连接到个人无线路由器的网络，请参阅路由器用户指南以了解在路由器和 WLAN 设备上设置相同代码的说明。
- 对于专用网络（如办公网络或公共 Internet 聊天室），请与网络管理员联系以获取这些代码，然后在出现提示时输入这些代码。  
某些网络定期更改在其路由器或接入点中使用的 SSID 或网络密钥以提高安全性。您必须在笔记本电脑中更改相应的代码。

如果为您提供了某个网络的新无线网络密钥和 SSID，并且您以前曾连接到该网络上，请按照下面的步骤连接到该网络：

1. 选择**开始 > 控制面板 > 网络和 Internet > 网络和共享中心。**
2. 在左侧面板中，单击**管理无线网络**。  
将显示一个可用 WLAN 列表。如果您所在的热点有几个活动 WLAN，则会显示这些 WLAN。
3. 在列表中选择该网络，右键单击该网络，然后单击**属性**。

 **注：** 如果未列出所需的网络，请与网络管理员联系以确认路由器或接入点工作正常。

4. 单击**安全**选项卡，然后向**网络安全密钥**框中输入正确的无线加密数据。
5. 单击**确定**以保存这些设置。

## WLAN 连接信号很弱

如果连接信号很弱，或者笔记本电脑无法建立到 WLAN 的连接，应按如下方式最大限度地减少其他设备产生的干扰：

- 将笔记本电脑移到离无线路由器或接入点更近的地方。
- 暂时拔下微波炉、无绳电话或移动电话等无线设备，以确保其他无线设备不产生干扰。

如果连接情况没有得到改善，请尝试强制设备重新设置所有连接值：

1. 选择**开始 > 控制面板 > 网络和 Internet > 网络和共享中心。**
2. 在左侧面板中，单击**管理无线网络**。  
将显示一个可用 WLAN 列表。如果您所在的热点有几个活动 WLAN，则会显示这些 WLAN。
3. 单击一个网络，然后单击**删除**。

## 无法连接到无线路由器

如果正尝试连接到无线路由器，但并不成功，则切断路由器的电源 10 至 15 秒以重置无线路由器。

如果笔记本电脑仍无法建立到 WLAN 的连接，请重新启动无线路由器。如需其他，请参阅路由器制造商提供的说明。

## 不显示网络状态图标


如果在配置 WLAN 后通知区域中未显示网络状态图标，则说明软件驱动程序丢失或损坏。可能还会显示 Windows “Device not Found”（找不到设备）错误消息。必须重新安装驱动程序。

可从 HP 网站 <http://www.hp.com> 获得适用于您的笔记本电脑的 WLAN 设备软件和驱动程序的最新版本。如果所使用的 WLAN 设备是单独购买的，请访问制造商的网站以获得最新软件。

要为笔记本电脑获取最新版本的 WLAN 设备软件，请执行以下步骤：

1. 打开 Internet 浏览器并访问 <http://www.hp.com/support>。
2. 选择您所在的国家/地区。
3. 单击软件和驱动程序下载选项，然后在搜索框中键入您的笔记本电脑型号。
4. 按 **enter** 键，然后按照屏幕上的说明进行操作。

---

 **注：** 如果所使用的 WLAN 设备是单独购买的，请访问制造商的网站以获得最新软件。

---

## 音频问题

要检查笔记本电脑上的音频功能，请执行以下步骤：

1. 选择**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > 声音**。
2. 在打开“声音”窗口后，单击**声音**选项卡。在“程序事件”下面，选择任何声音事件（如蜂鸣或警报），然后单击**测试**按钮。

将会通过扬声器或连接的耳机听到声音。

要检查笔记本电脑的录音功能，请执行以下步骤：

1. 选择**开始 > 所有程序 > 附件 > 录音机**。
2. 单击**开始录制**，然后对着麦克风讲话。将文件保存到桌面。
3. 打开多媒体程序并播放声音。

要确认或更改笔记本电脑上的音频设置，请选择**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > 声音**。

## 电源管理问题

可能产生电源管理问题的一些原因包括以下各项：

- 电池电量不足
- 交流电源适配器问题

## 解决电池电量不足的情况

### 当有外接电源时解决电池电量不足的情况

- 连接交流电源适配器。
- 连接可选的对接或扩展设备。
- 连接从 HP 购买的可选电源适配器附件。

### 当没有电源时解决电池电量不足的情况

- 启动休眠模式。
- 保存您所做的工作，然后关闭笔记本电脑。

### 当笔记本电脑无法退出休眠模式时解决电池电量不足的情况

当笔记本电脑因缺乏足够电能无法退出休眠模式时，请执行以下步骤：

1. 用充好电的电池更换电量耗尽的可由用户更换的电池，或将交流电适配器连接到笔记本电脑和外接电源。
2. 通过按电源按钮退出休眠模式。

## 交流电源适配器故障排除

连接到交流电源时，如果笔记本电脑出现任何以下症状，则应该对交流电源适配器进行测试：

- 无法打开笔记本电脑。
- 无法打开显示屏。
- 电源指示灯熄灭。


要测试交流电源适配器，请执行以下操作：

1. 关闭计算机。
2. 从笔记本电脑中取出电池。请参阅[第 38 页的取出可由用户更换的电池](#)。
3. 将交流电源适配器连接到笔记本电脑上，然后将其插入交流电源插座中。
4. 打开笔记本电脑。
  - 如果电源指示灯亮起，则说明交流电源适配器可以正常工作。
  - 如果电源指示灯始终熄灭，请检查交流电适配器与笔记本电脑和交流电源插座之间的连接以确保连接牢固。
  - 如果连接牢固并且电源指示灯始终熄灭，则说明交流电源适配器无法正常工作，应予以更换。

有关获取备用交流电源适配器的信息，请联系支持人员。

## 联系支持部门


如果本用户指南或“帮助和支持”中提供的信息没有解决您的问题，可以联系支持部门，网址为：  
<http://www.hp.com/go/contactHP>。

 **注：** 要在全球范围内获得支持，请单击网页左侧的 **Contact HP worldwide (联系全球 HP)** 或访问 [http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact\\_us.html](http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html)。

---

在这里，您可以：

- 与 HP 技术人员在线交流。

 **注：** 如果无法使用某种特定语言与技术支持人员进行交流，则可以通过英语进行交流。

---

- 电子邮件支持。
- 查找支持部门全球电话号码。
- 查找 HP 服务中心。

---

## 14 静电放电

静电放电是指两个物体接触时静电的释放 — 例如，当您走过地毯或触摸金属门把手时感觉到的电击。来自手指或其他静电导体的静电放电可能会损坏电子元件。为降低笔记本电脑损坏、驱动器损坏或信息丢失的风险，请遵循以下防范措施：

- 如果移除或安装说明指导您拔出计算机电缆，请将其正确接地后再拔出，然后再取下盖子。
- 在安装之前，请将组件存放在防静电容器中。
- 避免触摸栓销、铅制品和电路。尽量避免触碰电子元件。
- 使用无磁工具。
- 在处理组件之前，请触摸该组件上裸露的金属表面以释放静电。
- 如果拆下了某个组件，请将其放置在防静电容器中。

如果您需要有关静电的详细信息或组件移除或安装的帮助，请联系支持人员。



# 索引

## A

- 安全保护缆锁槽口, 识别 5
- 安全保护缆锁, 安装 55
- 安全保护, 无线 20
- 安装
  - 重要安全更新 54
  - 可选安全保护缆锁 55
- 按键
  - esc 12
  - fn 12, 13
  - num lk 13
  - Windows 12, 13
  - 操作 12, 13
- 按钮
  - 电源 11
  - 光驱弹出 4
  - 右触摸板 8, 32
  - 左触摸板 8, 32

## B

- BIOS
  - 更新 56
  - 确定版本 56
  - 下载更新 57
- Bluetooth 标签 17
- Bluetooth 设备 18, 21
- 保护笔记本电脑 49
- 备份 59
- 备份软件和信息 55
- 笔记本电脑, 旅行 40
- 标签
  - Bluetooth 17
  - Microsoft 真品证书 17
  - WLAN 17
  - 服务 16
  - 管制 17
  - 无线认证 17
  - 序列号 16

## C

- caps lock 指示灯, 识别 9, 10
- CyberLink PowerDVD 29

## 操作键

- 帮助和支持 30
- 播放, 暂停, 恢复 31
- 减小音量 31
- 降低屏幕亮度 30
- 静音 31
- 切换屏幕图像 31
- 上一个曲目或章节 31
- 识别 12, 13
- 提高屏幕亮度 30
- 无线 31
- 下一个曲目或章节 31
- 增大音量 31

## 操作系统

- Microsoft 真品证书标签 17
- 产品密钥 17

## 槽口

- 安全保护缆锁 5
- 存储卡 3

## 插孔

- RJ-45 (网络) 5
- 网络 5
- 音频输出 (耳机) 5, 24, 25
- 音频输入 (麦克风) 5, 24, 25

## 产品密钥 17

- 产品名称和编号, 笔记本电脑 16

## 触摸板

- 按钮 8, 32
- 使用 32
- 触摸板区域, 识别 8, 32

## 触摸板手势

- 滚动 35
- 手指张合 35
- 缩放 35

## 磁盘清理软件 45

## 磁盘碎片整理程序软件 45

## 存储卡

- 插入 44
- 取出 44
- 存储卡读卡器, 识别 3
- 存放电池 40

## D

- 底部 17
- 电池
  - 处理 40
  - 存放 40
  - 更换 40
  - 节约电量 39
- 电池电量严重不足 40
- 电池电源 38
- 电池释放锁定器 14
- 电池锁定器, 识别 14
- 电池托架, 识别 14
- 电池温度 40
- 电池信息, 查找 39
- 电缆
  - USB 43
- 电源
  - 电池 38
  - 节约 39
- 电源按钮, 识别 11
- 电源计量器 37
- 电源连接器, 识别 5
- 电源指示灯, 识别 4
- 端口
  - HDMI 5, 24, 25, 27
  - USB 24, 25
  - USB 2.0 4
  - USB 3.0 5, 24, 25
  - VGA 27
  - 外接显示器 5, 24, 25, 27
- 多媒体功能 23

## E

- esc 键, 识别 12
- 耳机, 连接 26

## F

- fn 键, 识别 12, 13, 31
- 防病毒软件, 使用 54
- 防火墙软件 54
- 服务标签, 定位 16

## G

- 高清设备, 连接 27
- 工作环境 64
- 公司 WLAN 连接 21
- 公用 WLAN 连接 21
- 故障排除
  - 电池电量不足 68
  - 电源管理 67
  - 交流电源适配器 68
  - 无线连接 65
  - 音频功能 67
- 故障排除和支持 65
- 关闭 41
- 关闭笔记本电脑 41
- 管制信息
  - 管制标签 17
  - 无线认证标签 17
- 光驱弹出按钮, 识别 4
- 光驱, 识别 4, 23, 25
- 滚动触摸板手势 35

## H

- HDMI 端口
  - 连接 27
  - 识别 5, 24, 25
- HDMI, 配置音频 28
- HP Recovery Manager 62
- HP 和第三方软件更新, 安装 55
- 还原点 60
- 还原原始系统
  - 创建恢复介质 59
- 恢复 61
  - HP Recovery Manager 62
- 恢复光盘 59
- 恢复介质 59
- 恢复原始系统 62
- 恢复, 系统 62

## I

- Internet 安全软件, 使用 54
- Internet 连接设置 20

## J

- 集成数字小键盘, 识别 13, 32
- 集线器 42
- 检查音频功能 26
- 键盘热键, 识别 31
- 交流电源适配器 5

- 节约, 电量 39
- 静电放电 70
- 静音指示灯, 识别 9, 10

## K

- 可读介质 36
- 可进行的有趣事情 1
- 可写介质 36
- 可选外接设备, 使用 43

## L

- 连接到 WLAN 21
- 连接器, 电源 5

## M

- Microsoft 真品证书标签 17
- 麦克风
  - 连接 26
  - 识别 6, 7, 23, 25
- 密码
  - Setup Utility (BIOS) 53
  - Windows 53

## N

- num lk 键, 识别 13
- num lock 键, 识别 32
- 内存模块
  - 插入 48
  - 更换 46
  - 取出 47
  - 识别 15
- 内置麦克风, 识别 6, 7, 23, 25
- 内置显示屏开关, 识别 6, 7

## P

- PowerDVD 29
- 配置 HDMI 音频 28

## Q

- 清洁您的笔记本电脑 49
- 驱动器介质 36

## R

- RJ-45 (网络) 插孔, 识别 5
- 热键
  - 使用 31
  - 说明 31
  - 显示系统信息 31

## 软件

- CyberLink PowerDVD 29
- 磁盘清理 45
- 磁盘碎片整理程序 45
- 软件更新, 安装 54

## S

- Setup Utility (BIOS) 密码 53
- 删除的文件
  - 恢复 62
- 设置唤醒时的密码保护 37
- 使用电源计量器 37
- 使用恢复光盘进行恢复 63
- 使用密码 52
- 使用外接交流电源 40
- 视频 26
- 手指张合触摸板手势 35
- 输入功率 64
- 鼠标, 外接
  - 设置首选项 30
- 睡眠
  - 启动 36
  - 退出 36
- 缩放触摸板手势 35
- 锁定器
  - 电池释放 14
  - 电池锁 14

## T

- 通风孔, 识别 5, 14

## U

- USB 2.0 端口, 识别 4, 24, 25
- USB 3.0 端口, 识别 5, 24, 25
- USB 电缆, 连接 43
- USB 集线器 42
- USB 设备
  - 连接 42
  - 取出 43
  - 说明 42

## V

- VGA 端口, 连接 27

## W

- Windows 安全更新, 安装 54
- Windows 备份和还原
  - 还原文件 62
- Windows 键, 识别 12, 13

- Windows 密码 53
- Wireless Assistant 软件 18
- WLAN 标签 17
- WLAN 设备 17, 19
- WLAN 设置 20
- WLAN 天线, 识别 6, 7
- WWAN 天线, 识别 6, 7
- 外接交流电源, 使用 40
- 外接设备 43
- 外接显示器端口
  - 连接 27
  - 识别 5, 24, 25
- 网络插孔, 识别 5
- 网络摄像头
  - 识别 6, 7, 23, 25
  - 使用 25
- 网络摄像头指示灯, 识别 6, 7, 23, 25
- 维护
  - 磁盘清理 45
  - 磁盘碎片整理程序 45
- 温度 40
- 无线按钮 18
- 无线认证标签 17
- 无线设备控制
  - Wireless Assistant 软件 18
  - 按钮 18
  - 操作系统 18
- 无线网络 (WLAN)
  - 安全保护 20
  - 公司 WLAN 连接 21
  - 公用 WLAN 连接 21
  - 功能范围 21
  - 连接 21
  - 使用 19
  - 所需的设备 20
- 无线网络, 保护 55
- 无线指示灯 9, 10, 18

**X**

- 系统不响应 41
- 系统还原点, 创建 60
- 系统恢复 62
- 系统信息热键 31
- 携带笔记本电脑外出旅行 17, 40, 50
- 休眠
  - 启动 36
  - 退出 36
  - 在电池电量严重不足时启动 40
- 序列号 16

**Y**

- 扬声器
  - 连接 26
- 扬声器开口, 识别 15
- 扬声器, 识别 24, 25
- 音频功能, 检查 26
- 音频输出 (耳机) 插孔 5, 24, 25
- 音频输入 (麦克风) 插孔 5, 24, 25
- 音频, 使用 26
- 引导顺序
  - 更改 63
- 硬盘驱动器
  - 识别 15
- 硬盘驱动器指示灯 4

**Z**

- 真品证书标签 17
- 支持的光盘 59
- 指示灯
  - caps lock 9, 10
  - 电源 4
  - 交流电源适配器 5
  - 静音 9, 10
  - 网络摄像头 23, 25
  - 无线 9, 10
  - 硬盘驱动器 4
- 装运笔记本电脑 50
- 组件
  - 底部 14
  - 电源按钮 11
  - 顶部 8
  - 前部 3
  - 显示屏 6
  - 右侧 4
  - 左侧 5
- 最佳做法 1