



HP DeskJet Skrivaren Användarhandbok

För
Windows

895C Series
880C Series
810C Series



HP DeskJet

Användarhandbok för

Windows

Serie 895C
Serie 880C
Serie 810C

Svenska



Tillkännagivanden

Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är inregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanska patentnummer 4955066 och 4974159).

MMX och Pentium är i USA inregistrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.

TrueType är ett i USA inregistrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.

Observera

Uppgifterna i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Hewlett-Packard lämnar inga garantier avseende detta material, inklusive, men ej begränsat till, underförstådda garantier avseende säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

Hewlett-Packard skall ej hållas ansvarigt för några fel eller för tillfälliga skador eller följdskador i anslutning till tillhandahållandet, prestandan eller användningen av detta material.

Med ensamrätt. Reproduktion, modifiering och översättning av denna handbok är ej tillåtet utan föregående, skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard Company, förutom i de fall då detta är tillåtet enligt lagen om upphovsrätt.

Inga delar av detta dokument får fotokopieras, reproduceras eller översättas till ett annat språk utan föregående skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard Company.

Första utgåvan, januari 1999


© Copyright Hewlett-Packard Company 1999

Innehållsförteckning

Kapitel 1	Installera skrivaren	
	Steg 1: Packa upp skrivaren	1
	Steg 2: Anslut skrivaren till datorn	2
	Steg 3: Sätt i kontakten till skrivaren	3
	Steg 4: Sätt i bläckpatronerna	4
	Steg 5: Lagg i papper i skrivaren	7
	Steg 6: Installera skrivarprogrammet	9
	Steg 7: Rikta in bläckpatronerna	18
	Skriv ut en sida!	18
Kapitel 2	Använd skrivarprogrammet	
	Hitta dialogrutan HP Skrivarinställningar	19
	Om dialogrutan HP Skrivarinställningar	20
	Avinstallera skrivarprogrammet	22
Kapitel 3	Kreativa utskrifter	
	Grundläggande om papper	23
	Arbeta med färger	26
	Anpassa dina utskrifter	28
	Arbeta med fotografier	33
	Skriv ut kuvert	36
	Skriv ut etiketter	39
	Skriv ut kort	40
	Utskrift på kort i udda storlekar	41
	Skriv ut på OH-film	42
	Skriv ut affischer	45
	Skriv ut banderoller	46
	Skriv ut påstrykningsbilder	47
Kapitel 4	Användning och underhåll av bläckpatronerna	
	Användning av bläckpatronerna	48
	Byt ut en bläckpatron	49
	Förvaring av bläckpatronerna	50
	Rikta in bläckpatronerna	51
	Rengör bläckpatronerna	51
	Skador på grund av påfyllda bläckpatroner	55

Innehållsförteckning


Kapitel 5	När du behöver hjälp	
	Hitta HP DeskJet Verktygslåda	56
	Om HP DeskJet Verktygslåda	57
	Allmän felsökning	58
	Åtgärda papperstrassel	62
	HP Kundsupport	63
	Alternativ för utökad garanti	65
Kapitel 6	Mer om skrivaren och förbrukningsmaterial	
	Underhåll av skrivaren	66
	Öka skrivarens prestanda	66
	Minsta utskriftsmarginaler	67
	Förbrukningsmaterial och tillbehör	68
	Beställningsinformation	70
Bilaga A	Specifikationer	72
Bilaga B	Kontrollera inställningarna på datorn	75
Bilaga C	Använd skrivaren med en USB-kabel	79
	Anslut skrivaren till en dator som är USB-aktiverad	79
	Ofta ställda frågor om USB	83
Bilaga D	Använd skrivaren HP DeskJet Serie 895C i ett nätverk	85
	Om att dela skrivaren i ett nätverk	85
	Installera en lokalt delad skrivare	86
	Installera en nätverksansluten skrivare	89
	Så här kan du få uppgifter om nätverket	93
	Felsökning av en nätverksansluten skrivare	93
Bilaga E	Utskrift från program i DOS	94
	Om HP DeskJet Kontrollpanel för DOS	94
	Installera och använda HP DeskJet Kontrollpanel för DOS	97
	Teckenuppsättningar som stöds	99
Bilaga F	Juridisk information	104
	Information om bestämmelser	104
	Hewlett-Packard Begränsad garanti	105
	Hewlett-Packards År 2000 Garanti	105
Sakregister		106



Inledning

Grattis till inköpet av skrivaren HP DeskJet Serie 895C, 880C eller 810C!

Här illustreras det som finns i kartongen. Kontakta din HP-återförsäljare eller ring till HP Kundtjänst om något saknas. (Avsnittet "HP Kundsupport" på sidan 63 innehåller uppgift om telefonnummer.)

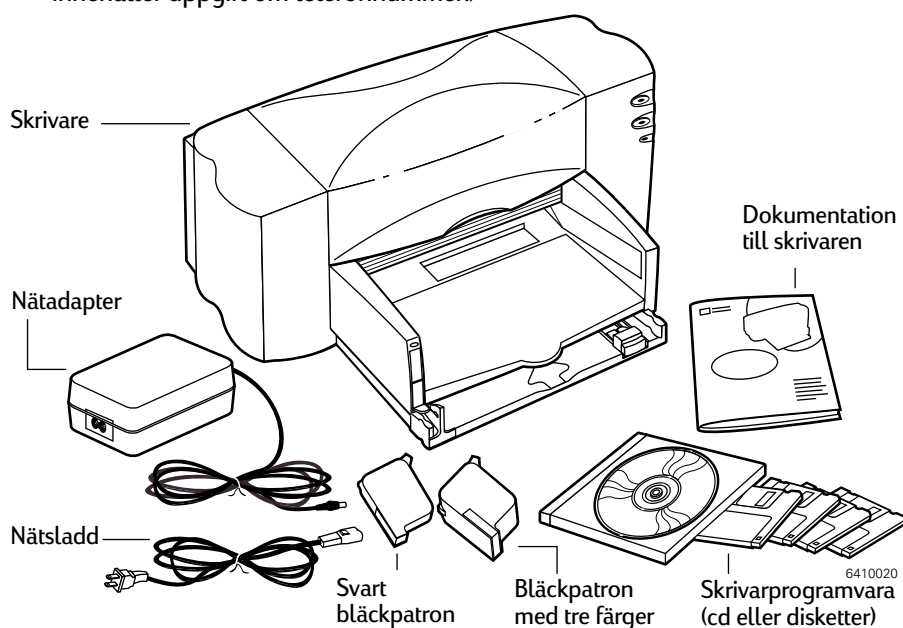

Obs! Du måste själv skaffa en skrivarkabel, såsom en HP IEEE 1284-kompatibel parallell gränssnittskabel (dubbelriktad). Uppgifter om beställning finns på sidan 68. Du måste ha Windows 98 på din dator för att du ska kunna använda USB-porten (Universal Serial Bus) på skrivaren. Se avsnittet "Använd skrivaren med en USB-kabel" på sidan 79.

Om du inte har någon cd-enhet och inga disketter levererades med skrivaren ska du läsa på sidan 63 för att få upplysningar om hur du skaffar skrivarprogrammet. Information om utskrift via ett nätverk med skrivaren HP DeskJet Serie 895C finns i avsnittet "Använd skrivaren HP DeskJet Serie 895C i ett nätverk" på sidan 85.



Inledning

Specialfunktionerna i HP DeskJet-skrivaren

Den här HP DeskJet-skrivaren är utrustad med specialfunktioner som förbättrar utskriftskvaliteten, vilket ger dig dessa fördelar:

- Den laserliknande textkvaliteten och lysande färgfotokvaliteten som gör dina dokument mer genomslagskraftiga och dina presentationer mer övertygande.
- Det tydliga naturtrogna resultatet på alla typer av papper från din HP-skrivare med utskriftstekniken PhotoRet II.
- Du får alltid perfekta färger tack vare färganpassningstekniken ColorSmart II.
- Denna HP-skrivare kan använda USB (Universal Serial Bus).

Denna skrivare i serien HP DeskJet 895C är avsedd att användas som personlig skrivare eller av mindre arbetsgrupper i nätverk.

Om du behöver ytterligare information

Denna *Användarhandbok* innehåller anvisningar för hur du använder skrivaren. Ytterligare information om skrivaren finns även i följande:


- Du kan få senaste upplysningar om produkter, felsökning av problem och möjlighet att ladda ner uppdaterad skrivarprogramvara från våra webbplatser på Internet på adress http://www.hp.com/support/home_products eller <http://www.hp.com>
- Skrivarprogramvaran innehåller ett direktanslutet system för felsökning, kallat HP Verktygslåda. Avsnittet "Om HP DeskJet Verktygslåda" på sidan 57 innehåller ytterligare upplysningar.
- Det finns också en fil med information vid utgivningen som hör till skrivaren. Denna fil placeras i den programgrupp för HP DeskJet Series 8xxC när du installerar skrivarprogrammet. Filen Information vid utgivningen innehåller upplysningar om produktkompatibilitet.
- Om du skriver ut från MS-DOS ska du läsa avsnittet "Utskrift från program i DOS" på sidan 94.

1 Installera skrivaren

Obs! Om du använder en USB-kabel för kommunikationen mellan skrivaren och datorn ska du läsa avsnittet "Anslut skrivaren till en dator som är USB-aktiverad" på sidan 79.


Steg 1: Packa upp skrivaren

- 1 Ta bort allt förpackningsmaterial och förpackningstejp som sitter på skrivarens utsida.

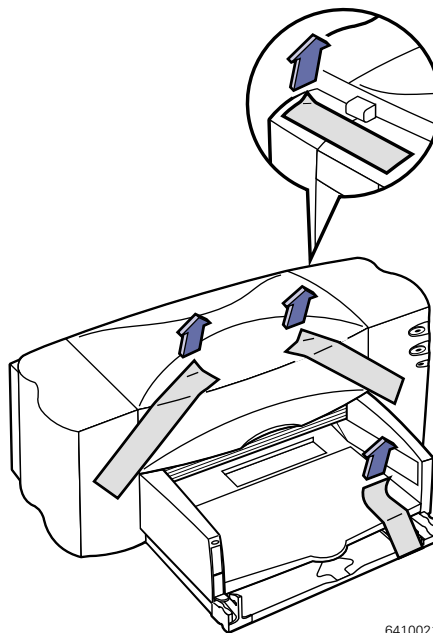

6410021

- 2 Öppna den övre luckan. Ta bort de båda bitarna förpackningsmaterial av plast som finns inuti skrivaren.
- 3 Stäng den övre luckan.

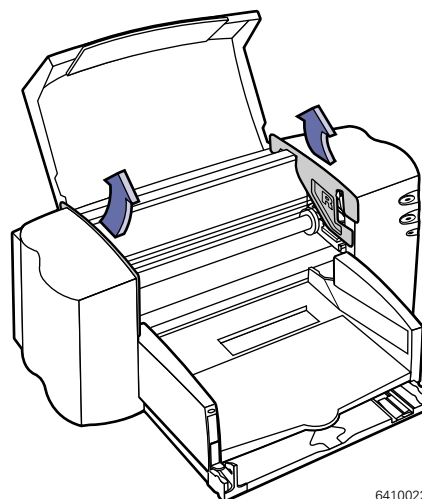

6410022

1 Installera skrivaren

Steg 2: Anslut skrivaren till datorn


Du kan ansluta skrivaren till en av dessa kablar:

- Dubbelriktad, parallell skrivarkabel. Detta är den rekommenderade metoden. (Se denna sida.)
- USB-kabel (endast för datorer med Windows 98) (Se avsnittet "Använd skrivaren med en USB-kabel" på sidan 79.)
- **Endast skivarna HP DeskJet Serie 895C:** 10Base-T-nätverkskabel via JetDirect Extern skrivarserver. (Se avsnittet "Använd skrivaren HP DeskJet Serie 895C i ett nätverk" på sidan 85.)


Anslut en parallell skrivarkabel

Du måste själv skaffa en skrivarkabel, som stöder dubbelriktad kommunikation och är (IEEE-1284-kompatibel), t ex HP-artikelnnummer C2950A.

- 1 Kontrollera att både skrivaren och datorn är avstängda.
- 2 Öppna åtkomstluckan för kabeln som finns på baksidan av skrivaren.
- 3 Sätt i den kabelkontakt som inte har några skruvar i skrivaren. Knäpp fast de båda klämmorna i hacken.
- 4 Sätt i den andra kabeländen i datorn och skruva åt skruvarna.

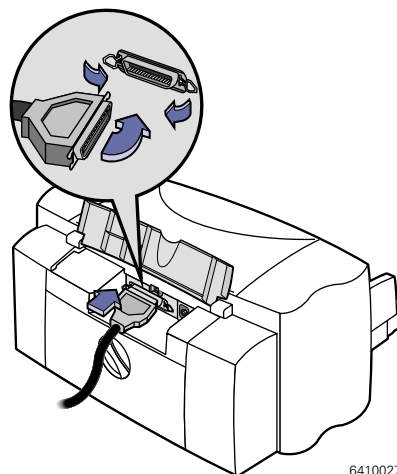

6410027

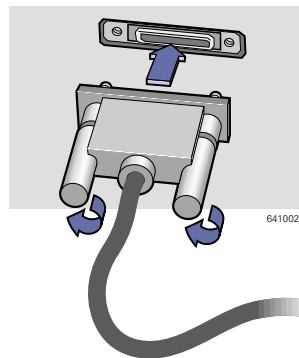

6410028


1 Installera skrivaren

Steg 3: Sätt i kontakten till skrivaren

- 1 Låt både datorn och skrivaren vara avstängda.
- 2 Öppna åtkomstluckan för kabeln som finns på baksidan av skrivaren.

Obs! Om du använder en HP JetDirect Extern skrivarserver med skrivaren HP DeskJet Serie 895C ska du läsa avsnittet "Använd skrivaren HP DeskJet Serie 895C i ett nätverk" på sidan 85.

- 3 Sätt i kontakten från nätadaptern i uttaget på baksidan av skrivaren.
- 4 Sätt i nätsladdens kontakt i adaptern.
- 5 Sätt i den andra änden av nätsladden i ett elektriskt uttag.

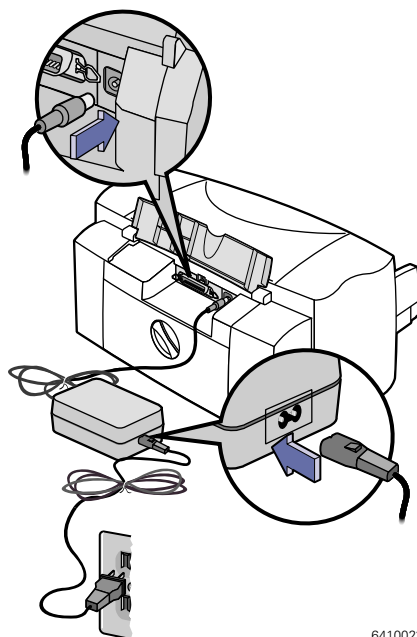

6410023

Obs! Använd alltid strömknappen  som sitter på framsidan av skrivaren för att slå på och stänga av skrivaren. Om du stänger av eller slår på skrivaren från en strömskena, ett överspänningskydd eller en väggkontakt kan detta medföra att skrivaren slutar att fungera i förtid.

1 Installera skrivaren

Steg 4: Sätt i bläckpatronerna

- 1 Tryck på strömknappen  för att slå på skrivaren.


Strömlampan  tänds och
lampan Bläckpatron  blinkar.

- 2 Öppna den övre luckan.

Hållaren flyttar till mitten
av skrivaren.

- 3 Ta ut bläckpatronerna ur
förpackningarna.

- 4 Ta försiktigt bort skyddstejpen
från bläckpatronen med tre färger
och den svarta bläckpatronen.

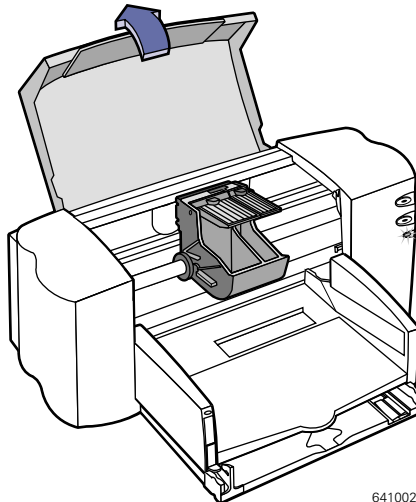


6410024

Obs! Se till att du inte vidrör bläckmunstyckena eller de elektriska
kopparkontakterna. Ta INTE bort kopparremarna, de utgör elektriska
kontakter som krävs för att bläckpatronerna ska fungera på rätt sätt.


● Svart
bläckpatron

Vinyltejp

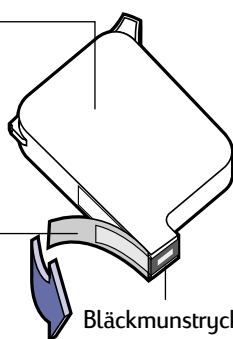

Bläckmunstrycken

● Bläckpatron
med tre färger

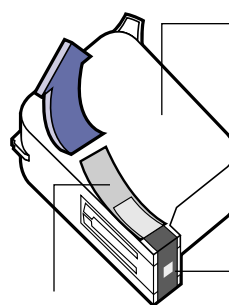

Vinyltejp

Bläckmunstrycken


1 Installera skrivaren

- 5 Fäll locket på hållaren för bläckpatronerna inuti skrivaren. Håll bläckpatronen rakt upp och vänd de elektriska kopparkontakterna mot skrivarens baksida och tryck ner bläckpatronen ordentligt i hållaren.

Sätt i den svarta bläckpatronen i den högra hållaren och bläckpatronen med tre färger i den vänstra hållaren. Du måste sätta i båda bläckpatronerna för att skrivaren ska fungera.


- 6 Stäng locket.

Det hörs ett klick och det tar emot när haken är nedtryckt.

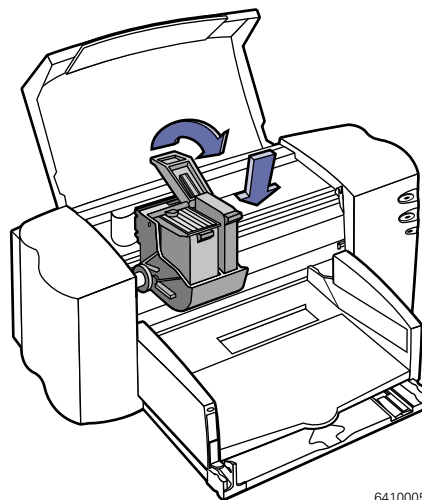

- 7 Stäng den övre luckan.

Lampan Bläckpatron  fortsätter att blinka en stund och släcks sedan. (Du kommer att höra hur bläckpatronshållaren flyttar tillbaka till utgångspositionen på den högra sidan av skrivaren.)

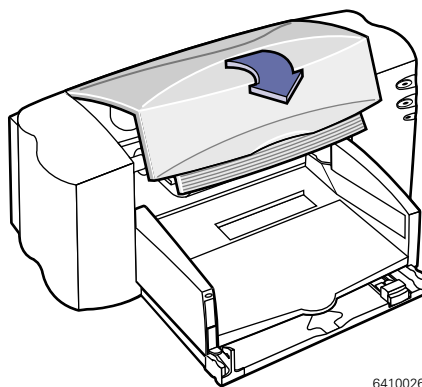

Obs! Om lampan Bläckpatron  fortsätter att blinka eller om hållaren inte flyttar till den högra sidan av skrivaren ska du ta ut båda bläckpatronerna och sätta in dem igen.

Byt ut en bläckpatron när bläcket börjar att ta slut i den. Om du inte har en ny bläckpatron till hands för att byta ut den tomma patronen ska du låta denna sitta kvar i hållaren i skrivaren. Skrivaren skriver inte ut om inte båda bläckpatronerna är installerade i skrivaren.

Vi rekommenderar att du har extra, nya bläckpatroner till hands. Kontrollera att artikelnumren stämmer med dem som anges nedan när du köper nya bläckpatroner, så att du köper de rätta bläckpatronerna. Dessa bläckpatroner är speciellt konstruerade för denna skrivare för att alltid producera klara och tydliga utskrifter:

895Cxi, 895Cse, 880C, 882C, 815C kräver:

- Svart HP Serie 51645

- Trefärgad HP Serie C1823

810C, 812C kräver:

- Svart HP No. [15] (motsvarar C6615A)


- Trefärgad HP No. [23] (motsvarar Serie C1823)

1 Installera skrivaren

Steg 5: Lägg i papper i skrivaren


- 1 Dra ut det nedre inmatningsfacket och skjut ut pappersledarna för bredd och längd, så lång ut det går, för att göra plats för papperet.

Fäll upp det övre utmatningsfacket, så att du ser bättre in i inmatningsfacket.

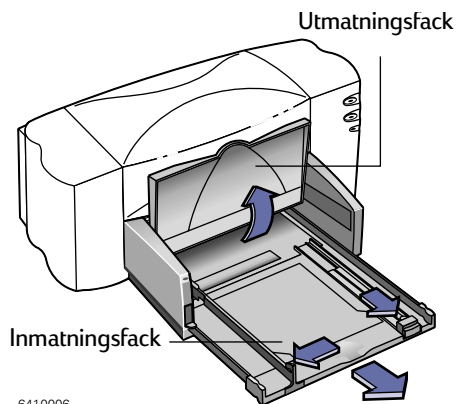

Obs! Du får mycket bra utskriftsresultat när du använder vanligt papper, men papper från Hewlett-Packard har utvecklats speciellt för HP:s bläck och skrivare. Du får dessutom många flera möjligheter för dina utskrifter när du använder de olika papperstyperna från HP. HP-papper finns hos de flesta datorbutiker. Avsnittet "Grundläggande om papper" på sidan 23 innehåller ytterligare detaljer.


- 2 Ta ut en pappersbunt ur paketet. (Kontrollera att allt papper i buntens är av samma storlek och typ.) Knacka sedan buntens mot ett plant underlag för att jämna till den.
- 3 Lägg i papperet i inmatningsfacket med *utskriftssidan nedåt*. Du kan lägga i en bunt som är högst 10 mm hög.
- 4 Skjut in papperet i skrivaren så lång det går.

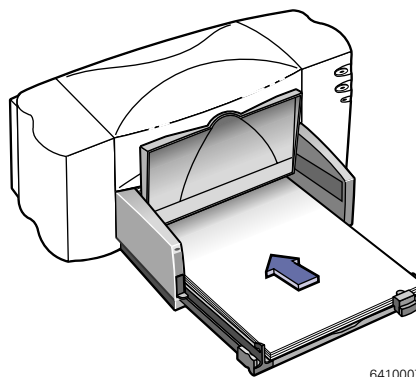

- 5 Skjut in de båda pappersreglagen, så att de ligger an mot buntan. Kontrollera att papperet ligger plant i facket och att papperet passar in under fliken på reglaget för papperslängd.

- 6 Skjut sedan in inmatningsfacket så långt det går.

Fäll åter ner utmatningsfacket om du fällde upp det tidigare.

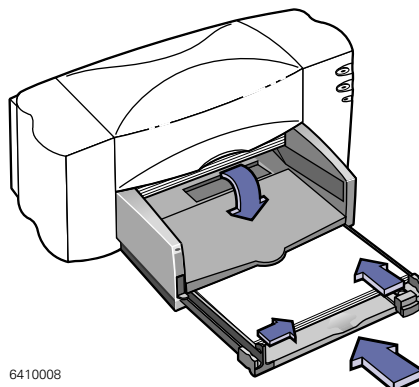

Utskriftssidan nedåt

Utskriften blir bättre på den ena sidan än den andra på de flesta papper. Detta gäller speciellt för bestruket och specialbehandlat papper. Utskriftssidan är vanligtvis markerad på papperspaketet. Kontrollera att du lägger i papperet i inmatningsfacket i skrivaren med **utskriftssidan nedåt**.

Ytterligare upplysningar:

Avsnittet "Skriv ut kort" på sidan 39 innehåller upplysningar om hur du lägger i papper i små storlekar. Avsnittet "Skriv ut banderoller" på sidan 44 innehåller upplysningar om hur du skriver ut på kontinuerligt papper. Avsnittet "Så här skriver du ut på papper i olika storlekar" på sidan 28 innehåller upplysningar om hur du använder papper i olika storlekar.

1 Installera skrivaren

Steg 6: Installera skrivarprogrammet

Du måste installera skrivarprogramvaran på alla datorer som kommer att skriva ut till HP DeskJet-skrivaren innan den kan användas.

Skrivarprogramvaran finns på den cd-skiva som levererades med skrivaren. Skrivarprogramvaran finns även på disketter.

Hewlett-Packard tillhandahåller då och då uppdaterad skrivarprogramvara. Avsnittet "Skrivarprogram" på sidan 63 innehåller upplysningar om hur du erhåller uppdaterad skrivarprogramvara.

Om du skriver ut från en dator med en parallellkabel

På sidan 10 finns upplysningar om hur du installerar skrivarprogramvaran på en dator som är direkt ansluten till skrivaren med en parallellkabel.

Om du använder USB-porten för utskrift

Bilagan "Använd skrivaren med en USB-kabel" på sidan 79 innehåller upplysningar om hur du installerar skrivarprogramvaran på en dator med USB.

Om du skriver ut från DOS

Bilagan "Utskrift från program i DOS" på sidan 94 innehåller upplysningar om hur du installerar DOS-skrivarprogramvaran och skriver ut från DOS.

Endast skrivarna HP DeskJet Serie 895C: Om du skriver ut till en skrivare som delas lokalt eller som är ansluten till ett nätverk

Avsnittet "Använd skrivaren HP DeskJet Serie 895C i ett nätverk" på sidan 85 innehåller upplysningar om hur du installerar skrivarprogramvaran på en dator som kommer att skriva ut till skrivaren HP DeskJet Serie 895C i ett nätverk.

1 Installera skrivaren

Om du skriver ut med hjälp av en parallell skrivarkabel

- 1 Kontrollera att datorn är rätt inställd, att den fungerar och uppfyller de minikrav för systemet som anges i avsnittet "Kontrollera inställningarna på datorn" på sidan 75.
- 2 Utför alla procedurerna som angivits tidigare i denna handbok. Detta innebär att skrivaren är rätt installerad och redo att skriva ut.
- 3 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och att det inte finns någon annan utrustning (såsom en skanner, enhet för säkerhetskopiering eller omkopplingsdosa) som är ansluten mellan skrivaren och datorn.
- 4 Kontrollera att både skrivaren och datorn är påslagna.
- 5 Stäng alla program som är öppna på datorn, förutom HP DeskJet installerare, Windows Utforskaren eller Programhanteraren. På sidan 16 finns anvisningar om hur du stänger program.
- 6 Utför lämplig installationsprocedur för den aktuella datorns operativsystem och typ av diskenhet (cd-enhet eller diskettenhet).

Om du installerar skrivarprogramvaran från cd-enheten ska du läsa avsnittet "Installera från cd-skiva" på sidan 11.

Om du installerar skrivarprogramvaran från disketter ska du läsa avsnittet "Installera från disketter" på sidan 13.

1 Installera skrivaren

Installera från cd-skiva

Obs! Om rutan *Hittade ny maskinvara visas* under installationen ska du klicka på kryssset högst upp det högra hörnet eller klicka på **Avbryt**.

- 1 Sätt i cd-skivan i cd-enheten.
 - Om du använder **Windows 95, 98 eller NT 4.0** ska du göra följande:
 - a. Välj **Start** → **Kör** i aktivitetsfältet.
 - b. Skriv in enhetsbokstaven för datorns cd-enhet (vanligen **D:** eller **E:**) följt av **setup.exe** och klicka sedan på **OK**.
 - Om du använder **Windows 3.1x**, ska du göra följande:
 - a. Välj **Arkiv** → **Kör** i Programhanteraren.
 - b. Skriv in enhetsbokstaven för datorns cd-enhet (vanligen **D:** eller **E:**) följt av **setup.exe** och klicka sedan på **OK**.



Obs! Om du inte vet enhetsbokstaven för din cd-enhet ska du öppna *Windows Utforskaren* eller *Filhanteraren* och titta efter vilken bokstav som finns bredvid denna ikon.

- 2 Klicka på **Installera HP DeskJet Serie 8xxC Skrivarprogram** när välkomstkärmen visas. (Skrivarens modellnummer — 895, 810 eller 812 — kommer att finnas på installationsknappen.)
- 3 Läs licensavtalet i rutan **HP Licensavtal** och klicka på **Accepterar**.
- 4 Gör något av följande:
 - Om skrivaren är påslagen och ansluten till datorn med en parallell skrivarkabel kommer installationsprogrammet att känna av skrivaren och vilken port den är ansluten till. Följ anvisningarna som visas på skärmen. Fortsätt sedan till steg 5.

1 Installera skrivaren

- Om skrivaren är avstängd eller om anslutningen till datorn med parallellkabeln inte har etablerats, uppmanas du att ange vilken port som ska användas för skrivaren. Välj en av LPT-portarna. Standardinställningen **LPT1** är lämplig för de flesta datorer. Klicka på **Nästa** och fortsätt till steg 5.

5 Följ anvisningarna som visas på skärmen.

Om du råkar ut för problem ska du läsa avsnittet "Om du har problem med installationen" på sidan 15.

6 Starta om Windows när du uppmanas till detta.

Obs! Du måste starta om Windows innan du kan köra skrivarprogrammet.

7 Fortsätt att följa anvisningarna som visas på skärmen.

8 Klicka på **Testa skrivarkommunikationen** när rutan Kommunikationstest visas.

Gör sedan något av följande:

- Om utskriftstesten lyckades ska du fortsätta till steg 9.
- Om testen inte lyckade ska du klicka på **Felsökning** för att försöka rätta till problemet. Klicka på **OK** om du inte kan rätta till problemet. Ytterligare upplysningar om skrivarkommunikation finns i avsnittet "Kommunikationstest och dubbelriktad kommunikation (parallellkabel)" på sidan 16.

9 Endast skrivarna HP DeskJet Serie 895C: Du kan också installera de andra gratisprogrammen som finns på cd-skivan.

Obs! Skrivaren HP DeskJet Serie 8xxC ställs automatiskt in som standardskrivare i Windows. Om den inte är standardskrivare i Windows ska du läsa avsnittet "Ange HP DeskJet som standard skrivare" på sidan 17.

10 Fortsätt till "Steg 7: Rikta in bläckpatronerna" på sidan 18.

1 Installera skrivaren

Installera från disketter

Obs! Om rutan *Hittade ny maskinvara visas under installationen* ska du klicka på kryssset högst upp det högra hörnet eller klicka på **Avbryt**.

- 1 Sätt in Disk 1 i diskettenheten.
- 2 Om du använder Windows 95, 98 eller NT 4.0, ska du välja **Start** → **Kör** i aktivitetsfältet.
Om du använder Windows 3.1x ska du välja **Fil** → **Kör** i Programhanteraren.



Obs! Om du inte vet enhetsbokstaven för din diskettenhet ska du öppna Windows Utforskaren eller Filhanteraren och titta efter vilken bokstav som finns bredvid denna ikon.

- 3 Skriv in enhetsbokstaven för diskettenheten (vanligen **A:**) följt av **setup.exe** och klicka sedan på **OK**.
- 4 Klicka på **Installera HP DeskJet Serie 8xxC Skrivarprogram** när välkomstkärmen visas.
- 5 Läs licensavtalet i rutan HP Licensavtal och klicka på **Accepterar**.
- 6 Gör något av följande:
 - Om skrivaren är påslagen och ansluten till datorn med en parallell skrivarkabel kommer installationsprogrammet att känna av skrivaren och vilken port den är ansluten till. Följ anvisningarna som visas på skärmen. Fortsätt sedan till steg 7.
 - Om du stänger av skrivaren eller om du inte har anslutit parallellkabeln mellan skrivaren och datorn kommer installationsprogrammet att be dig ange vilken port du kommer att använda för skrivaren. Välj en av LPT-portarna; standardinställningen **LPT1** är lämplig för de flesta datorer. Klicka på **Nästa** och fortsätt till steg 7.
- 7 Följ anvisningarna som visas på skärmen.

Om du råkar ut för problem ska du läsa avsnittet "Om du har problem med installationen" på sidan 15.

1 Installera skrivaren

- 8 Starta om Windows när du uppmanas till detta.

Obs! *Du måste starta om Windows innan du kan köra skrivarprogrammet.*

- 9 Fortsätt att följa anvisningarna som visas på skärmen.
- 10 Klicka på **Testa skrivarkommunikationen** när rutan Kommunikationstest visas.

Gör sedan något av följande:

- Om utskriftstesten lyckades ska du fortsätta till steg 11.
- Om testen inte lyckade ska du klicka på **Felsökning** för att försöka rätta till detta problem. Klicka på **OK** om du inte kan rätta till problemet. Ytterligare upplysningar om skrivarkommunikation finns i avsnittet "Kommunikationstest och dubbelriktad kommunikation (parallellkabel)" på sidan 16.

Obs! *Skrivaren HP DeskJet Serie 8xxC ställs automatiskt in som standardskrivare i Windows. Om den inte är standardskrivare i Windows ska du läsa avsnittet "Ange HP DeskJet som standard skrivare" på sidan 17.*

- 11 Fortsätt till "Steg 7: Rikta in bläckpatronerna" på sidan 18.

Om du har problem med installationen

- Se till att skrivaren är påslagen och att alla anslutningar är sitter ordentligt fast.
- Om du använder en parallell skrivarkabel ska du kontrollera att inga andra enheter (såsom en skanner, bandstation, omkopplingsdosa e dyl) är anslutna till skrivarkabeln.
- Avsluta alla tillämpningsprogram. Stäng sedan av både datorn och skrivaren. Slå på skrivaren och sedan datorn.
- Stäng alla eventuella program för virusbekämpning som körs på datorn. Du kan högerklicka på ikonen för virusbekämpningsprogrammet i aktivitetsfältet och sedan välja **Inaktivera** eller klicka på "x" i rutan högst upp till höger i fönstret för virusbekämpningsprogrammet om detta är öppet.
- Avinstallera skrivarprogrammet enligt anvisningarna på sidan 22 och upprepa sedan installationen.
- Om du får ett meddelande om att den dubbelriktade kommunikationen inte fungerar ska du klicka på **OK** för att fortsätta installationen.
- Om du fortfarande har problem med installationen, kan du ringa en auktoriserad HP-återförsäljare eller representanten för den lokala HP Kundtjänst. Telefonnummer till det supportcenter som är beläget närmast dig finns i avsnittet "Förbrukningsmaterial och tillbehör" på sidan 68.

1 Installera skrivaren

Ytterligare upplysningar om installationen av skrivarprogramvaran

Stäng tillämpningsprogram

Stäng alla virusbekämpningsprogram och alla andra program som är öppna och körs på datorn, förutom HP DeskJet Installationsprogram och Windows Utforskaren eller Programhanteraren, innan du installerar skrivarprogrammet.

Om du använder Windows 95, 98 eller NT 4.0:

- 1 Högerklicka på namnet eller ikonen för tillämpningsprogrammet i aktivitetsfältet.
- 2 Välj **Stäng**.
- 3 Upprepa dessa moment för alla öppna program, förutom Windows Utforskaren.

Om du använder Windows 3.1x:

- 1 Håll ner tangenten **Alt** och tryck på **Tab** för att aktivera ett öppet tillämpningsprogram.
- 2 När ett öppet tillämpningsprogram är markerat ska du släppa båda tangenterna.
- 3 Välj **Arkiv** → **Avsluta**.
- 4 Upprepa dessa moment för alla öppna program, förutom Programhanteraren.

Kommunikationstest och dubbelriktad kommunikation (parallellkabel)

När du har anslutit datorn till skrivaren med en parallellkabel testar skrivarprogrammet kommunikationen mellan datorn och skrivaren för att se om det finns dubbelriktad kommunikation mellan dem. Dubbelriktad kommunikation innebär att skrivaren kan skicka data till datorn. Om du inte har dubbelriktad kommunikation kan skrivaren inte sända meddelanden till datorn. Du kan dock fortfarande skriva ut.

Testen av den dubbelriktade kommunikationen gäller inte om du använder en USB-kabel för att ansluta skrivaren till datorn. Om du utför en test av den dubbelriktade kommunikationen när du använder en USB-kabel visas ett meddelande om att testen misslyckades. Detta är normalt för denna typ av installation.

1 Installera skrivaren

Ange HP DeskJet som standard skrivare

Om du använder Windows 95, 98 eller NT 4.0:

- 1 Klicka på **Start** → **Inställningar** → **Skrivare** i aktivitetsfältet.
- 2 Högerklicka på skrivarikonen för **HP DeskJet Serie 8xxC** och välj **Ange som standard**.

Om du använder Windows 3.1x

- 1 Öppna programgruppen **Huvudgrupp** i Programhanteraren.
- 2 Dubbelklicka på **Kontrollpanelen** för att öppna den och klicka sedan på **Skrivare**.
- 3 Markera skrivaren **HP DeskJet Serie 8xxC** i listan **Installerade skrivare** och klicka på **Välj som standardskrivare**.
- 4 Klicka på **Stäng** och avsluta **Kontrollpanelen**.

Läs filen Information vid utgivningen

Filen Information vid utgivningen innehåller den senaste informationen om din nya HP DeskJet-skrivare.

Om du använder Windows 95, 98 eller NT 4.0:

- 1 Välj **Start** → **Program** → **HP DeskJet Serie 8xxC** → **HP DeskJet Serie 8xxC Information vid utgivningen** i aktivitetsfältet.
- 2 Använd bläddringslisterna för att visa mer av filen Information vid utgivningen på skärmen.

Om du använder Windows 3.1x

- 1 Öppna programgruppen **HP DeskJet Serie 8xxC Hjälpprogram** i Programhanteraren.
- 2 Dubbelklicka på ikonen **Information vid utgivningen** för att öppna den.
- 3 Använd bläddringslisterna för att visa mer av filen Information vid utgivningen på skärmen.

1 Installera skrivaren

Steg 7: Rikta in bläckpatronerna


Du är nu klar att utföra det sista steget i installationen av skrivaren. Rikta in bläckpatronerna, så att du får den bästa utskriftskvaliteten. Kom ihåg att rikta in bläckpatronerna när du har installerat en ny bläckpatron.

- 1 Kontrollera att det finns vanligt papper i skrivarens inmatningsfack.
- 2 Kontrollera att pappersreglagen ligger an emot pappersbunten i inmatningsfacket.
- 3 Dubbelklicka på ikonen HP DeskJet Verkttyglåda på datorskärmen.



Obs! *Ikonen HP DeskJet Verkttyglåda finns på skrivbordet när du startar datorn och använder Windows 3.1x. Du kan också dubbelklicka på den i gruppen HP DeskJet Serie 8xx Hjälpprogram i Programhanteraren. Om du stänger HP DeskJet Verkttyglåda kommer den att visas igen när du skriver ut.*

- 4 Klicka på fliken **Skrivarunderhåll**. Klicka sedan på **Rikta in bläckpatronerna**. Följ anvisningarna på skärmen.

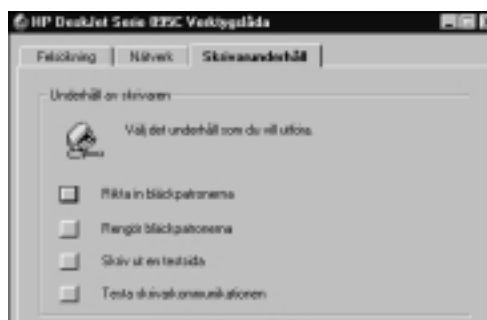

Skriv ut en sida!

Du är nu klar med installationen. Du kan skriva ut en funktionstestsida nu medan HP DeskJet Verkttyglåda fortfarande är öppen:

- Klicka på *Skriv ut en funktionstestsida* på fliken **Skrivarunderhåll** i HP DeskJet Verkttyglåda.

Kontrollera resultatet! Nu kan du skriva ut dina egna dokument. Anvisningar, tips och några roliga förslag finns i denna användarhandbok.

2 Använd skrivarprogrammet

Det finns några knappar på skrivaren, men du styr den egentligen från tillämpningsprogrammet och det skrivarprogram som du har installerat på datorn.

Hitta dialogrutan HP Skrivarinställningar

Använd denna dialogruta för att välja inställningar, såsom papperstyp, pappersstorlek, orientering och utskriftskvalitet. Hur du hittar dialogrutan beror på vilket tillämpningsprogram och operativsystem du använder. Du kommer säkert att hitta dialogrutan HP Skrivarinställningar med hjälp av någon av dessa metoder.

Pröva följande i ditt tillämpningsprogram:

- 1 Klicka på **Arkiv** → **Skriv ut**.
- 2 Klicka på **Egenskaper**. (Om du inte hittar alternativet **Egenskaper** ska du klicka på **Alternativ** eller **Inställningar** och sedan **Egenskaper**.)

...eller försök med detta:

- 1 Om det inte finns något alternativ för **Skriv ut** i menyn **Arkiv** ska du klicka på **Skrivarinställning** eller **Utskriftsinställningar**.
- 2 Klicka sedan på någon av dessa knappar: **Inställningar** eller **Alternativ**.

Här är den!

Om dialogrutan HP Skrivarinställningar

Obs! Funktionerna och den exakta ordalydelsen i dialogrutan *HP Skrivarinställningar* kan vara annorlunda än dem som visas här, eftersom de beror på vilken skrivarmodell du använder.

Klicka på en flik och klicka sedan på en inställning.

Fliken Inställningar

Välj lämpliga inställningar. Välj rätt pappersformat och typ av utskrift! Klicka på *Arkskuret* om du ska skriva ut på separata papper eller *Kontinuerligt* om du ska skriva ut på papper i löpande bana.

När du vill ha högsta kvalitet.

- Klicka på *Bästa* för att få den bästa utskriftskvaliteten med de bästa färgerna. Detta läge använder mer bläck på papperet för att producera bästa resultatet och utskriften kan ta lite längre tid. *Bästa* är det rekommenderade läget för utskrift av fotografier på fotopapper.
- Klicka på *Normal* för de flesta utskrifter. Detta läge använder en normal mängd bläck för att ge ett resultat i hög kvalitet på kort tid. *Normal* är det rekommenderade läget för utskrift av fotografier på vanlig papper, för utskrift av OH-film och för allmänna typer av utskrift.
- Klicka på *EconoFast* för att skriva ut snabba korrektur med minsta mängden bläck. *EconoFast* är det rekommenderade läget för utskrift av testsidor och korrektur. Detta läge använder mindre mängd bläck, så utskriftens kvalitet är lägre än när du skriver ut med läget *Normal* eller *Bästa*.



Fliken Funktioner

Spara pengar och träd. Skriv ut på båda sidorna av papperet.

Förstora din bild. Skriv ut en affisch.

(Obs! **Utskrift av affisch** är inte tillgängligt för skrivarna HP DeskJet Serie 81xC.)

Spara papper. Skriv ut flera sidor per pappersark. (Obs! **Sidor per ark** är inte tillgängligt för skrivarna HP DeskJet Serie 81xC.)

Skriv ut en bred bild. Klicka på *Liggande* orientering.

Vänd bilden. Klicka på *Vänd horisontellt*.

Detta är mycket användbart för påstrykningsbilder.

Skriv ut flera kopior. Ange ett antal.



Fliken Färg

Spara tid och färgat bläck. Klicka på *Skriv ut i gråskala* för att skriva ut korrektur av färgdokument i gråtoner.



Fliken Underhåll

Utför rutinunderhåll på skrivaren. Klicka här för att *Rikta in bläckpatronerna*, *Rengöra bläckpatronerna*, *Skriva ut en testsida* eller för att *Testa skrivarkommunikationen*.



Klicka på OK för att spara dina inställningar!

2 Använd skrivarprogrammet

Avinstallera skrivarprogrammet

Om du skulle behöva avinstallera skrivardrivrutinen för HP DeskJet-skrivaren ska du utföra de moment som anges nedan för det aktuella operativsystemet. Om något oförväntat skulle inträffa under installationen är det säkrast att köra avinstallationsprogrammet som finns på cd-skivan eller disketterna, snarare än från det avinstallationsprogram som kopierades till din hårddisk.

Om du använder Windows 95, 98 eller NT 4.0:

Utför ett av följande moment:

- Sätt i disketten med skrivarprogrammet (diskett 1 eller cd-skivan) i datorn och kör **Setup.exe**. Välj alternativet **Ta bort programmet för HP DeskJet Serie 8xxC**.

eller

- Välj **Start** → **Program** → **HP DeskJet Serie 8xxC** → **HP DeskJet Serie 8xxC Avinstallera** i aktivitetsfältet.

eller

- Klicka på **Start** → **Inställningar** → **Kontrollpanelen** i aktivitetsfältet. Klicka sedan på **Lägg till/ta bort program** och välj **HP DeskJet Serie 895C (endast borttagning)**.

Om du använder Windows 3.1x

Utför ett av följande moment:

- Sätt i disketten med skrivarprogrammet (diskett 1 eller cd-skivan) i datorn och kör **Setup.exe**. Välj alternativet **Ta bort programmet för HP DeskJet Serie 8xxC**.

eller

- Leta reda på programgruppen HP DeskJet i Programhanteraren. Dubbelklicka på ikonen **Avinstallation** för att avinstallera skrivarprogrammet.

3 Kreativa utskrifter

Grundläggande om papper

Välj papper

De flesta vanliga typer av fotokopieringspapper, brevkort, registerkort, OH-film, kuvert och etiketter fungerar bra i skrivaren, speciellt om papperet är avsett för användning i bläckstråleskrivare. Du uppnår bäst resultat om du använder ett Hewlett-Packard-papper som utvecklats speciellt för HP-bläck och din skrivare.

Vad du bör tänka på

- **Vad du vill åstadkomma.** Det papper du väljer ska vara lämpligt för det aktuella projektet. Använd t ex HP Premium Inkjet Paper när du skapar utskrivna presentationer för din nya kund. Använd HP Premium Inkjet Rapid-Dry Transparencies när du skapar presentationer i färg för visning på ett viktigt möte.
- **Storlek.** Du kan använda alla pappersstorlekar som passar inom reglagen för pappersstorlek i skrivaren.
- **Vikt.** Du kan välja mellan flera olika pappersvikter, se listan "Specifikationer" på sidan 72. Använd vanligt papper som väger 75 till 90 g/m² för de flesta allmänna utskrifter.
- **Vithet.** Vissa papper är vitare än andra och ger mer lysande färger. Använd HP Premium Photo Paper för dokument med fotografier. Använd HP Bright White InkJet Paper eller HP Premium InkJet Paper för dokument som innehåller andra typer av bilder.
- **Ytstruktur.** Papperets struktur påverkar hur tydlig utskriften blir på papperet. Glättat, bestruket papper fungerar bra för bilder och diagram (där du vill ha tydliga linjer och intensiva färger i hög kvalitet) samt för kopiering.
- **Opacitet.** Opacitet avser hur mycket utskriften på den ena sidan av papperet lyser igenom på den andra. Använd papper med hög opacitet (eller tjockare papper) för dubbelsidig utskrift. HP Photo Paper och HP Premium Inkjet Heavyweight Paper lämpar sig mycket väl för dubbelsidig utskrift.

Skaffa rätt typ av papper

Din HP DeskJet-skrivare är avsedd att fungera bra med de flesta typer av vanligt kontorspapper och finpapper med 25 % bomullsfiber. Eftersom skrivaren använder bläck för att skapa sidbilden på papperet, bör du använda ett papper som absorberar bläcket bra för att få bäst resultat. Testa flera olika papperstyper innan du köper in en större kvantitet.

Använd HP-papper när du vill få fram de bästa färgerna och den tydligaste texten. Här är exempel på vad som finns:

Inkjet-papper

- **HP Bright White Inkjet Paper** ger stora färgkontraster och skarp text. Detta papper är det vitaste bland Inkjet-papperen och du kan skriva ut på båda sidorna utan att det lyser igenom.
- **HP Premium Inkjet Paper**. Dess matta finish framhäver starka färger och skarpare bilder för mer lysande dokument och presentationer.
- **HP Premium Inkjet Heavyweight Paper**. Detta tyngre, matta papper är bestruket på båda sidor för att ge tydliga och klara utskrifter på båda sidorna av papperet. HP Premium Inkjet Heavyweight Paper ger bilder i hög upplösning på en kraftig, tålig yta med fotolikhande kvalitet. Detta papper är idealiskt för rapportomslag, speciella presentationer, broschyrer, utskick och kalendrar.

Fotopapper

- **HP Premium Photo Paper** ger imponerande bilder som ser ut och känns som riktiga fotografier.

Specialprodukter

- **HP Banner Paper** gör att du kan skriva ut banderoller på perforerade ark som hänger ihop.
- **HP Greeting Card Paper** och **HP Glossy Greeting Card Paper** gör att du kan skapa dina egna inbjudnings- och tackkort.
- **HP Premium Inkjet Transparency Film**. Denna OH-film är speciellt avsedd för användning med HP DeskJet-skrivare för att du ska uppnå bäst resultat för dina OH-filmpresentationer.
- **HP Premium Inkjet Rapid-Dry Transparencies**. Denna speciellt framtagna premiumfilm gör dina färgpresentationer starka och ännu mer imponerande.

Denna lättanvända film ger spektakulära färger och tydliga och klara bilder som torkar snabbt utan att smeta.

- **HP Iron-On T-Shirt Transfers.** Skapa dina egna konstverk på datorn och HP DeskJet-skrivaren som du sedan kan överföra på klädesplagg. Skriv ut dina bilder på påstrykningspapperet HP Iron-On T-Shirt Transfers och applicera sedan på t-tröjor och andra textilier.

HP-papper finns hos de flesta datorbutiker. Avsnittet "Förbrukningsmaterial och tillbehör" på sidan 68 innehåller upplysningar om beställning av papper.

Papper som är olämpligt

- Utskriften kan bli ojämn på kraftigt strukturerat papper, t ex linnestrukturerat, och det kan hända att bläcket faller.
- Papper som är mycket glättat, blankt eller bestruket och inte speciellt avsett för utskrift på bläckstråleskrivare kan fastna i skrivaren och kan dessutom stöta bort bläcket.
- Det kan hända att blanketter i flera delar (original och en eller två kopior) skrynklas i skrivaren eller fastnar. Bläcket har också en tendens att smeta. Det kommer dessutom endast att finnas utskrift på den översta sidan.
- Papper som är i dåligt skick, dvs har revor, är dammigt eller böjt eller inte ligger plant kan fastna i skrivaren.
- Kuvert med tjocka eller sneda kanter, eller som är skadade, böjda, skrynkliga eller oregelbundet formade, eller som är glansiga eller präglade eller kuvert med klämmor och fönster.

Arbeta med färger

Dokumentet ska innehålla text eller bilder i färg och du måste aktivera utskrift i färg i ditt tillämpningsprogram. Inställningen för utskrift i färg finns vanligen i tillämpningsprogrammets dialogruta Skriv ut. Skrivarprogrammet är automatiskt inställt för utskrift i färg.

Stäng av färgutskrift

Du kan skriva ut korrektur av dina färgdokument i gråskala (olika toner av svart) om du ska fotokopiera dem i svartvitt:

- 1 Klicka på fliken **Färg** i dialogrutan HP Skrivarinställningar.
- 2 Klicka på **Skriv ut i gråskala**. (Se avsnittet "Hitta dialogrutan HP Skrivarinställningar" på sidan 19.)

Dina färgdokument kommer att skrivas ut i gråskala tills du ändrar denna inställning.

Om du vill ha enastående kvalitet på dina svartvita dokument ska du använda läget **Bästa** eller **Normal** (i fliken **Inställningar** i dialogrutan HP Skrivarinställningar) med inställningen för gråskala.

Justera färg

Skrivaren kan "justera automatiskt" precis som en välutrustad kamera och använder HP:s ColorSmart II-tekniken för att automatiskt göra de justeringar som ger den bästa kvaliteten på färgutskriften. Om du vill kan du själv justera inställningarna för att få det resultat du vill ha:

- 1 Klicka på fliken **Färg** i dialogrutan HP Skrivarinställningar.
- 2 Klicka på **Manuell**.
- 3 Klicka på **Alternativ**.
- 4 Ändra inställningen **Intensitet**.

Om du vill veta mer om dessa inställningar ska du klicka på knappen **Hjälp** i fliken **Färg** i dialogrutan HP Skrivarinställningar.

Vad gör jag om de utskrivna färgerna inte stämmer med färgerna på skärmen?

På grund av skillnaden i hur färgerna fysiskt skapas på skärmen (med ljus) och i skrivaren (med hjälp av färgpigment) kommer det alltid att finnas en viss skillnad mellan dem.

Vad gör jag om färgerna inte är så klara som de borde?

Det kan hända att du skriver ut på fel sida av papperet. Om det inte gör någon skillnad om du vänder på papperet ska du ändra inställningen för utskriftskvalitet (i fliken **Inställningar** i dialogrutan HP Skrivarinställningar) till **Bästa**. Om du använder ett specialpapper ska du ändra inställningen **Papperstyp** (i fliken **Inställningar** i dialogrutan HP Skrivarinställningar), så att den stämmer överens med detta papper.

Anpassa dina utskrifter

Så här skriver du ut på papper i olika storlekar

När du skriver ut på vanligt papper, kort, etiketter och kuvert kommer du för det mesta att välja någon av de vanliga storlekarna som finns i rutan **Pappersstorlek** i fliken **Inställningar** i dialogrutan HP Skrivarinställningar. Du är dock inte begränsad till dessa storlekar. Se bara till att du använder en pappersstorlek som ligger inom följande dimensioner (så att valsarna i skrivaren kan mata fram papperet):

- **Bredd:** 77 till 215 mm
- **Längd:** 77 till 356 mm

Gör sedan så här:

- 1 Öppna dialogrutan HP Skrivarinställningar, klicka på fliken **Inställningar** och välj sedan **Special** i listan **Pappersstorlek**. (Se avsnittet "Hitta dialogrutan HP Skrivarinställningar" på sidan 19.)
- 2 Skriv in papperets dimensioner i rutan Specialpapper och klicka på **OK**.
- 3 Lägg i papperet i skrivaren på vanligt sätt. (Se avsnittet "Steg 5: Lägg i papper i skrivaren" på sidan 7.)

När du använder små pappersstorlekar ska du se till att du skjuter in det lilla reglaget mot papperet enligt beskrivningen i "Skriv ut kort" på sidan 39.

När du är klar med utskriften:

Ändra inställningen för **Pappersstorlek** i fliken **Inställningar** i dialogrutan HP Skrivarinställningar till den pappersstorlek som du ska använda härnäst.


3 Kreativa utskrifter

Så här skriver du ut på båda sidorna av papperet


Obs! Vi rekommenderar inte denna funktion vid utskrift i nätverk på skrivaren HP DeskJet Serie 895C eller om du använder en USB-kabel.

- 1 Lägg i papperet i inmatningsfacket.
Ta ut allt papper från utmatningsfacket.
- 2 Klicka på fliken **Funktioner** i dialogrutan HP Skrivarinställningar. (Se avsnittet "Hitta dialogrutan HP Skrivarinställningar" på sidan 19.)
- 3 Klicka på **Bok** eller **Block**. Använd alternativet **Block** när du ska binda ihop arken i dokumentet längs överkanten. Använd alternativet **Bok** när du ska binda ihop arken i dokumentet längs vänsterkanten.
- 4 Skriv ut dokumentet.
Skrivaren skriver automatiskt ut sidorna med udda sidnummer. Ett meddelande visas på skärmen med anvisningar om hur du ska lägga in papperet.
- 5 Lägg tillbaka de utskrivna sidorna i inmatningsfacket i skrivaren.
Följande illustrationer visar hur du lägger in papperet i skrivaren för alternativen **Bok** och **Block**.

Alternativet Bok

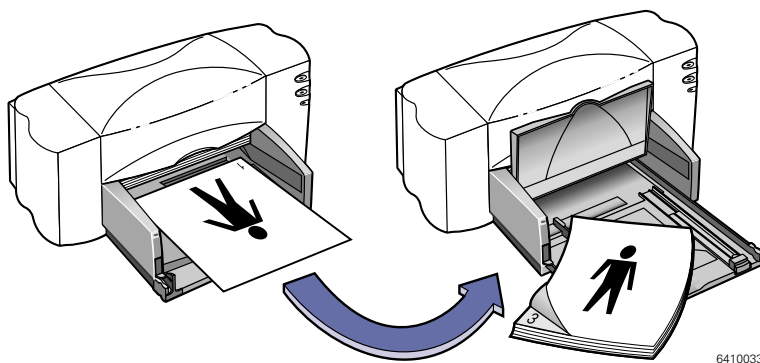

Alternativet Block

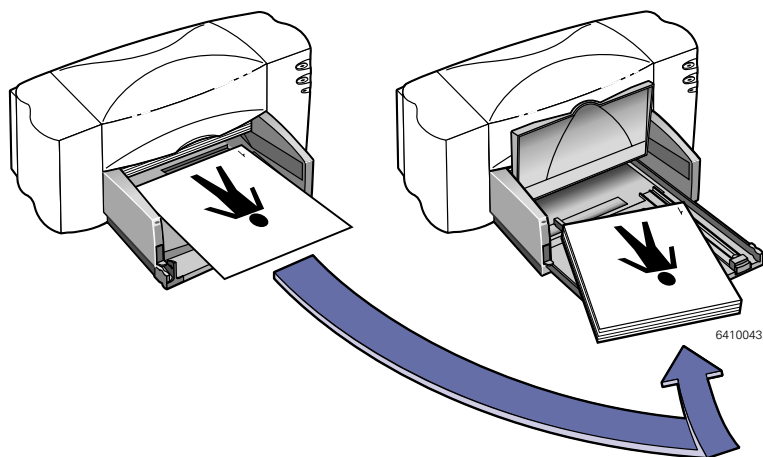

- 6 När du har lagt i papperet i inmatningsfacket ska du fälla ner utmatningsfacket och klicka på **Fortsätt** i meddelanderutan.

Sidorna med jämna nummer skrivs ut på baksidan av sidorna med udda nummer.

När du är klar med utskriften:

Ändra inställningen för **Dubbelsidig utskrift** i fliken **Funktioner** i dialogrutan HP Skrivarinställningar till **Ingen**.

Vad gör jag om båda sidorna skrevs ut på samma sida?

Du vände den utskrivna sidan nedåt när du lade tillbaka papperet i skrivaren. Skriv ut dokumentet igen och var noga med att läsa anvisningarna på skärmen.

Vad gör jag om bläcket smetar?


Det kan hända att bläcket inte har torkat ordentligt. Vänta lite längre innan du skriver ut den andra sidan nästa gång. Torktiden blir kortare om du sänker kvaliteten på utskriften från t ex **Bästa** till **EconoFast** i fliken **Inställningar** i dialogrutan HP Skrivarinställningar.

Så här spegelvänder du ett dokument

När du skriver ut ett vänt dokument kommer texten och bilderna att vara spegelvända jämfört med vad du ser på skärmen.

Vänd ett dokument när du skriver ut på påstrykningsbilder. Den utskrivna bilden kommer att vändas åt rätt håll när du stryker på den på tyget. Detta är speciellt viktigt när du skriver ut överföringsbilder som innehåller text.

Du kanske också vill spegelvända ett dokument som du ska skriva ut på OH-film. Du kan då göra anteckningar på OH-filmen under en presentation och sedan torka bort dessa utan att repa den utskrivna sidan.

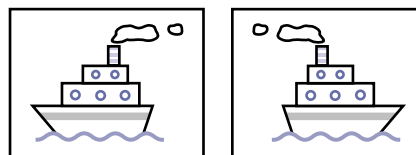

1 Lägg i papperet i inmatningsfacket.

Om du ska skriva ut på OH-film ska du läsa avsnittet "Skriv ut på OH-film" på sidan 41. Om du ska skriva ut på påstrykningspapper ska du läsa avsnittet "Skriv ut påstrykningsbilder" på sidan 47.

2 Klicka på fliken **Funktioner** i dialogrutan HP Skrivarinställningar, och klicka sedan på **Vänd horisontellt**. (Se avsnittet "Hitta dialogrutan HP Skrivarinställningar" på sidan 19.)

3 Skriv ut dokumentet.

Texten och bilderna kommer att vara spegelvända. Håll upp papperet framför en spegel för att kontrollera resultatet.

När du är klar med utskriften:

1 Klicka i rutan **Vänd horisontellt** för att ta bort markeringen i fliken **Funktioner** i dialogrutan HP Skrivarinställningar.

2 Om du använde OH-film eller påstrykningspapper, ska du ta bort detta från inmatningsfacket och lägga i det papper som du ska använda härnäst.

3 Kreativa utskrifter

Så här skriver du ut flera sidor på samma ark

Obs! Denna funktion är inte tillgänglig i skrivarna HP DeskJet Serie 810C, 812C, och Serie 815C.

Det finns en speciell funktion i HP DeskJet-skrivaren som gör att du kan skriva ut flera sidor på samma pappersark. Detta sker genom att sidornas storlek minskas och sidorna arrangeras i rader och kolumner på ett pappersark.

- 1 Lägg i vanligt papper i storleken A4 eller Letter i inmatningsfacket.
- 2 Klicka på fliken **Funktioner** i dialogrutan HP Skrivarinställningar. (Se avsnittet "Hitta dialogrutan HP Skrivarinställningar" på sidan 19.)
- 3 Ange det antal sidor i ditt dokument som du vill ska skrivas ut på varje pappersark i området **Sidor per ark**.
- 4 Skriv ut dokumentet.

När du är klar med utskriften:

Återställ alternativet **Sidor per ark** till 1 i fliken **Funktioner** i dialogrutan HP Skrivarinställningar.

Arbeta med fotografier

Det är enklare än du tror att använda dina egna foton i dina projekt på datorn. Du kan få in fotografier i datorn på två olika sätt: genom skanning och digital filmframkallning.

Skanning

Om du har fotografier som redan är framkallade är det enklast att skanna in dem i ett format som kan användas på din dator.

- 1 Använd en av dessa metoder för att skanna in fotografierna.
 - Använd din egna skanner, om du har en, och följ anvisningarna för denna.
 - Du kan också lämna in fotografier till en fotoaffär och be att få dem inskannade.
- 2 Spara filerna på en diskett eller cd-skiva.
- 3 Sätt i disketten eller cd-skivan i datorn.
- 4 Öppna tillämpningsprogrammet och följ anvisningarna för att importera fotografierna.

Digital filmframkallning

Med denna metod för framkallning av film placeras alla bilderna på en diskett eller en cd-skiva. Du kommer nu att ha både fotografier på papper och i elektronisk form på en diskett eller cd-skiva som du kan använda i datorn.

- 1 Lämna in filmrullen till en fotoaffär och be att få filmen framkallad digitalt (dvs placerad på en diskett eller cd-skiva).
- 2 När du får tillbaka disketten eller cd-skivan kan du sätta in den i motsvarande enhet på datorn.
- 3 Öppna tillämpningsprogrammet och följ anvisningarna för att importera fotografierna.

Skriv ut fotografier

Du skriver ut fotografier på ungefär samma sätt som alla andra färgbilder. Den stora skillnaden ligger i valet av papper och utskriftskvalitet.

Välj det bästa fotopapperet

Du får bäst resultat vid utskrift av fotografier om du använder dessa HP-papper: Läs på paketet för HP-papperet för att ta reda på papperets avsedda användning i HP DeskJet-skrivaren.

- **HP Premium Photo Paper:** Använd HP Premium Photo Paper för att skapa fantastiska fotografier som ser ut och känns som riktiga fotografier.
- **HP Photo Paper:** Använd HP Photo Paper för dubbelsidiga fotoprojekt. Detta papper är glättat på ena sidan och matt på den andra. När du skriver ut på den matta sidan av detta papper ska du se till att du har valt **HP Premium Inkjet Paper** som papperstyp.

Så här skriver du ut fotografier

- 1 Klicka på fliken **Inställningar** i dialogrutan HP Skrivarinställning. (Se avsnittet "Hitta dialogrutan HP Skrivarinställningar" på sidan 19.)
- 2 Klicka på knappen **Välj papperstyp** och välj sedan **Fotopapper** och lämpligt fotopapper (antingen **HP Photo Paper**, **HP Premium Photo Paper** eller **Annat fotopapper**).
- 3 Kontrollera att du har valt knappen **Bästa** för utskriftskvalitet.
- 4 Lägg i ett av de rekommenderade HP-fotopappren i skrivaren och se till att den glättade sidan ligger nedåt.
- 5 Skriv ut dokumentet.

Du uppnår bäst resultat om du avlägsnar varje ark omedelbart efter utskrift och låter det torka med den glättade sidan uppåt. (Torktiden kommer att variera beroende på relativa luftfuktigheten.)

När du är klar med utskriften:

- 1 Ändra inställningen för Papperstyp i fliken **Inställningar** dialogrutan HP Skrivarinställningar till **Vanligt papper** eller annan lämplig typ för nästa utskrift.
- 2 Ta ut fotopapperet från inmatningsfacket och lägg i ett papper som passar för nästa utskrift.

3 Kreativa utskrifter

Skriv ut kuvert

Du kan skriva ut kuvert på två olika sätt i denna skrivare:

- Om du skriver ut ett enda kuvert ska du använda inmatningsfacket för enstaka kuvert och låta det papper som finns i inmatningsfacket ligga kvar. Detta innebär att du kan skriva ut ett kuvert och sedan ett brev.
- Om du skriver ut en bunt kuvert ska du använda inmatningsfacket.


Undvik glansiga och strukturerade kuvert, och kuvert som har klämmor eller fönster. (Använd genomskinliga etiketter i stället för denna typ av kuvert.) Kuvert med kraftiga, ojämna eller böjda kanter eller kuvert som är skrynkliga eller trasiga kan dessutom fastna i skrivaren.

Följ anvisningarna i programmet:

Om det finns en funktion för utskrift av kuvert i ditt program, ska du använda denna i stället för de anvisningar som följer.

Så här skriver du ut ett enstaka kuvert

- 1 Klicka på fliken **Inställningar** i dialogrutan HP Skrivarinställningar och välj sedan en kuvertstorlek i rutan **Pappersstorlek**. (Se avsnittet "Hitta dialogrutan HP Skrivarinställningar" på sidan 19.)
- 2 Skjut in kuvertet i facket för enstaka kuvert, så långt det går, enligt bilden nedan.
- 3 Skriv ut kuvertet.

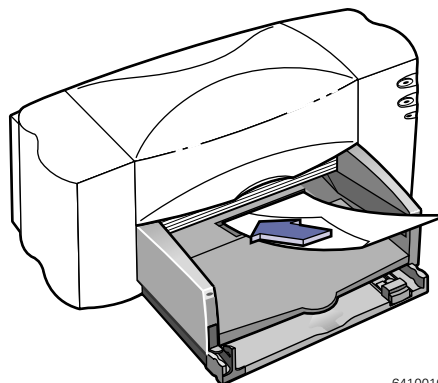

6410010

När du är klar med utskriften:


Ändra tillbaka inställningen för **Pappersstorlek** i fliken **Inställningar** i dialogrutan HP Skrivarinställningar till den pappersstorlek som du ska använda härnäst.

Så här skriver du ut en bunt kuvert


- 1 Klicka på fliken **Inställningar** i dialogrutan HP Skrivarinställningar och välj sedan en kuvertstorlek i rutan **Pappersstorlek**. (Se avsnittet "Hitta dialogrutan HP Skrivarinställningar" på sidan 19.)

- 2 Dra ut de båda pappersreglagen.


Kontrollera att inmatningsfacket är tomt. Fäll upp det övre utmatningsfacket, så att du ser bättre in i inmatningsfacket.

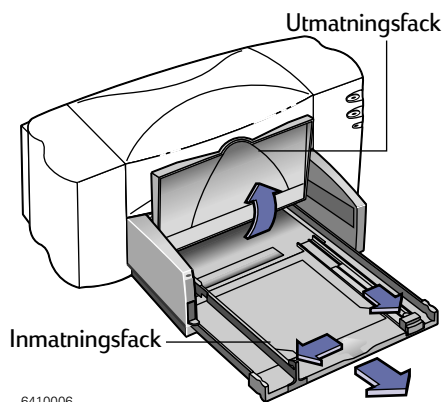

- 3 Lägg i en bunt på högst 15 kuvert i skrivaren enligt bilden nedan. (Om du använder tjocka kuvert bör du lägga i färre antal kuvert i facket.)

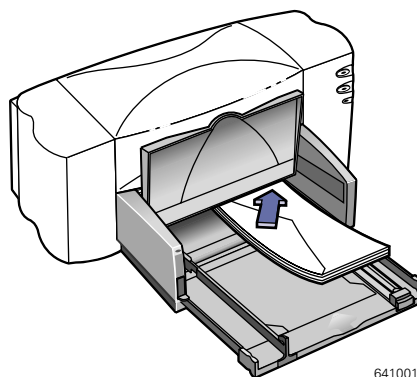


- 4 Skjut in pappersreglagen, så att de ligger an emot kanterna på kuverten.

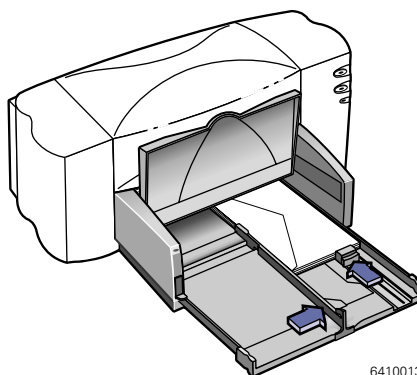

3 Kreativa utskrifter

Om små kuvert

Om du skriver ut på små kuvert, såsom inbjudningskuvert i formaten A2 eller C6, ska du skjuta in det lilla reglaget, så att det ligger an emot kanterna på kuverten.

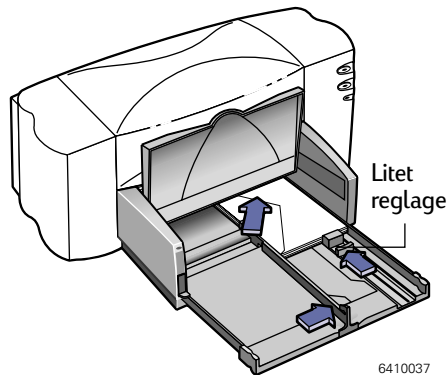

5 Skjut in inmatningsfacket och fäll ner utmatningsfacket.

6 Skriv ut kuverten.

När du är klar med utskriften:

- 1 Ändra inställningen för **Pappersstorlek** i fliken **Inställningar** i dialogrutan HP Skrivarinställningar till den pappersstorlek som du ska använda härnäst.
- 2 Ta ut alla kuvert från inmatningsfacket och lägg i papper som passar för nästa utskrift.

Vad gör jag om skrivaren inte hämtar upp kuvertet?


Om du skriver ut ett enda kuvert och använder facket för enstaka kuvert har du kanske inte skjutit in kuvertet tillräckligt långt. Om du skriver ut en bunt kuvert har du kanske lagt i för många. Ta bort några kuvert och skriv ut igen.

Skriv ut etiketter

Du kan använda skrivaren HP DeskJet för att skriva ut på etikettark. Använd endast etikettark i storleken A4 eller US Letter. Det är viktigt att du väljer etiketter som är speciellt avsedda för bläckstråleskrivare. Annars kan det hända att de lossnar inuti skrivaren eller bläcket kanske inte torkar.

Etikettark som är vikta, böjda, skrynkliga eller delvis använda kan fastna i skrivaren. Gamla etiketter eller etiketter som kan ha varit utsatta för höga temperaturer, kan ha förlorat vidhäftningsförmågan.

- 1 Klicka på fliken **Inställningar** i dialogrutan HP Skrivarinställning. Välj sedan **Vanligt papper** som papperstyp och **Normal** som utskriftskvalitet. (Se avsnittet "Hitta dialogrutan HP Skrivarinställningar" på sidan 19.)
- 2 Ta bort allt papper från inmatningsfacket och lägg i upp till 20 etikettark. Fäll upp utmatningsfacket så att du bättre kan se in i inmatningsfacket.
- 3 Skjut in pappersreglagen, så att de ligger an mot buntan.
- 4 Skjut in inmatningsfacket och fäll ner utmatningsfacket.
- 5 Skriv ut etiketterna.

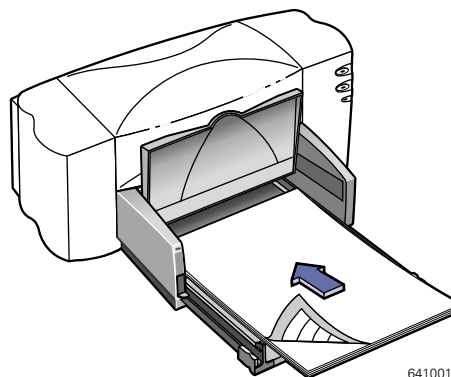

6410014

När du är klar med utskriften:

- Du kan låta alla inställningar vara kvar som de är om du ska skriva ut på vanligt papper.
- Ta ut alla kuvert från inmatningsfacket och lägg i papper som passar för nästa utskrift.

3 Kreativa utskrifter

Skriv ut kort


Använd skrivaren för att skriva ut på indexkort, receptkort, brevkort, visitkort eller något annat av de kortformat som finns i listan **Pappersstorlek** i fliken **Inställningar**. (Du kan även skriva ut på andra kortstorlekar, se anvisningarna i avsnittet "Så här skriver du ut på papper i olika storlekar" på sidan 28.)

- 1 Klicka på fliken **Inställningar** i dialogrutan HP Skrivarinställningar, och välj sedan en kortstorlek i rutan **Pappersstorlek**. (Se avsnittet "Hitta dialogrutan HP Skrivarinställningar" på sidan 19.)
- 2 När du ska skriva ut på kort ska du klicka på knappen **Välj papperstyp** och välja **Specialpapper** och sedan lämpligt alternativ (antingen **HP Greeting Card Paper** eller **HP Glossy Greeting Card Paper**).
- 3 Dra ut inmatningsfacket, dra ut pappersreglagen och fäll upp utmatningsfacket.
- 4 Lägg i en bunt på högst 30 kort (6 mm) i facket.

Se till att orienteringen på korten är densamma som den du valde i tillämpningsprogrammet.

- 5 Skjut in reglagen för papper, så att de ligger an emot kanterna på kortbunten.

Skjut reglaget för papperslängd åt höger, så att kortbunten ligger an mot högra sidan av inmatningsfacket. Om korten är för små för att hållas fast av reglaget för papperslängd, ska du skjuta in det lilla reglaget tills det ligger an mot kanten på bunten.

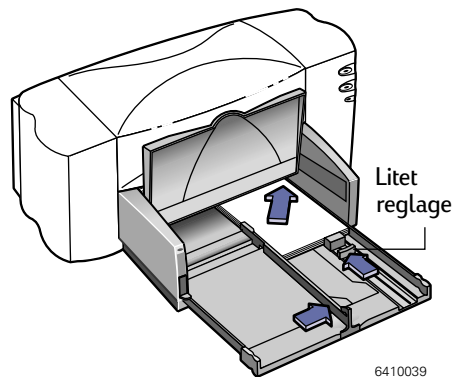

- 6 Skjut in inmatningsfacket och fäll ner utmatningsfacket.
- 7 Skriv ut korten.

När du är klar med utskriften:

- 1 Ändra inställningen för **Pappersstorlek** i fliken **Inställningar** i dialogrutan HP Skrivarinställningar till den pappersstorlek som du ska använda härnäst.
- 2 Ta ut alla kuvert från inmatningsfacket och lägg i papper som passar för nästa utskrift.

Hur gör jag för att skriva ut korten på tvären?

Välj Liggande orientering för sidan i tillämpningsprogrammet. (Anvisningar finns i handboken för tillämpningsprogrammet.)

Utskrift på kort i udda storlekar

Om dimensionerna på ditt kort inte finns i listan **Pappersstorlek** i fliken **Inställningar** i dialogrutan HP Skrivarinställningar ska du skriva ut det enligt anvisningarna i avsnittet "Så här skriver du ut på papper i olika storlekar" på sidan 28.

Skriv ut på OH-film


Du uppnår bäst resultat vid utskrift av OH-film om du använder HP Premium Inkjet Rapid-Dry Transparencies. Bestrykningen på HP Premium Inkjet Rapid-Dry Transparency har tagits fram speciellt för att fungera med HP-bläck för att ge skarpa bilder och text och kortaste torktid. De fastnar inte heller i skrivaren. De finns i större butiker för kontorsmaterial.

- 1 Klicka på fliken **Inställningar** i dialogrutan HP Skrivarinställningar. Klicka på knappen **Välj papperstyp** och välj **OH-film** och sedan lämpligt alternativ (antingen **HP Premium Transparency Film**, **HP Premium Inkjet Rapid-Dry Transparencies** eller **Annan OH-film**). Klicka på alternativet **Bästa** för utskriftskvalitet. (Se avsnittet "Hitta dialogrutan HP Skrivarinställningar" på sidan 19.)

OH-film kräver längre torktid än vanligt papper. Skrivaren låter automatiskt filmen torka innan den matas ut. Tryck på knappen **Fortsätt**  på skrivarens framsida för att fortsätta utskriften.

Du måste inte använda utskriftskvaliteten **Bästa**, men du får bäst resultat om du gör det. Du kan få mycket bra resultat, med snabbare utskrift, om du använder utskriftskvaliteten **Normal**.

- 2 Om du planerar att göra anteckningar på OH-filmen under din presentation ska du klicka på fliken **Funktioner** i dialogrutan HP Skrivarinställningar. Klicka på **Vänd horisontellt**.
- 3 Fäll upp det övre utmatningsfacket, så att du ser bättre in i inmatningsfacket.
- 4 Lägg i OH-filmen i skrivaren med den grova sidan nedåt och den självhäftande remsan mot skrivaren. (Du kan dra bort den självhäftande remsan efter utskriften.)
- 5 Skjut in pappersreglagen på samma sätt som du gör för vanligt papper. Skjut in inmatningsfacket och fäll ner utmatningsfacket.
- 6 Skriv ut OH filmen.

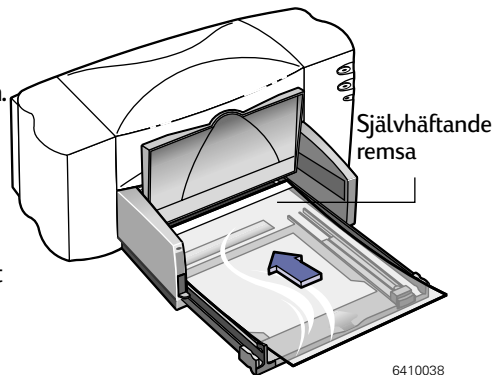

- 7 Ha tålamod när du skriver ut på HP Premium InkJet Transparency Film eller HP Premium InkJet Rapid-Dry Transparencies i läget **Bästa**.

Det tar en stund att skriva ut OH film eftersom skrivaren använder mer bläck, lägger på färgen långsammare och medger längre tid för bläcket att torka mellan varje ark.

När du är klar med utskriften:

- 1 Ändra inställningen för Papperstyp i fliken **Inställningar** dialogrutan HP Skrivarinställningar till **Vanligt papper** eller annan lämplig typ för nästa utskrift.
- 2 Klicka på fliken **Funktioner** i dialogrutan HP Skrivarinställning, och klicka sedan på **Vänd horisontellt**.
- 3 Ta ut alla kuvert från inmatningsfacket och lägg i papper som passar för nästa utskrift.

Vad gör jag om bläcket aldrig torkar eller om det finns glipor i heltäckande områden?

- Kontrollera att du har skrivit ut på rätt sida av OH filmen. Se till att du lägger i filmen i skrivaren med den grova sidan nedåt.
- Du använder kanske en typ av OH film som inte lämpar sig för utskrift på bläckstråleskrivare.

Vad gör du om kvaliteten inte är den du förväntat dig?

Du har inte valt rätt typ av papper och utskriftskvalitet. Följ anvisningarna ovan och skriv ut dokumentet igen.

3 Kreativa utskrifter

Skriv ut affischer


Obs! Denna funktion är inte tillgänglig i skrivarna HP DeskJet Serie 810C, 812C, och Serie 815C.

- 1 Lägg i vanligt papper i storleken A4 eller Letter i inmatningsfacket.
- 2 Klicka på fliken **Funktioner** i dialogrutan HP Skrivarinställningar. (Se avsnittet "Hitta dialogrutan HP Skrivarinställningar" på sidan 19.)
- 3 Välj det antal pappersark som du vill ska användas för att skapa din affisch i området **Utskrift av affisch**. Du kan välja mellan **2x2**, **3x3** och **4x4**.

- 4 Skriv ut dokumentet.

Texten och bilderna på varje sida i dokumentet förstoras och skrivs ut på det angivna antalet sidor.

- 5 När dokumentet har skrivits ut och sidorna har torkat ska du skära bort det vita kanterna på varje ark. Tejpa ihop arken till en affisch.

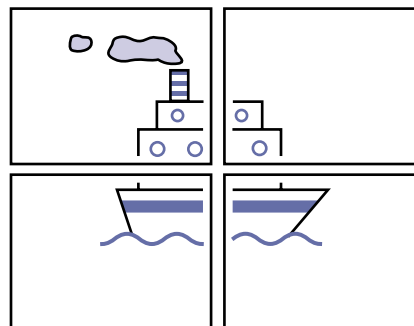

När du är klar med utskriften:

- 1 Klicka på rutan **Ingen** i området **Utskrift av affisch** i fliken **Funktioner** i dialogrutan HP Skrivarinställningar.
- 2 Om du använde tungt papper, ska du ta bort detta från inmatningsfacket och lägga i det papper som du ska använda härnäst.

Skriv ut banderoller

Vi rekommenderar att du använder HP Banner Paper för att få bäst resultat. När du använder HP Banner Paper kommer färgerna att bli starkare och den svarta färgen att bli djupare än om du använder annat kontinuerligt papper. Det är dessutom enklare att använda — du slipper att riva av de där besvärliga kanterna! Detta papper finns i större butiker för kontorsmaterial.

Om du använder vanligt vikt, kontinuerligt datapapper rekommenderar vi att du använder 75 g/m² papper. Lufta alltid papperet innan du lägger i det i skrivaren.

Följ anvisningarna i programmet:

Tillämpningsprogrammet du använder kanske kräver speciella inställningar innan du kan skriva ut på rätt sätt på kontinuerligt papper. Ytterligare upplysningar om speciella tillämpningsprogram finns i *HP DeskJet Serie 895C Information vid utgivningen* (som installerades på datorn tillsammans med skrivarprogrammet).

- 1 Klicka på fliken **Inställningar** i dialogrutan HP Skrivarinställningar, och klicka sedan på **Kontinuerligt**. Välj sedan **A4** eller **Letter** i rutan **Pappersstorlek**. (Se avsnittet "Hitta dialogrutan HP Skrivarinställningar" på sidan 19.)


Obs! Du måste välja inställningen *Kontinuerligt* i fliken *Inställningar* i dialogrutan *HP Skrivarinställningar* och fälla upp reglaget för kontinuerligt papper.

- 2 Klicka på knappen **Välj papperstyp** och välj sedan **Specialpapper** och **HP Banner Paper**.

- 3 Fäll upp reglaget för kontinuerligt papper.


Lampan för kontinuerligt papper lyser och utmatningsfacket lyfts en aning, vilket gör att skrivaren kan få tag i papperet.

- 4 Ta bort allt papper som finns i inmatningsfacket.

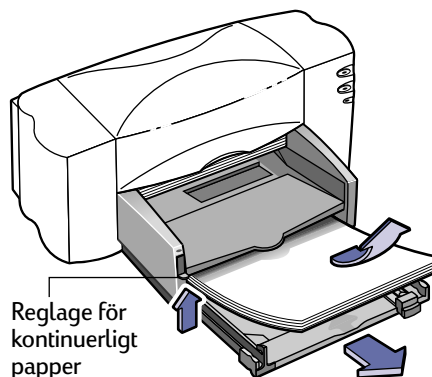

5 Förbered det kontinuerliga papperet för skrivaren:

- a. Riv av det antal ark du behöver för utskriften från buntan med kontinuerligt papper. (Det måste finnas åtminstone fem ark i buntan.)
- b. Riv av eventuella kanter om du använder perforerat papper.
- c. Lufta sidorna, så att de inte fastnar i varandra i skrivaren.

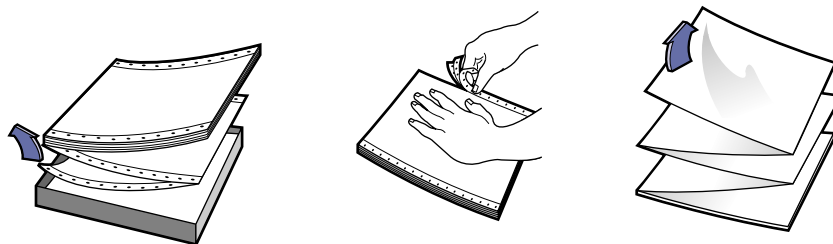

6 Lägg i papperet i det nedre inmatningsfacket, så att den avrivna kanten ligger överst i buntan in emot skrivaren. Lägg först i den vikta kanten i inmatningsfacket och skjut in papperet så långt det går.


7 Skjut in pappersreglagen, så att de ligger an emot kanterna på pappersbuntan.

8 Skjut åter in inmatningsfacket.

9 Skriv ut banderollen.

Skrivaren kommer att genomgå vissa förberedande rörelser innan utskriften påbörjas. Det tar en stund att skriva ut på kontinuerligt papper, så det kan dröja flera sekunder innan utskriften börjar matas ut ur skrivaren.

10 Om lampan Fortsätt blinkar när banderollen har skrivits ut ska du trycka på knappen Fortsätt upprepade gånger tills allt det kontinuerliga papperet har matats ut ur skrivaren.

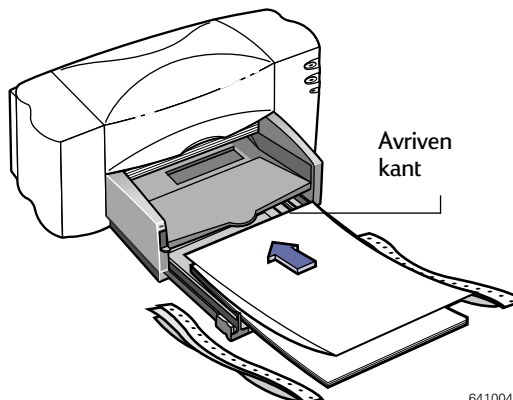

6410042

När du är klar med utskriften:

- 1 Klicka på alternativet **Arkskuret** i fliken **Inställningar** i dialogrutan HP Skrivarinställningar.
- 2 Ändra papperstypen till den typ av papper som du ska skriva ut på härnäst.
- 3 Fäll ner reglaget för kontinuerligt papper, så att lampan slocknar.
- 4 Lägg i papperet i inmatningsfacket.

Vad gör jag om det finns ett oväntat mellanrum eller veck i banderollen?

- Det kan hända att skrivaren hämtar flera ark åt gången. Ta ut papperet, vik ut det och vik sedan ihop bunten igen. Kontrollera också att de övre och undre marginalerna är noll i banderollprogrammet. Skriv ut banderollen igen.
- Det kan hända att du behöver ställa in för utskrift på kontinuerligt papper i stället för på separata ark i det tillämpningsprogram du använder. Läs i handboken för det aktuella programmet.

Vad gör jag om det kontinuerliga papperet fastnar i skrivaren?

- Har du valt **Kontinuerligt** papper i dialogrutan HP Skrivarinställning?
- Lägg i fler än fem, men färre än 20 ark.
- Kontrollera att reglaget för kontinuerligt papper på skrivaren är uppfällt.
- Anvisningar om lämpliga inställningar i specifika tillämpningsprogram finns i den direktanslutna filen *HP DeskJet Serie 8xxC Information vid utgivningen*.
- Kontrollera att du har tagit bort allt annat papper innan du lägger i det kontinuerliga papperet.
- Läs avsnittet "Åtgärda papperstrassel" på sidan 62 för att få anvisningar om hur du tar bort papper som fastnat i skrivaren.

Vad gör jag om det visas ett meddelande om att papperet har tagit slut, trots att detta inte är fallet?

Det kan hända att du inte har skjutit in reglaget för papperslängd hela vägen. Kontrollera att reglaget ligger an emot papperet och skriv ut igen.

Vad gör jag om texten är suddig efter utskrift på kontinuerligt papper?

Om utskriftskvaliteten verkar ovanligt dålig sedan du har avslutat utskrift på kontinuerligt papper, kan det hända att du glömde att återställa skrivaren för normal utskrift.

3 Kreativa utskrifter


Skriv ut påstrykningsbilder

Du behöver inte begränsa dig till papper när det gäller att skriva ut bilder. Använd specialpapper för överföring när du vill föra över bilderna från datorn till tyg. Du behöver:

- en t-tröja eller annat tyg som du vill föra över en bild till
- dokumentet med bilden eller texten som du vill skriva ut
- påstrykningspapper för överföring, som du kan köpa i en datorbutik eller kontorsbutik. HP Iron-On T-Shirt Transfers är avsedda att fungera med skrivaren och HP-bläck, så att resultatet ser ut som det var gjort med hjälp av silkscreentryck.

Gör så här

- 1 Öppna dokumentet med texten eller bilden du vill överföra till en t-tröja.
- 2 Klicka på fliken **Inställningar** i dialogrutan HP Skrivarinställningar. Klicka på knappen **Välj papperstyp** och välj **Specialpapper** och sedan **HP Iron-On T-Shirt Transfers**.
- 3 Om du vill att texten eller bilden ska överföras till tyget, så som den visas på skärmen, ska du spegelvända dokumentet genom att klicka på **Vänd horisontellt** i fliken **Funktioner**.
- 4 Lägg i överföringspapperet med den genomskinliga sidan nedåt i skrivaren.
- 5 Skriv ut överföringsbilden.
- 6 Följ anvisningarna, som följer med påstrykningspapperet, för hur du för över bilder till tyg.

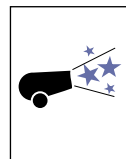

När du är klar med utskriften:

- 1 Klicka i rutan **Vänd horisontellt** för att ta bort markeringen i fliken **Funktioner** i dialogrutan HP Skrivarinställningar.
- 2 Ändra papperstypen till den typ av papper som du ska skriva ut på härnäst.
- 3 Byt ut överföringspapperet mot ditt vanliga papper.

4 Användning och underhåll av bläckpatronerna

Användning av bläckpatronerna

Varje enskild HP-bläckpatron är en separat enhet för bläcktillförsel. Skrivaren fungerar när de båda bläckpatronerna är installerade: en svart och en trefärgad. HP:s skrivare och bläckpatroner är avsedda att fungera tillsammans för att ge enastående kvalitet som alltid är lika tydlig och klar.

HP inser att vissa kunder vill ha pålitligheten och utskriftskvaliteten hos våra HP-bläckpatroner, men också kräver ett lägre inköpspris. Andra användare har lägre utskriftsvolymer och använder därmed mindre mängder bläck. Genom att vi har bläckpatroner med mindre bläckvolym kan HP erbjuda utskriftstillbehör som är idealiska för våra prismedvetna eller tillfälliga användare, utan att de behöver ge avkall på kvaliteten. HP erbjuder också HP-bläckpatroner med större volym bläck, som ger tydlig och skarp utskrift till ett konkurrenskraftigt pris per sida för storförbrukare och vanliga skrivaranvändare. De två storlekarna som du kan välja mellan innebär att du kan köpa den typ av patron som passar både din utskriftsvolym och din budget.

Obs! Kontrollera artikelnumren noga, så att du får rätt bläckpatroner när du skaffar nya för skrivaren:

895Cxi, 895Cse, 880C, 882C, 815C kräver:

● Svart HP Serie 51645

● Trefärgad HP Serie C1823

810C, 812C kräver:

● Svart HP No. [15] (motsvarar C6615A)

● Trefärgad HP No. [23] (motsvarar Serie C1823)

Byt ut en bläckpatron

Obs! Byt ut en tom bläckpatron mot en ny när bläcket har tagit slut. Om du inte har en ny bläckpatron till hands, ska du låta den tomma patronen sitta kvar i hållaren tills du kan byta ut den. Skrivaren skriver inte ut om inte båda bläckpatronerna är installerade i skrivaren.

- 1 Låt skrivaren vara påslagen och öppna den övre luckan.
Bläckpatronerna flyttar inom några sekunder automatiskt till mitten av skrivaren och lampan Bläckpatron  blinkar.
- 2 Fäll upp haken som sitter ovanpå den bläckpatron som du ska byta ut.
- 3 Lyft ut bläckpatronen ur hållaren.
- 4 Kassera den använda bläckpatronen.
- 5 Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen.
- 6 Avlägsna försiktigt tejpen som sitter på den nya bläckpatronen.

Obs! Se till att du inte vidrör bläckmunstyckena eller de elektriska kopparkontakterna. Om du vidrör dessa delar på bläckpatronerna kan detta medföra att munstycket täpps till, bläcket inte fungerar eller att den elektriska anslutningen inte fungerar. Ta INTE bort kopparremsorna, de utgör elektriska kontakter som krävs för att bläckpatronerna ska fungera på rätt sätt.

- 7 Placera bläckpatronen i den tomma bläckpatronshållaren och tryck den ordentligt rakt ner i hållaren.
- 8 Stäng locket. Det tar emot något när du stänger locket. Det hörs ett klick när locket stängs.
- 9 Stäng den övre luckan.

Du kommer att höra hur bläckpatronshållarna flyttas tillbaka till utgångspositionen på den högra sidan av skrivaren.

- 10 Om lampan Bläckpatron  fortsätter att blinka sedan du har installerat en ny bläckpatron ska du kontrollera artikelnumret för att vara säker på att du installerade rätt typ av bläckpatron:

895Cxi, 895Cse, 880C, 882C, 815C kräver:

● Svart HP Serie 51645

● Trefärgad HP Serie C1823

810C, 812C kräver:

● Svart HP No. [15] (motsvarar C6615A)

● Trefärgad HP No. [23] (motsvarar Serie C1823)

Varning

Se till att barn inte får tag i nya eller använda bläckpatroner.

Förvaring av bläckpatronerna

Så här ser du till att få bästa möjliga utskriftskvalitet med dina bläckpatroner:

- Låt bläckpatronerna ligga kvar i de förseglade förpackningarna vid rumstemperatur (16-27°C) tills du ska använda dem.
- Låt bläckpatronerna alltid sitta i hållarna, så att de inte torkar ut eller blir tilltäppta.
- Undvik att bläckpatronerna torkar ut genom att inte dra ur elkontakten till skrivaren innan utskriften är klar och bläckpatronshållarna har återgått till utgångspositionen till höger i skrivaren.
- Stäng av skrivaren och se till att bläckpatronerna återgår till utgångspositionen, så att munstyckena stängs, innan du kopplar bort transformatorn eller stänger av strömmen till den strömskena som skrivaren är ansluten till.
- Skrivaren skriver inte ut om inte båda bläckpatronerna är installerade i skrivaren. Om bläcket tar slut i den ena bläckpatronen ska du låta denna sitta kvar i hållaren tills du kan byta ut den.

Rikta in bläckpatronerna

Du måste använda funktionen i skrivarprogrammet för att rikta in den svarta och den trefärgade bläckpatronen varje gång du har bytt ut eller installerat om en bläckpatron. Detta innebär att det svarta och de färgade bläcken kommer att vara inriktade mot varandra när de används tillsammans i en textrad eller i en bild.

- 1 Kontrollera att skrivaren är påslagen och att lampan Ström  är tänd.
- 2 Kontrollera att det finns vanligt papper i skrivarens inmatningsfack. Dubbelklicka på ikonen **HP DeskJet Verkttygslåda** på datorskärmen. (Se avsnittet "Hitta HP DeskJet Verkttygslåda" på sidan 56.)
- 3 Klicka på fliken **Skrivarunderhåll**. Klicka sedan på **Rikta in bläckpatronerna**. Följ anvisningarna på skärmen.

Rengör bläckpatronerna

Om du rengör bläckpatronerna kan detta förbättra utskriftskvaliteten.

Om det saknas linjer eller punkter i utskriften, eller om det finns strimmor av bläck på den, ska du utföra momenten i Procedur 1 i detta avsnitt. Om problemen kvarstår sedan du har utfört momenten i Procedur 1 ska du utföra momenten i Procedur 2 i detta avsnitt.

Procedur 1: Rätta till saknade linjer och punkter

Rengör bläckpatronerna när du ser att det saknas linjer eller punkter i den utskrivna texten eller grafiken (se illustrationen till höger). Du kan utföra denna rengöring av bläckpatronerna från HP DeskJet Verkttygslåda.



Obs! Rengör inte bläckpatronerna i onödan, eftersom detta slösar på bläcket och förkortar bläckpatronernas användningstid.

Så här rengör du bläckpatronerna från HP DeskJet Verktygslåda

- 1 Dubbelklicka på ikonen **HP DeskJet Verktygslåda** på datorskärmen.
- 2 Klicka på fliken **Skrivarunderhåll**.
- 3 Klicka på **Rengör bläckpatronerna** och följ anvisningarna som visas på skärmen.

Om utskriftskvaliteten förbättras sedan du har utfört denna procedur en gång, men kvaliteten fortfarande inte är tillräckligt bra, ska du upprepa proceduren. Starta med steg 1 eller klicka på knappen **Rengör igen** i det sista fönstret för rengöringen. Detta medför bara att du slösar lite tid och bläck.

Om denna procedur inte förbättrar utskriftskvaliteten håller bläcket antagligen på att ta slut i bläckpatronerna. Läs i dokumentationen som medföljde bläckpatronen för att ta reda på hur du använder sensorn för bläcknivå för att avgöra om bläcket håller på att ta slut i bläckpatronen. Byt vid behov ut bläckpatronerna.

Det kan också hända att det finns dammkorn eller fibrer som dras igenom det våta bläcket och förorsakar strimor. Om problemet fortsätter ska du utföra Procedur 2.

Procedur 2: Eliminera bläckstrimor

Om du använder HP DeskJet-skrivare i en dammig miljö kan du då och då råka ut för att det bildas strimor i bläcket på grund av att det har samlats skräp inuti skrivaren. Detta skräp kan bestå av damm, hår och fibrer från mattor och kläder. Strimor i bläcket kan förhindras genom att du gör rent på två ställen i skrivaren: bläckpatronerna och hållaren till bläckpatronerna.

Det här behöver du

Se till att du har följande tillhands innan du påbörjar rengöringen:

- bomullstoppar eller något annat mjukt material som inte trasas sönder eller efterlämnar fibrer (t ex en ren bomullstrasa).
- destillerat, filterat vatten eller vatten på flaska (kranvatten kan innehålla föroreningar som kan skada bläckpatronerna.)
- tidningspapper eller pappershanddukar som du kan lägga bläckpatronerna på medan du arbetar.

Viktigt

Var försiktig, så att du inte får bläck på händerna eller kläderna.


Ta ur bläckpatronerna

- 1 Slå på skrivaren och fäll upp den övre luckan.

Bläckpatronerna flyttas till mitten av skrivaren.

- 2 När bläckpatronerna har flyttats till mitten av skrivaren ska du **dra ur** nätsladden ur kontakten på skrivarens baksida.

- 3 Ta ut bläckpatronerna ur hållarna och lägg dem på sidan på ett papper.

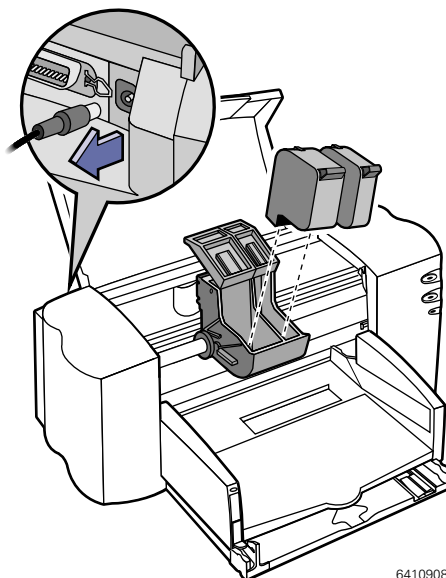**Varning**

Se till att barn inte får tag i nya eller använda bläckpatroner.


Viktigt

När du har tagit ut bläckpatronerna ska du se till att de inte ligger utanför skrivaren i mer än 30 minuter.

Obs! *Se till att du inte vidrör bläckmunstyckena eller de elektriska kopparkontakterna. Om du vidrör dessa delar på bläckpatronerna kan detta medföra att munstycket täpps till, bläcket inte fungerar eller att den elektriska anslutningen inte fungerar.*

Rengör bläckpatronerna

- 1 Fatta tag i överdelen på den svarta bläckpatronen.
- 2 Doppa en ren bomullstopp i destillerat vatten och **krama ur** allt överflödigt vatten ur toppen.
- 3 Rengör **framsidan** och **kanterna** på bläckpatronen enligt illustrationen. Torka **INTE** på munstrycksplattan.

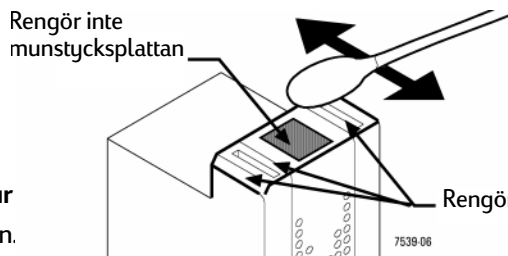


Användning och underhåll av bläckpatronerna

- 4 Håll upp bläckpatronen mot ljuset för att kontrollera om det finns några fibrer på framsidan och kanterna. Upprepa steg 2 och 3 om det fortfarande finns fibrer på bläckpatronen.
- 5 Upprepa steg 1 t o m 4 för den trefärgade bläckpatronen. Använd en ren, fuktad bomullstopp för att undvika att föra över smuts från den ena patronen till den andra.

Rengör bläckpatronshållaren

- 1 Luta dig så att du har skrivaren i ögonhöjd.
- 2 Leta reda på hållaren till bläckpatronerna.
- 3 Använd en ren, fuktad bomullstopp och torka undersidan av väggarna på hållaren, där fibrer kan samlas och komma i kontakt med papperet. Upprepa detta tills det inte finns något bläck på en ren bomullstopp.

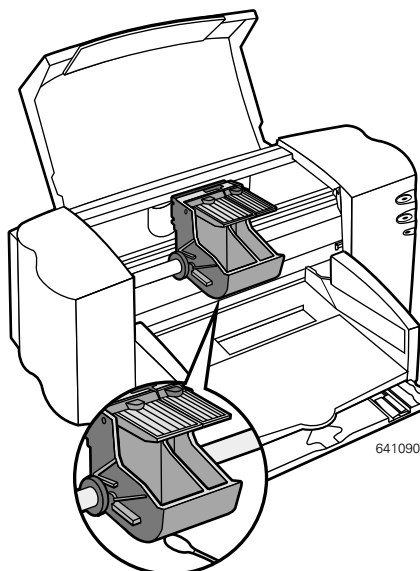

Sätt tillbaka bläckpatronerna

- 1 Sätt tillbaka bläckpatronerna och stäng den övre skrivarluckan.
- 2 Sätt åter i nätsladden i kontakten på skrivarens baksida.
- 3 Skriv ut en testsida. Öppna fliken **Skrivarunderhåll** i HP DeskJet Verktygslåda och klicka på **Skriv ut en testsida**.
- 4 Undersök utskriften för att se om det fortfarande finns strimmor i bläcket.

Obs! Denna procedur bör avlägsna alla fibrer som kan orsaka strimmor i bläcket, men några fibrer kan dock finnas kvar. Om utskriften fortfarande är strimmig ska du upprepa proceduren tills utskriften är klar och tydlig. Denna procedur och ytterligare tips om underhåll finns på följande webbsida:
<http://www.hp.com/support/deskjet>

Skador på grund av påfyllda bläckpatroner

Hewlett-Packard rekommenderar att du endast använder tillbehör från HP för alla HP-bläckstråleskrivare, inklusive HP-bläckpatroner, för att du ska få den bästa prestandan från skrivaren. Skador som har uppstått på grund av modifiering eller påfyllning av HP:s bläckpatroner är uttryckligen undantagna från HP:s skrivargarantier.

Påfyllning av en HP-bläckpatron innebär att de elektroniska och mekaniska delarna i bläckpatronen överskrider den normala användningstiden, vilket kan förorsaka potentiella problem såsom:

Undermålig utskriftskvalitet

- Bläck som inte kommer från HP kan innehålla komponenter som gör att munstyckena täpps till, vilket medför att utskriften kan ha strimmor och tecknen vara grå eller suddiga.
- Bläck som inte kommer från HP kan innehålla komponenter som korroderar bläckpatronens elektriska delar, vilket medför undermålig utskriftskvalitet.

Potentiella skador

- Om bläck från en påfylld bläckpatron läcker, kan överflödigt bläck skada den mekanism som stänger igen bläckpatronen när den sitter i skrivaren, men inte används för tillfället. Eftersom denna mekanism hjälper till att hålla bläckpatronen i gott skick kan det uppstå kvalitetsproblem med denna bläckpatron och sådana som du installerar senare.
- Om bläck från en påfylld bläckpatron läcker på de elektriska komponenterna i skrivaren kan allvarliga skador uppstå, vilket i sin tur resulterar i stillastående och onödiga kostnader för reparationer.

Viktigt

Skador som har uppstått på grund av modifiering eller påfyllning av HP:s bläckpatroner är uttryckligen undantagna från HP:s skrivargarantier.

Obs! Kontrollera artikelnumren noga, så att du får rätt bläckpatroner när du skaffar nya för skrivaren:

895Cxi, 895Cse, 880C, 882C, 815C kräver:

● Svart HP Serie 51645

● Trefärgad HP Serie C1823

810C, 812C kräver:

● Svart HP No. [15] (motsvarar C6615A)

● Trefärgad HP No. [23] (motsvarar Serie C1823)

5 När du behöver hjälp

Hitta HP DeskJet Verkttygslåda

HP DeskJet Verkttygslåda innehåller anvisningar för utskrift och felsökning av utskriftsproblem. Där finns också anvisningar om hur du riktar in och gör rent bläckpatronerna. Här följer ett par ställen där du kan hitta HP DeskJet Verkttygslåda i olika Windowssystem.

Om du använder Windows 95, 98 eller NT 4.0



- Dubbelklicka på ikonen HP DeskJet Verkttygslåda. Denna genväg finns på skrivbordet.
- Om du har tagit bort ikonen HP DeskJet Verkttygslåda ska du klicka på **Start** → **Program** → **HP DeskJet Hjälpprogram** → **HP DeskJet 8xxC Verkttygslåda**.
- Klicka på knappen **HP Verkttygslåda**. Denna knapp finns i aktivitetsfältet, längst ner på skärmen när HP DeskJet Verkttygslåda är öppen och medan utskrift pågår.

Om du använder Windows 3.1x



- Om du stänger HP DeskJet Verkttygslåda kommer den att visas igen när du skriver ut. Du kan också dubbelklicka på den i gruppen HP DeskJet Serie 8xxC Hjälpprogram i Programhanteraren.
- Dubbelklicka på ikonen HP DeskJet Verkttygslåda. Den finns på skrivbordet när du startar datorn.

Om HP DeskJet Verktygslåda

Obs! Funktionerna och flikarna i dialogrutan HP DeskJet Verktygslåda kan vara annorlunda än dem som visas här eftersom de beror på vilken skrivarmodell du använder.

Fliken Felsökning

Klicka på det symptom som överensstämmer med det problem som du har med skrivaren. Följ sekvensen av frågor i de skärmar som visas för lösning av de vanligaste problemen.



Fliken Skrivarunderhåll

Klicka på de olika knapparna för underhåll av skrivaren.



Endast skrivarna HP DeskJet Serie 895C: Fliken Nätverk

Klicka på denna flik om du vill veta mer om din nätverksskrivare. Bilagan "Använd skrivaren HP DeskJet Serie 895C i ett nätverk" på sidan 85 innehåller ytterligare upplysningar om nätverksutskrift.



Allmän felsökning

Om du råkar ut för problem med utskriften kan du använda detta direktanslutna verktyg för felsökning: HP DeskJet Verktygslåda. Allt du behöver göra är att klicka några gånger med musknappen för att få information om hur du rättar till det aktuella problemet. Du kan även använda HP DeskJet Verktygslåda för att rikta in och rengöra bläckpatronerna.

Vad gör jag om ingen sida matas ut ur skrivaren?

Ha tålamod. Komplicerade dokument, såsom färgfotografier, tar längre tid att skriva ut. Om du använder en USB-kabel för utskriften kan det hända att skrivaren stannar då och då, så att en annan enhet kan använda USB-kommunikationen. Kontrollera lampan Ström  - om den blinkar håller skrivaren på att bearbeta data. Om du tycker att utskriften går långsamt och använder en USB-kabel ska du pröva med att stänga av alla, ej använda USB-enheter i kedjan tills dokumentet har skrivits klart.

Ström. Kontrollera att skrivaren är påslagen (lampan Ström  på skrivaren ska vara tänd) och att alla anslutningar sitter i ordentligt.

Luckan. Kontrollera att den övre skriverluckan är ordentligt stängd.

Papper. Kontrollera att du har lagt i papperet i inmatningsfacket på rätt sätt.

Bläckpatroner. Kontrollera att båda bläckpatronshållarna innehåller en rätt installerad bläckpatron med korrekt artikelnummer för den aktuella skrivaren.

Papperstrassel. Se till att papper inte har fastnat i skrivaren. Avsnittet "Åtgärda papperstrassel" på sidan 62 innehåller ytterligare upplysningar.

Kommunikation. Om du använder parallellporten på datorn och meddelandet "Skrivaren svarar inte" visas på skärmen kan det hända att du använder fel typ av kabel. (Vi rekommenderar att du använder den dubbelriktade HP IEEE-1284-kompatibla parallella gränssnittskabeln.) Testa skrivarkommunikationen: öppna HP DeskJet Verktygslåda, klicka på Skrivarunderhåll och klicka på *Testa skrivarkommunikationen*. Om testen misslyckas ska du installera om skrivaren och använda en dubbelriktad skrivarkabel och parallellporten på datorn. Testa sedan skrivarkommunikationen igen.

Vad gör jag om skrivarprogrammet eller bonusprogram inte fungerar från cd-skivan?

Kontrollera cd-enheten på datorn. Kontrollera att cd-enheten i datorn fungerar genom att sätta in en cd-skiva som du vet fungerar. Om du misstänker att cd-skivan är felaktig ska du ringa till HP Kundtjänst enligt beskrivningen på sidan 63.

Rutan "Det är problem" visas. Utför de moment som anges i rutan och klicka på *Försök igen*. Om rutan visas igen ska du klicka på *Hoppa över*. Det kan hända att du kan skriva ut, men vissa av skrivarmeddelandena kommer eventuellt inte att kunna visas. Om skrivaren är ansluten till datorn med en parallellkabel ska du kontrollera att du använder en dubbelriktad HP IEEE 1284-kompatibel, parallell gränssnittskabel. Kontrollera också att du valde en port av typen LPT när du installerade skrivarprogrammet.

Vad gör jag om en tom sida matas ut ur skrivaren?

Tejp. Kontrollera att du har tagit bort skyddstejpen från bläckpatronerna.

Standardskrivare. Kontrollera att du har valt skrivaren HP DeskJet som standardskrivare. Du kan kontrollera detta genom att klicka på fliken *Felsökning* i HP DeskJet Verktygslåda och sedan klicka på *En tom sida matades ut*. Klicka på knappen under *Fel skrivare vald* för att öppna mappen *Skrivare* och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in standardskrivare.

Bläck. Det kan hända att bläcket har tagit slut. Byt ut bläckpatronerna enligt anvisningarna på sidan 49.

Fax. Om du har tagit emot ett elektroniskt telefax i datorn och skrivaren skriver ut en blank sida när du försöker skriva ut det, ska du pröva att skriva ut det i ett grafiskt format (t ex TIFF). Infoga det sedan i ett ordbehandlingsdokument och skriv ut det därifrån. Du kan också finna lösningen i den direktanslutna felsökningsfunktionen i HP DeskJet Verktygslåda.

Vad gör jag om texten eller bilderna hamnar på fel ställe?

Pappersorientering. Om utskriften har hamnat fel på sidan ska du kontrollera att du har valt rätt orientering (*Stående* eller *Liggande*) i fliken *Funktioner* i dialogrutan HP Skrivarinställningar.

Inriktning. Om de tre färgade och det svarta bläcket inte skrivs ut rätt i förhållande till varandra, bör du rikta in bläckpatronerna. Öppna HP DeskJet Verktygslåda, klicka på fliken *Skrivarunderhåll* och klicka på *Rikta in bläckpatronerna*.

Påfyllning. Om utskriften är sned eller skev ska du pröva med att ta ut och lägga tillbaka papperet i inmatningsfacket. Kontrollera att den bakre luckan är ordentligt stängd enligt anvisningarna på "Åtgärda papperstrassel" på sidan 62.

Marginalinställningar. Om texten hamnar utanför papperet:

- Kontrollera att du har ställt in marginalerna på rätt sätt i tillämpningsprogrammet.
- Kontrollera att alla element i dokumentet får plats inom det utskrivbara området på sidan.
- Kontrollera att du har valt rätt pappersstorlek i fliken *Inställningar* i dialogrutan HP Skrivarinställningar.
- Kontrollera att du inte har valt alternativet Utskrift av affisch i fliken *Funktioner* i dialogrutan HP Skrivarinställningar.

Vad gör jag om utskriftskvaliteten är dålig?

Efter utskrift på kontinuerligt papper.

Kontrollera att reglaget för kontinuerligt papper på skrivaren är nedfällt.

Papper. Om utskriften är blek, eller färgerna är matta eller flödar in i varandra, ska du kontrollera att papperet är lämpligt för utskrift på bläckstråleskrivare och att det ligger med utskriftssidan nedåt. Kontrollera att du har valt rätt papperstyp i fliken *Inställningar* i dialogrutan HP Skrivarinställningar.

Bläck. Du kan styra mängden bläck på sidan genom att ändra inställningen för utskriftskvalitet (i fliken *Inställningar* i dialogrutan HP Skrivarinställningar).

- Om utskriften verkar blek eller färgerna är matta ska du använda *Normal* eller *Bästa* i stället för *EconoFast*.
- Om färgerna faller i varandra, eller om bläcket smetar på arket, ska du använda *Normal* eller *EconoFast* i stället för *Bästa*.
- Det kan hända att bläcket har tagit slut. Byt ut bläckpatronerna (se sidan 49).

Patroner. Bläcket smetar eller är fläckigt:

- Det kan hända att du behöver rengöra bläckpatronerna. Öppna HP DeskJet Verktygslådan, klicka på fliken *Skrivarunderhåll* och klicka på *Rengör bläckpatronerna*.
- Det kan hända att du behöver byta ut bläckpatronerna (se sidan 49).

USB-anslutningar. Du uppnår bästa utskriftskvalitet om du undviker att använda andra USB-anslutna enheter under pågående utskrift.

Inriktning. Om de tre färgade och det svarta bläcket inte skrivs ut rätt i förhållande till varandra, bör du rikta in bläckpatronerna. Öppna HP DeskJet Verktygslåda, klicka på fliken *Skrivarunderhåll* och klicka på *Rikta in bläckpatronerna*.

Vad gör jag om något är fel eller saknas på sidan?

Marginalinställningar. Om utskriften är beskuren i kanterna ska du kontrollera att:

- Du har ställt in rätt marginaler.
- Marginalerna ligger inom det utskrivbara området (läs avsnittet "Minsta utskriftsmarginaler" på sidan 67).
- Alla element är i rätt skala.

Färger. Om färgerna skrivs ut på fel sätt eller saknas:

- Du bör rengöra den trefärgade bläckpatronen. Öppna HP DeskJet Verkttygslådan, klicka på *Skrivarunderhåll* och klicka på *Rengör bläckpatronerna*.
- Du bör byta ut den trefärgade bläckpatronen enligt anvisningarna på 49.
- Kontrollera att du inte har valt *Skriv ut i gråskala* i fliken *Färg* i dialogrutan HP Skrivarinställningar.

Kommunikation. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna. Kontrollera att du använder en dubbelriktad kabel om du använder parallellporten på skrivaren. Testa om kabeln är ansluten till parallellporten i HP DeskJet Verkttygslåda genom att klicka på fliken *Skrivarunderhåll*, och klicka sedan på *Testa skrivarkommunikationen*.

Vad gör jag om jag har problem med utskrift av en banderoll?

Utskriftsinställningar. Om skrivaren matar tillbaka papperet till inmatningsfacket när du försöker att skriva ut ska du kontrollera att du har klickat på *Kontinuerligt* i fliken *Inställningar* i dialogrutan HP Skrivarinställningar.

Reglaget för kontinuerligt papper. Om papperet fastnar, ska du kontrollera att du har fällt upp reglaget för papper och skjutit in det kontinuerliga papperet hela vägen in i inmatningsfacket.

Påfyllning. Om flera ark matas fram samtidigt i skrivaren, ska du pröva med att vika upp och vika tillbaka papperet, så att lite luft kommer in emellan varje ark.

Papper. Om papperet viks när det matas genom skrivaren kan det hända att det är olämpligt för kontinuerlig utskrift. Vi rekommenderar att du använder HP Banner Paper.

Mellanrum i marginalen. Om det finns mellanrum i utskrifter i slutet av arken kan detta bero på problem i tillämpningsprogrammet. Ytterligare upplysningar finns i den direktanslutna felsökningsfunktionen i HP DeskJet Verkttygslåda.


Åtgärda papperstrassel

Om papperet har fastnat i skrivaren:

- 1 Dra ut papperet från in- eller utmatningsfacket.
- 2 Tryck på knappen Fortsätt  på skrivarens framsida för att åtgärda papperstrasslet.
- 3 Skriv ut dokumentet igen om papperstrasslet är åtgärdat. Om papperstrasslet inte rättades till genom att du tryckte på knappen Fortsätt  och du inte kan ta bort papperet som fastnat från skrivarens framsida ska du följa anvisningarna nedan.

Om papper har fastnat längst bak i skrivaren:

- 1 Om du inte kan nå papperet ska du vrida ratten på baksidans åtkomstlucka ett kvarts varv motsols och avlägsna luckan.
- 2 Ta bort papperet som fastnat och sätt sedan tillbaka luckan. Se till att du låser den genom att vrida ratten medsols till det låsta läget.
- 3 Tryck på knappen Fortsätt  på skrivarens framsida.
- 4 Skriv ut dokumentet.

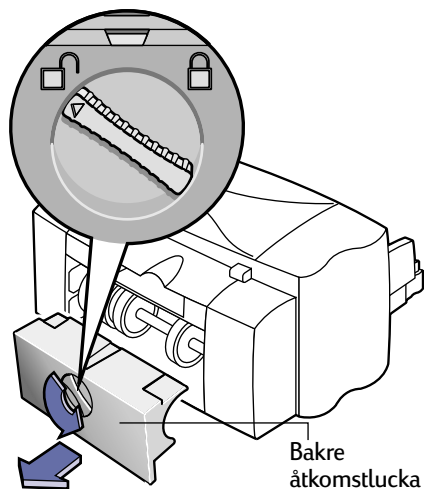

Om du inte kan se papperstrasslet, ska du kontrollera om en etikett har lossnat från ett etikettark när det matades genom skrivaren.

HP Kundsupport

När du har frågor, antingen allmänna om hur skrivaren fungerar, eller specifika beträffande ett problem du har, finns det flera olika möjligheter att hitta svar.

Elektronisk supportinformation

Om datorn är ansluten till ett modem och du prenumererar på en direktansluten tjänst eller har direktkoppling till Internet, kan du få en mycket information om din skrivare.

HP Användarforum

Du får hjälp från vänliga och kunniga användare och systemoperatörer på HP:s användarforum. Du kan lämna in en fråga till ett användarforum och komma tillbaka senare och hitta förslag och lösningar från andra användare. Du kan läsa igenom gamla meddelanden som andra användare lämnat och se om någon annan haft liknande problem och lämnat in en lösning. Du kan besöka användarforum direkt från http://www.hp.com/support/home_products.

HP:s webbsida

Om du har åtkomst till Internet kan du läsa HP:s webbsida på adressen (http://www.hp.com/support/home_products) och hitta stöddokumentation och de senaste nyheterna från HP.

Skrivarprogram

Skrivarprogram (kallas även skrivardrivrutin) gör att skrivaren kan kommunicera med datorn. HP tillhandahåller skrivarprogram och uppdaterad programvara för Windows 3.1x, Windows 95, 98 och Windows NT 4.0. Kontakta tillverkaren av den tillämpning

du använder om du behöver skrivarprogram för MS-DOS. Det finns flera alternativ för att få tag i skrivarprogramvara:

- Ladda ner skrivarprogram från HP:s webbsida (http://www.hp.com/support/home_products).
- Om du befinner dig i USA, och installerar skrivaren för första gången, och inte har en cd-enhet, kan du beställa programvaran på 3,5-tums disketter genom att ringa det telefonnummer som finns på fodralet till cd-skivan med skrivarprogrammet. Disketterna skickas till dig utan extra kostnad. De bonusprogram som kan finnas på cd-skivan är inte inkluderade på disketterna.
- Om du befinner dig i USA och behöver ha en programuppgradering kan du beställa denna genom att ringa följande telefonnummer: 980601-980212: (805) 257-5565 Efter 990212: (661) 257-5565 Programuppgraderingar är tillgängliga för diskettkostnaden plus frakt.
- Om du befinner dig utanför USA och inte kan ladda ner drivrutinen från HP:s webbsida ska du ringa till det nummer för den kundtjänst som finns närmast dig. Se sidan 64.

Reparera skrivaren

Ring till HP:s telefonsupportcenter om du vill prata med någon och verifiera att skrivaren behöver repareras. Om skrivaren behöver repareras kommer en supportagent från HP att samordna processen. Denna service är gratis under skrivarens garantiperiod. Efter garantiperiodens utgång debiteras reparationer baserat på tid och material.

Gratis support under 90 dagar

Under 90 dagar från det datum du köpte skrivaren är telefonsupport tillgänglig gratis. Om du ringer rikssamtal får du dock betala sedvanlig avgift för detta. Innan du ringer om hjälp se till att:

- Du har läst i den direktanslutna *Användarhandboken* och den direktanslutna felsökningsfunktionen för tips om felsökning av installationen.
- Du sitter framför datorn med skrivaren i närheten.
- Du har följande information tillgänglig:
 - skrivarens serienummer (etiketten finns på baksidan av skrivaren)
 - skrivarens modellnummer (etiketten finns på framsidan av skrivaren)
 - datorns modell
 - versionsnummer för skrivardrivrutinen och tillämpningsprogrammet (om tillämpligt)

Om brev

Om du behöver teknisk hjälp av en supporttekniker, rekommenderar vi att du ringer till oss medan du sitter framför datorn och skrivaren i stället för att skriva brev till oss. På så sätt kan vi hjälpa dig med dina frågor med en gång!

Ring HP Kundsupport

Om du vill prata med någon beträffande direktansluten teknisk hjälp ska du ringa något av följande nummer. Denna service är gratis under skrivarens garantiperiod. Du måste dock betala avgift för rikssamtal.

Afrika/Mellanöstern	41 22/780 41 11
Argentina	541781-4061/69
Australien	61 3 92728000
Belgien (franska)	32 (0)2 6268807
Belgien (holländska)	32 (0)2 62688 06
Brazilien	55 11 709-1444
Danmark	45 (0)39 294099
Filippinerna	65 272 5300
Finland	385 (0)203 47288
Frankrike	33 (0) 1 43 62 34 34
Grekland	30 1 689 64 11
Hongkong	(800) 96 7729
Indien	91 11 682 60 35
Indonesien	6221 350 3408
Irland	353 (0) 1662 5525
Israel	972-9-9524848
Italien	39 (0)2 264 10350
Japan, Tokyo	81 3 3335-8333
Japan, Osaka	81 6 838 1155
Kanada (engelska)	(208) 344-4131
Kanada (franska)	(905) 206-4383
Kina	86 10 6505 3888-5959
Korea	82 2 3270 0700
Malaysia	03 2952566
Mellanöstern/Afrika	41 22/780 41 11
Mexiko D.F.	326 46 00
Mexiko, Guadalajara	669 95 00
Mexiko, Monterrey	378 42 40
Nederländerna	31 (0)20 606 8751
Nya Zeeland	(09) 356-6640
Norge	47 (0)22 116299
Polen	48 22 37 50 65
Portugal	351 (0) 144 17 199
Ryssland	7095 923 50 01
Schweiz	41 (0)84 8801111
Singapore	65 272 5300
Spanien	34 (9) 02321 123
Storbritannien	44 (0) 171 512 5202
Sverige	46 (0)8 6192170
Taiwan	886 2-2717-0055
Thailand	(66-2) 661 4011
Tjeckiska Republiken	42 (2) 471 7321
Turkiet	90 1 224 59 25
Tyskland	49 (0) 180 5258 143
Ungern	36 (1) 252 4505
USA	(208) 344-4131
Venezuela	58 2 239 5664
Österrike	43 (0)660 6386

Efter garantiperiodens utgång

Du kan fortfarande få hjälp av HP mot en avgift. Priserna kan ändras utan föregående meddelande. (Direktansluten hjälp är fortfarande gratis!)

- Om du har snabba frågor, ring (900) 555-1500 (endast i USA). Avgiften är USD 2,50 per minut och börjar när du får tala med en supporttekniker.
- Om du ringer från Kanada eller USA och du väntar dig att samtalet blir längre än tio minuter ska du ringa (800) 999-1148. Avgiften är USD 25 per samtal och du betalar med Visa eller MasterCard.
- Om det blir bestämt under samtalet att skrivaren måste repareras och garantin för hårdvaran fortfarande gäller, kommer du att få tillbaka avgiften på ditt kontokort.

Alternativ för utökad garanti

Du kan utöka garantin för skrivaren utöver den vanliga, ettåriga fabriksgarantin. Följande alternativ finns:

- Du kan kontakta återförsäljaren för att skaffa ytterligare garanti.
- Om återförsäljaren inte erbjuder servicekontrakt kan du kontakta Hewlett-Packard direkt och fråga om vårt erbjudande om servicekontrakt. Inom USA ring (800) 446-0522; inom Kanada ring (800) 268-1221. För servicekontrakt utanför USA och Kanada, kontakta det lokala HP-försäljningskontoret.

6 Mer om skrivaren och förbrukningsmaterial

Underhåll av skrivaren

- Använd en mjuk trasa, som är fuktad med vatten, för att torka av damm, smuts och fläckar.
- Skrivarens insida behöver inte rengöras. Se till att inga vätskor kommer in i skrivaren.
- Smörj inte stängen som hållaren till bläckpatronerna glider på. Det är normalt att det hörs när hållaren flyttar fram och tillbaka i en ny skrivare. Skrivaren kommer att bli tystare med tiden.

Öka skrivarens prestanda

Utskriftshastigheten och skrivarens allmänna prestanda kan påverkas av flera olika saker:

- Mängden RAM i datorn kan avgöra hur snabbt dina dokument sänds till skrivaren. Om du ökar mängden RAM i datorn kan detta påskynda denna process, såväl som att datorn arbetar effektivare när du använder den till annat än utskrift. (Se avsnittet "Kontrollera inställningarna på datorn" på sidan 75 för att ta reda på hur mycket RAM som finns i datorn.)
- Vilken skrivardrivrutin du använder för att skriva ut dina dokument kan göra stor skillnad i kvaliteten på dina utskrifter. Kontrollera att du använder en aktuell version av den HP-skrivardrivrutin som är speciellt avsedd för din skrivarmodell. Avsnittet "Skrivarprogram" på sidan 63 innehåller upplysningar om hur du skaffar en uppdaterad skrivardrivrutin.
- Dokumentets storlek och komplexitet kan också vara avgörande för skrivarens prestanda. Grafik och fotografier är vanligen mer komplicerade och tar längre tid att skriva ut än ett dokument som bara innehåller text.
- Hastigheten i datorns processor avgör hur snabbt ditt dokument sänds till skrivaren.
- Mängden ledigt utrymme på datorns hårddisk är avgörande för utskriftshastigheten. Om det finns mindre än 100 MB ledigt utrymme kan det ta längre tid att bearbeta ett dokument för utskrift.
- Om du kör flera tillämpningsprogram samtidigt kan detta medföra att utskriften går långsammare eftersom alla program använder datorns RAM. Begränsa antalet öppna program eller dokument.

Minsta utskriftsmarginaler

Skrivaren kan inte skriva ut utanför ett visst område på sidan. Se till att dokumentets innehåll ligger inom det utskrivbara området, dvs inom den övre och undre marginalen samt den vänster- och högermarginal, som gäller för storleken på det aktuella utskriftsmaterialet.

När du använder papper i udda format och har valt inställningen **Specialpapper** i dialogrutan HP Skrivarinställningar, måste pappersbredden vara mellan 77 och 215 mm samt papperslängden vara mellan 77 och 356 mm.

Papper i formatet A4

Vänster:	3,2 mm
Höger:	3,2 mm
Övre:	1,0 mm
Undre:	11,7 mm

Marginaler för papper i formaten Letter, Legal och Executive

Vänster:	6,4 mm
Höger:	6,4 mm
Övre:	1,0 mm
Undre:	11,7 mm

Papper i formatet A5

Vänster:	3,2 mm
Höger:	3,2 mm
Övre:	1,0 mm
Undre:	11,7 mm

Papper i formatet B5

Vänster:	3,2 mm
Höger:	3,2 mm
Övre:	1,0 mm
Undre:	11,7 mm

Kort (3x5, 4x6, 5x8 och A6)

Vänster:	3,2 mm
Höger:	3,2 mm
Övre:	1,0 mm
Undre:	11,7 mm

Hagaki-brevkort

Vänster:	3,2 mm
Höger:	3,2 mm
Övre:	1,0 mm
Undre:	11,7 mm

Kuvert

Vänster:	1,0 mm
Höger:	11,7 mm
Övre:	3,2 mm
Undre:	3,2 mm

Banderoller (kontinuerligt papper) - A4 (210 x 297 mm)

Vänster:	3,2 mm
Höger:	3,2 mm
Övre:	0 mm
Undre:	0 mm

Banderoller (kontinuerligt papper) - Letter (8,5 x 11 tum)

Vänster:	6,4 mm
Höger:	6,4 mm
Övre:	0 mm
Undre:	0 mm

Marginaler i DOS kan variera. Ytterligare upplysningar finns i handboken för det aktuella DOS-programmet.

Förbrukningsmaterial och tillbehör

HP IEEE 1284-kompatibel parallell gränssnittskabel (med en 1284-A-anslutning för porten på datorn och en 1284-B-anslutning för porten på skrivaren)

2 meter	C2950A
3 meter	C2951A

Endast HP JetDirect Skrivarservrar för skrivarna Serie 895C

HP JetDirect 170X Extern skrivarserver	Ethernet/802.3 RJ-45 (10Base-T) En port	J3258A
HP JetDirect 300X Extern skrivarserver	Ethernet/802.3 RJ-45 (10Base-T/ 100Base-Tx) En port	J3263
HP JetDirect 500X Extern skrivarserver	Ethernet/802.3 BNC (10Base2) RJ-45 (10Base-T/ 100Base-Tx) 3 portar Token Ring/802.5 DB9, RJ-45 3 portar	J3265A J3264A

HP USB-kompatibel gränssnittskabel

2 meter	C6518A
---------	--------

Bläckpatroner för Serie 895Cxi, 895Cse, 880C, 882C, 815C

● Svart	HP Serie 51645
● Tre färger	HP Serie C1823

Bläckpatroner för 810C, 812C

● Svart	HP No. [15] (motsvarar C6615A)
● Tre färger	HP No. [23] (motsvarar Serie C1823)

Strömadapter (över hela världen)

C6409-60014

Nätsladdar

USA, Kanada, Brasilien, Latinamerika, Saudiarabien	8120-8330
Japan	8120-8336
Storbritannien, Singapore, Malaysia, Mellanöstern, Hongkong	8120-8341
Sydafrika	8120-8347
Indien	8120-8345
Australien, Argentina	8120-8337
Kina, Taiwan, Filippinerna	8120-8346
Korea	8120-8339
Europa, Jordanien, Libanon, Nordafrika, Israel, Ryssland, Baltiska staterna, Thailand, Indonesien, Karibien, Latinamerika	8120-8340

Andra reservdelar

Serie DJ895C Övre skrivarlucka (sats för åtkomstlucka)	C6409-60015
Serie DJ895C Övre skrivarlucka (sats för åtkomstlucka)	C6409-60040
Serie DJ895C Övre skrivarlucka (sats för åtkomstlucka)	C5870-40045
Åtkomstlucka för kablar (I/O-lucka)	C6409-40014
Åtkomstlucka för rengöring	C4557-60076

Användarhandböcker för skrivaren

Läs först på HP:s webbsida för att se vad som är tillgängligt vad gäller dokumentation. De flesta dokument för HP:s skrivare är tillgängliga i PDF-format, vilket innebär att du kan läsa och skriva ut dem från Adobe Acrobat, på adress <http://www.hp.com>

Följande lista innehåller alla tillgängliga användarhandböcker för skrivare i Windows:

Arabiska	C6411-90028
Danska	C6411-90030
Engelska	
Amerikansk engelska	C6411-90052
Asiatisk engelska	C6411-9027
Europeisk engelska	C6411-90026
Finska	C6411-90032
Franska	C6411-90033
Förenklad kinesiska	C6411-90045
Grekiska	C6411-90035
Hebreiska	C6411-90036
Holländska	C6411-90031
Italienska	C6411-90038
Japanska	C6411-90039
Koreanska	C6411-90040
Norska	C6411-90041
Polska	C6411-90042
Portugisiska	C6411-90043
Ryska	C6411-90044
Spanska	C6411-90046
Svenska	C6411-90047
Tjeckiska	C6411-90029
Thailändska	C6411-90048
Traditionell kinesiska	C6411-90049
Turkiska	C6411-90050
Tyska	C6411-90034
Ungerska	C6411-90037
Index för installationshandledning för kroatiska, sloveniska, slovakiska och rumänska	C6411-90062

Papper

HP Bright White Inkjet Paper

210 x 297 mm, A4, 500 ark	C1825A
210 x 297 mm, A4, 200 ark	C5977A
US Letter, 200 ark	C5976A
US Letter, 500 ark	C1824A

HP Premium Inkjet Paper

210 x 297 mm, A4, 200 ark	51634Z
US Letter, 200 ark	51634Y

HP Premium Inkjet Heavyweight Paper

210 x 297 mm, A4, 100 ark	C1853A
US Letter, 100 ark	C1852A

HP Photo Paper

Asiatisk A4, 20 ark	C6765A
Europeisk A4, 20 ark	C1847A
US Letter, 20 ark	C1846A

HP Premium Photo Paper

Asiatisk A4, 15 ark	C6043A
Europeisk A4, 15 ark	C6040A
US Letter, 15 ark	C6039A

HP Premium Inkjet Transparency Film

210 x 297 mm, A4, 20 ark	C3832A
210 x 297 mm, A4, 50 ark	C3535A
US Letter, 20 ark	C3828A
US Letter, 50 ark	C3834A

HP Premium Inkjet Rapid-Dry Transparencies

210 x 297 mm, A4, 50 ark	C6053A
US Letter, 50 ark	C6051A

HP Banner Paper

210 x 297 mm, A4, 100 ark	C1821A
US Letter, 100 ark	C1820A

HP Greeting Card Paper

(För vikning i fyra delar)

210 x 297 mm, A4, 20 ark, 20 kuvert	C6042A
US Letter, 20 ark, 20 kuvert	C1812A

HP Premium Glossy Hagaki Cards

Hagaki-kort, 20 kort	C6575A
----------------------	--------

HP Glossy Greeting Card Paper

(För vikning i två delar)

210 x 297 mm, A4, 10 ark, 10 kuvert	C6045A
US Letter, 10 ark, 10 kuvert	C6044A

HP Iron-On T-Shirt Transfers

Europeisk 210 x 297 mm, A4, 10 ark	C6050A
Asiatisk 210 x 297 mm, A4, 10 ark	C6065A
US Letter, 10 ark	C6049A

Tillgänglighet av specialmaterial varierar i olika länder.

Beställningsinformation

Ring närmaste HP-återförsäljare för att beställa skrivardelar och tillbehör eller ring HP DIRECT på följande nummer för snabb leverans.

- **Argentina:** (54 1) 787-7100
Fax: (54 1) 787-7213
Hewlett-Packard Argentina, Montañeses 2150
1428 Buenos Aires, Argentina
- **Australien/Nya Zeeland:** (03) 895-2895
China Resources Bldg.
26 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong
- **Belgien:** 02/778 3092 (eller 3090, 3091)
Fax: 02/778 3076
Hewlett-Packard Belgium SA/NV
100 bd. de la Woluwe/Woluwedale
1200 BRUXELLES
- **Brasilien:** 55-11-7296-4991
Fax: 55-11-7296-4967
Edisa Hewlett-Packard SA, R. Aruana 125,
Tambore, Barueri, São Paulo, Brasilien,
06460-010
- **Chile:** (56 2) 203-3233
Fax: (56 2) 203-3234
Hewlett-Packard de Chile SA
Av. Andres Bello 2777, Oficina 1302
Las Condes, Santiago, Chile
- **Danmark:** 45 99 14 29
Fax: 42 81 58 10
Hewlett-Packard A/S
Kongevejen 25, 3460 BIRKEROD
- **Finland:** (90) 8872 2397
Fax: (90) 8872 2620
Hewlett-Packard Oy
Varaosamynti, Piispankalliontie 17
02200 ESPOO
- **Frankrike:** (1) 40 85 71 12
Fax: (1) 47 98 26 08
EuroParts, 77 101 avenue du Vieux Chemin de
Saint-Denis
92625 GENNEVILLIERS
- **International Sales Branch:** (41) 22 780 4111
Fax: (41) 22 780-4770
Hewlett-Packard S. A., ISB
39, rue de Veyrot
1217 MEYRIN 1, GENEVE - SUISSE

- **Italien:** 02/9212.2336/2475
Fax: 02/92101757
Hewlett-Packard Italiana S. P. A.
Ufficio Parti di ricambio
Via G. Di Vittorio, 9
20063 Cernusco s/N (MI)
- **Japan:** (03) 3335-8333
Hewlett-Packard Japan Ltd.
29-21 Takaido-Higashi 3-chome, suginami-ku
Tokyo 168-8585
- **Kanada:** (800) 387-3154,
(905) 206-4725
Fax: (905) 206-3485/-3739
Hewlett-Packard (Canada) Ltd.,
5150 Spectrum Way
Mississauga, Ontario L4W 5G1
- **Toronto:** (416) 671-8383
- **Latinamerikanska huvudkontoret:**
(305) 267-4220
Fax: (305) 267-4247
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 950
Miami, FL 33126
- **Mexiko:** (52 5) 258-4600
Fax: (54 1) 258-4362
Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V
Prolongación Reforma #470
Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01210
México, D.F.
- **Nederländerna:** 0 33 450 1808
Fax: 0 33 456 0891
Hewlett-Packard Nederland B. V.,
Parts Direct Service
Basicweg 10
3821 BR AMERSFOORT
- **Norge:** 22735926
Fax: 22735611
Hewlett-Packard Norge A/S, Express Support
Drammensveien 169-171
0212 Oslo
- **Schweiz:** 056/279 286
Fax: 056/279 280
Elbatex Datentechnik AG
Schwimmbadstrasse 45, 5430 WETTINGEN
- **Spanien:** 1 6 31 14 81
Fax: 1 6 31 12 74
Hewlett-Packard Espanola S.A.
Departamento de Venta de Piezas
Ctra N-VI, Km. 16,500
28230 LAS ROZAS, Madrid
- **Sverige:** 8-4442239
Fax: 8-4442116
Hewlett-Packard Sverige AB
Skalholtsgatan 9, Box 19
164 93 KISTA
- **Storbritannien**
+44 1765 690061, Fax: +44 1765 690731
Express Terminals, 47 Allhallowgate
Ripon, North Yorkshire
- +44 181 568 7100, Fax: +44 181 568 7044
Parts First, Riverside Works
Isleworth, Middlesex, TW7 7BY
- +44 1734 521587, Fax: +44 1734 521712
Westcoast, 28-30 Richfield Avenue
Reading, Berkshire, RG1 8BJ
- **Tyskland:** 07031-145444
Fax: 07031-141395
Hewlett-Packard GmbH, HP Express Support
Ersatzteil-Verkauf, Herrenberger Str. 130
71034 BÖBLINGEN
- **USA:** (800) 227-8164
- **Venezuela:** (58 2) 239-4244/4133
Fax: (58 2) 207-8014
Hewlett-Packard de Venezuela C.A.
Tercera Transversal de Los Ruices Norte,
Edificio
Segre, Caracas 1071, Venezuela
Apartado Postal 50933, Caracas 1050
- **Österrike - sydöstra delen:**
(43-0222) 25 000, ankn. 755
Fax: (43-0222) 25 000, ankn 610
Hewlett-Packard Ges.m.b.H.
Ersatzteilverkauf
Lieblg. 1
A-1222 Wien

Övriga världen

- Hewlett-Packard Company,
Intercontinental Headquarters,
3495 Deer Creek Road,
Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

A Specifikationer

DeskJet 895Cxi modellnr C6410A DeskJet 895Cse modellnr C6410B

Utskriftshastighet i svart*

EconoFast:	11 sida per minut
Normal:	5,1 sida per minut
Bästa:	4,4 sidor per minut

Utskriftshastighet för svart text med färgdetaljer*

EconoFast:	9 sidor per minut
Normal:	4,3 sidor per minut
Bästa:	3 sidor per minut

Utskriftshastighet för blandad text med färggrafik*

EconoFast:	8,5 sidor per minut
Normal:	3,6 sidor per minut
Bästa:	1 sida per minut

Utskriftshastighet för sidor i helfärg*

EconoFast:	2,8 sidor per minut
Normal:	1 sida per minut
Bästa:	0,3 sida per minut

Användning

3 000 sidor per månad

DeskJet 880C modellnr C6409A DeskJet 882C modellnr C6409B

Utskriftshastighet i svart*

EconoFast:	8 sidor per minut
Normal:	5 sidor per minut
Bästa:	4,3 sidor per minut

Utskriftshastighet för svart text med färgdetaljer*

EconoFast:	7,5 sidor per minut
Normal:	4,3 sidor per minut
Bästa:	3 sidor per minut

Utskriftshastighet för blandad text med färggrafik*

EconoFast:	6 sidor per minut
Normal:	3,6 sidor per minut
Bästa:	1 sida per minut

Utskriftshastighet för sidor i helfärg*

EconoFast:	2 sidor per minut
Normal:	0,75 sida per minut
Bästa:	0,3 sida per minut

Användning

2 000 sidor per månad

* Ungefärliga siffror. Exakt hastighet varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram och hur komplicerat dokumentet är.

DeskJet 810C modellnr C6411A DeskJet 812C modellnr C6411B

Utskriftshastighet i svart*

EconoFast:	6,5 sidor per minut
Normal:	4,6 sidor per minut
Bästa:	4 sidor per minut

Utskriftshastighet för svart text med färgdetaljer*

EconoFast:	5,5 sidor per minut
Normal:	3,8 sidor per minut
Bästa:	2,6 sidor per minut

Utskriftshastighet för blandad text med färggrafik*

EconoFast:	4,5 sidor per minut
Normal:	3,1 sidor per minut
Bästa:	0,8 sida per minut

Utskriftshastighet för sidor i helfärg*

EconoFast:	1,4 sidor per minut
Normal:	0,5 sidor per minut
Bästa:	0,2 sida per minut

Användning

1 000 sidor per månad

DeskJet 815C modellnr C6411C

Utskriftshastighet i svart*

EconoFast:	7,5 sidor per minut
Normal:	4,6 sidor per minut
Bästa:	4 sidor per minut

Utskriftshastighet för svart text med färgdetaljer*

EconoFast:	5,5 sidor per minut
Normal:	3,8 sidor per minut
Bästa:	2,6 sidor per minut

Utskriftshastighet för blandad text med färggrafik*

EconoFast:	5 sidor per minut
Normal:	3,1 sida per minut
Bästa:	0,8 sida per minut

Utskriftshastighet för sidor i helfärg*

EconoFast:	1,4 sida per minut
Normal:	0,5 sida per minut
Bästa:	0,2 sida per minut

Användning

1 000 sidor per månad

Följande specifikation gäller skrivarna HP DeskJet Serie 895C, 880C och 810C.

Upplösning för svart text i TrueType™ (beror på papperstypen)

EconoFast:	300 x 300 dpi
Normal:	600 x 600 dpi
Bästa:	600 x 600 dpi

Upplösning i färg (beror på papperstypen)

EconoFast:	300 x 300 dpi
Normal:	PhotoRet II
Bästa:	PhotoRet II

Utskriftsteknik

Behovsstyrd termisk bläckstråleutskrift

Programkompatibilitet

Kompatibel med MS Windows (3.1x, 95, 98 och NT 4.0)

MS-DOS-program

Knappar och lampor

Knappen och lampan Försatt

Knappen och lampan Ström

Reglaget för kontinuerligt papper

Lampan Inkjet-bläckpatron

I/O-gränssnitt

Centronics parallellt, IEEE 1284-kompatibelt med kontakt av typen 1284-B USB (Universal Serial Bus)

Dimensioner

Bredd 446 cm, höjd 185 cm, djup 355 cm

Vikt

5,5 kg exklusive strömadapter och pennor

Driftsmiljö

Maximal driftstemperatur:

5 till 40 grader C

Luftfuktighet: 15 till 80 % relativ, icke-kondenserande

Rekommenderade driftsförhållande för bästa utskriftskvalitet:

15 till 35 grader C

20 till 80 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande

Förvaringstemperatur: -40 till 60 grader C

Strömförbrukning

5 watt maximalt när avstängd

5 watt maximalt vid vila

20 - 30 watt maximalt under utskrift

Strömkrav

Strömadapter (universal ineffekt)

Ingående spänning: 100 till 240 volt
växelström (±10 %)

Ingående frekvens: 50 till 60 Hz (±3 Hz)

Justeras automatiskt till olika växelströmsspänningar och frekvenser. Det finns ingen strömbrytare på strömadaptern.

Ljudnivå per ISO 9296:

Ljudnivå, LWAd (1B=10dB): 5,5 B i läget Normal.

Ljudtryck, LpAm (bredvidstående): 42 dB
i läget Normal.

Materialvikt

Papper: 60 till 200 g/m²
(16 till 110 pund index)

Kuvert: 75 till 90 g/m²
(20 till 24 pund index)

Kort: 110 till 200 g/m²;
0,3 mm maximal tjocklek
(110 pund index maximalt;

0,012 tum maximal tjocklek)
Kontinuerligt papper: 75 g/m² (20 pund)

A Specifikationer

Materialhantering

Ark:	högst 100 ark
Kontinuerligt papper:	högst 20 ark
Kuvert:	högst 15 kuvert
Kort:	högst 30 kort
OH-film:	högst 25 ark
Etiketter:	högst 20 ark pappersetiketter
	Använd endast ark i formaten US Letter eller A4. Använd endast pappersetiketter som är speciellt avsedda för användning i HP bläckstråleskrivare.
Utmatningsfackets kapacitet:	högst 50 ark

Materialstorlekar

Specialstorlek:	
Bredd:	77 till 216 mm
Längd:	77 till 356 mm
US Letter:	8,5 x 11 tum (216 x 279 mm)
US Letter - kontinuerligt papper:	8,5 x 11 tum (216 x 279 mm)
US Legal:	8,5 x 14 tum (216 x 356 mm)
Executive:	7,25 x 10,5 tum (184 x 267 mm)
US Nr 10 kuvert:	4,13 x 9,5 tum (105 x 241 mm)
A2 inbjudningskuvert:	4,37 x 5,75 tum
Registerkort:	3 x 5 tum (76 x 127 mm)
Registerkort:	4 x 6 tum (102 x 152 mm)
Registerkort:	5 x 8 tum (127 x 203 mm)
Europeisk A4:	210 x 297 mm
Europeisk A5:	148 x 210 mm
Kontinuerligt papper	
Europeiskt A4:	210 x 297 mm
B5-JIS:	182 x 257 mm
Europeisk E65-kuvert:	220 x 110 mm
Europeisk C6-kuvert:	114 x 162 mm
Europeiskt A6-kort:	105 x 148 mm
Japanskt Hagaki-brevkort:	100 x 148 mm

B Kontrollera inställningarna på datorn

Skrivaren fungerar med alla datorsystem som uppfyller minikraven som anges nedan. Du kan ta reda på om datorn har nödvändig nivå av installerade och aktiverade systemalternativ genom att utföra kontrollen för det aktuella systemet enligt anvisningarna i denna bilaga.

Systemkrav

Kontrollera att datorn uppfyller dessa systemkrav. Anvisningar för hur du kontrollerar om datorn uppfyller dessa krav finns på 76.

Operativsystem som stöds

Microsoft Windows 95

Microsoft Windows 98

Microsoft Windows NT 4.0

MS-DOS version 3.3 och senare

Microsoft Windows 3.1x, endast det utökade läget

Krav för Windows NT 4.0

- En Pentium-processor 200 MHz (eller snabbare) rekommenderas. En 80486-processor 66 MHz (eller snabbare) är minikrav.
- Minst 16 MB RAM krävs.
- 10-20 MB ledigt utrymme på hårddisken rekommenderas.

Krav för Windows 3.1x, 95 och 98

- En Pentium-processor 200 MHz (eller snabbare) rekommenderas. En 80486-processor 66 MHz (eller snabbare) är minimum.
- Minst 8 MB RAM krävs.
- 10-20 MB ledigt utrymme på hårddisken rekommenderas.

Krav för MS-DOS

- En 80286-processor (eller senare) är minikrav.
- Minst 4 MB RAM krävs.

B**Kontrollera inställningarna på datorn****Om du använder Windows 95, 98 eller NT 4.0****Läs på datorkartongen:**

Om du fortfarande har kvar kartongen till datorn ska du titta om det finns en lista över systemfunktioner tryckt på denna. Jämför processortyp och hastighet samt mängden RAM med systemkraven för skrivaren.

Kontrollera hur mycket RAM som är installerat i datorn:

- 1 Högerklicka på ikonen **Den här datorn** på skrivbordet.
- 2 Välj **Egenskaper**.
- 3 Klicka på fliken **Allmänt**.

Uppgift om processortyp, version av operativsystem och mängden installerat RAM visas.

Kontrollera storleken på hårddisken:

- 1 Dubbelklicka på ikonen **Den här datorn** på skrivbordet.
- 2 Högerklicka på den ikon som representerar hårddisken.
- 3 Välj **Egenskaper**.
- 4 Klicka på fliken **Allmänt**.

Uppgift om hur mycket utrymme som finns på hårddisken visas.

Kontrollera hur mycket ledigt utrymme som finns på hårddisken:

- 1 Dubbelklicka på ikonen **Den här datorn** på skrivbordet.
- 2 Klicka på den ikon som representerar hårddisken.

Uppgift om ledigt utrymme och hårddiskens kapacitet visas i statusfältet längst ner i fönstret.

B**Kontrollera inställningarna på datorn****Om du använder Windows 3.1x****Läs på datorkartongen:**

Om du fortfarande har kvar kartongen till datorn ska du titta om det finns en lista över systemfunktioner tryckt på denna. Jämför processortyp och hastighet samt mängden RAM med systemkraven för skrivaren.

Kontrollera hur mycket RAM som är installerat i datorn:

- 1 Öppna ett DOS-fönster genom att dubbelklicka på **MS-DOS-prompt** i programgruppen Huvudgrupp i Programhanteraren.
- 2 Markören ska blinka i DOS-fönstret och du ska skriva in **mem** och trycka på Enter.
- 3 Dela det angivna talet för totalt minne med 1000 för att få en ungefärlig uppgift på hur mycket RAM som finns i datorn.
- 4 Stäng DOS-fönstret och återgå till Windows 3.1x genom att skriva **exit** på kommandoraden och sedan trycka på Enter.

Kontrollera kapaciteten och hur mycket ledigt utrymme som finns på hårddisken:

- 1 Dubbelklicka på ikonen **Filhanteraren** i programgruppen Huvudgrupp i Programhanteraren.
- 2 Klicka på den ikon som representerar hårddisken.

Uppgift om ledigt utrymme och hårddiskens kapacitet i kilobyte (kB) visas i statusfältet längst ner i fönstret.
- 3 Dela dessa tal med 1000 för att erhålla ungefärliga siffror för antal MB på hårddisken och ledigt utrymme på hårddisken.

B**Kontrollera inställningarna på datorn****Kontrollera versionen för operativsystemet och mängden installerat RAM:**

- 1 Öppna ett nyligen inköpt program (tillverkat efter juni 1997).
- 2 Klicka på **Hjälp**.
- 3 Klicka på **Om**.
- 4 Klicka på **Systeminformation**.

Denna dialogruta visar flera av alternativen och inställningarna för systemet, inklusive versionsnumret för operativsystemet och mängden RAM som är installerad på datorn.

Om du använder DOS version 6.x eller senare

- 1 Byt till DOS-katalogen genom att skriva:

```
cd c:\dos
```

- 2 Skriv in **msd**

Detta innebär att det diagnostiska programmet för MS-DOS körs och en lista över systemets alternativ och inställningar visas.

C Använd skrivaren med en USB-kabel



Anslut skrivaren till en dator som är USB-aktiverad

Obs! Om du har en USB-port (Universal Serial Bus) som är aktiverad på datorn och du kör Windows 98, kan du ansluta din HP DeskJet-skrivare till USB-enhetskedjan. Om datorns USB-port inte är aktiverad och rätt konfigurerad kommer skrivaren inte att fungera. Ring till tillverkaren av datorn för att ta reda på om USB-porten är aktiverad på datorn.

Du måste ha en godkänd USB-kabel, t ex HP-artikelnummer C6518A för att kunna ansluta skrivaren till USB-porten på datorn. Se avsnittet "Förbrukningsmaterial och tillbehör" på sidan 68.

Ställ i ordning skrivaren

Obs! Kortfattade installationsanvisningar finns på det separata kort, kallat "**Installation av USB-kabel**" för Windows 98, som leverades med skrivaren.

- 1 Utför anvisningarna under "Steg 1: Packa upp skrivaren" på sidan 1.


Obs! Anslut **INTE** USB-kabeln mellan skrivaren och datorn. Kontrollera att USB-kabeln **INTE** är ansluten till datorn.

- 2 Utför anvisningarna under "Steg 3: Sätt i kontakten till skrivaren" på sidan 3.
- 3 Utför anvisningarna under "Steg 4: Sätt i bläckpatronerna" på sidan 4.
- 4 Kontrollera att värddatorn fungerar, uppfyller de minsta systemkraven som anges på sidan 75 och att dess USB-port är aktiverad och rätt konfigurerad. (Se avsnittet "Ofta ställda frågor om USB" på sidan 83 för att få ytterligare upplysningar.)
- 5 Slå på datorn och vänta tills Windows har startat.

C

Använd skrivaren med en USB-kabel

- 6 Öppna åtkomstluckan för kabeln som finns på baksidan av skrivaren.
- 7 Sätt i den ena änden av USB-kabeln i USB-porten på skrivaren.
- 8 Sätt i den andra änden av kabeln i USB-navet som är anslutet till datorn.

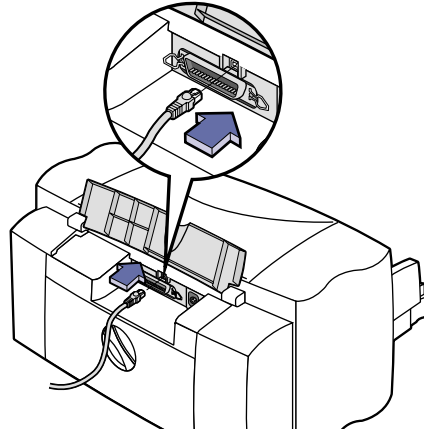

Installera USB-skrivarprogrammet

- 1 Skärmen Guiden Lägg till ny maskinvara visas efter några sekunder. Klicka på **Nästa**.

Obs! Om skärmen Guiden Lägg till ny maskinvara inte visas är USB antagligen inte aktiverat på datorn. Du kan ändå använda alla funktionerna i HP DeskJet-skrivaren genom att ansluta den till datorn med en parallellkabel. Lämpliga anvisningar finns i Kapitel 1 i denna användarhandbok.

- 2 Klicka på **Nästa** när du får meddelandet **Sök efter den bästa drivrutinen för enheten**.
- 3 Välj **Ange sökväg**: och klicka på knappen **Bläddra**. Klicka INTE på **Nästa**.
- 4 Sätt i cd-skivan eller Disk 1 i lämplig enhet i datorn.
- 5 Leta reda på mappen **win98usb** på den enhet där cd-skivan eller disketten med skrivarprogrammet finns. Klicka på **OK** för att stänga fönstret Bläddra och återgå till guiden.
- 6 Klicka på **Nästa**.
Guiden Lägg till ny maskinvara söker efter drivrutinsfilen **win98usb**.
- 7 När guiden har hittat drivrutinsfilen ska du klicka på **Nästa**.
Drivrutinsfilen installeras på datorn.
- 8 När du får ett meddelande om att installationen av programvaran för den nya enheten är klar ska du klicka på **Slutför**.

C

Använd skrivaren med en USB-kabel

- 9 Öppningsskärmen för installation av skrivarprogrammet för HP DeskJet visas inom kort. Klicka på **Installera HP DeskJet Serie 8xxC Skrivarprogram**.
- 10 När rutan HP Licensavtal visas ska du läsa avtalet och sedan klicka på **Accepterar**.
- 11 Om du får ett meddelande om att det inte går att hitta skrivarporten för HP DeskJet ska du välja **USB**-porten. Klicka sedan på **Nästa**.
- 12 Följ anvisningarna som visas på skärmen.

Om du råkar ut för problem ska du läsa avsnittet "Om du har problem med installationen" på sidan 15.
- 13 Starta om Windows när du uppmanas till detta.

(**Obs!** Du måste starta om Windows innan du kan köra skrivarprogrammet.)
- 14 Fortsätt att följa anvisningarna som visas på skärmen.

(**Obs!** Skrivaren HP DeskJet Serie 8xxC ställs automatiskt in som standardskrivare i Windows. Om den inte är standardskrivare i Windows ska du läsa avsnittet "Ange HP DeskJet som standard skrivare" på sidan 17.)
- 15 Fortsätt till "Steg 7: Rikta in bläckpatronerna" på sidan 18.

Dela eventuellt skrivaren

Gör så här om du vill dela skrivaren, så att andra användare på en USB-kedja också kan skriva ut på den:

- 1 Välj **Start** → **Hjälp** i aktivitetsfältet.
- 2 Välj **Sharing, printers (Dela, skrivare)** → **Sharing your printer with other people (Dela skrivaren med andra användare)**.
- 3 Följ anvisningarna som visas på skärmen.
- 4 Installera skrivarprogrammet på alla datorer som kommer att dela skrivaren:
 - a. Välj **Start** → **Inställningar** → **Skrivare** i aktivitetsfältet.
 - b. Dubbelklicka på **Lägg till skrivare**.
 - c. Välj **Nätverksskrivare** som skrivaranslutning när du uppmanas till detta.

C**Använd skrivaren med en USB-kabel**

- d. Klicka på **Bläddra** och leta reda på den delade skrivaren eller skriv in namnet på den dator på vilken skrivarprogrammet ursprungligen installerades följt av namnet på skrivaren, t ex:
\\Datornamn\\Skrivarnamn
- e. Klicka på knappen **Diskett finns...** och sätt in cd-skivan i cd-enheten eller Diskett 1 i diskettenheten.
- f. Leta reda på filen **HPDJ.INF** (på cd-skivan eller Disk 1) för det språk du vill använda och operativsystemet Windows 98. Välj t ex filen **HPDJ.INF** för svenska och operativsystemet Windows 98 genom att bläddra till **SVC** → **9xINF** → **HPDJ.INF**. Klicka på **OK**.
- g. Följ anvisningarna som visas på skärmen.
- h. Starta om Windows när du uppmanas till detta.

Obs! *Du måste starta om Windows innan du kan köra skrivarprogrammet.*

Fullfölj installationen

Endast skrivarna HP DeskJet Serie 895C: Du kan också installera de andra gratisprogrammen som finns på cd-skivan eller disketterna som medföljer skrivaren.

Ofta ställda frågor om USB

Vad är USB?

Universal Serial Bus (USB) gör det enklare att ansluta enheter till datorn genom att du inte behöver öppna datorn. USB använder en standardkombination av port och kontakt för att ansluta enheter såsom skrivare, modem, skannrar och digitala kameror. Den gör det också enkelt att lägga till, ta bort och flytta enheter.

Vi rekommenderar att du använder den parallella skrivaranslutningen eftersom USB är en relativt ny teknik. USB är ett alternativ för kunder som vill skriva ut från Windows 98 via en USB-kabel. Om datorns USB-port är aktiverad och rätt inställd kan du ansluta din HP DeskJet-skrivare till denna eller till en kedja av USB-enheter via en USB-kabel.

Hur tar jag reda på om datorns USB-port är aktiverad?

Följ först installationsanvisningarna på sidan 79. Om skärmen Guiden Lägg till ny maskinvara visas sedan du har anslutit skrivaren till datorn ska du utföra följande moment:

- 1 Välj **Start** → **Inställningar** → **Kontrollpanelen** i Windows 98.
- 2 Dubbelklicka på ikonen **System**.
- 3 Klicka på fliken **Enhetshanteraren**.
- 4 Klicka på plustecknet (+) framför objektet Universal Serial Bus Controller (Universal Serial Bus-styrenhet).

Om det finns en USB host controller (USB-värdstyrenhet) och en USB root hub (USB-rotnav) i listan är USB antagligen aktiverad. Om det finns flera nav i USB-kedjan ska du pröva med att ansluta skrivaren till ett annat nav eller till en annan USB-enhet. Kontrollera också att alla anslutningar sitter ordentligt fast. (USB-nav är hårdvaruenheter till vilka du kan ansluta flera USB-kablar.)

Om dessa enheter inte finns i listan ska du läsa i dokumentationen för datorn eller kontakta tillverkaren för att få ytterligare upplysningar om aktivering och inställning av USB. Kom ihåg att du alltid kan använda en parallellkabel för att ansluta skrivarens parallellport till datorn. (Om du bestämmer dig för att byta till den parallella kabelanslutningen kan det hända att du måste installera om skrivarprogrammet. Du behöver också skaffa en dubbelriktad parallell skrivarkabel, såsom HP artikelnummer C2950A.)

C**Använd skrivaren med en USB-kabel**

Jag tryckte av misstag på Avbryt under USB-installationen när jag först anslöt min HP DeskJet-skrivare till datorn. Hur gör jag så att den visas igen?

Gör så här för att visa skärmarna för USB-installation igen:

- 1 Koppla bort USB-kabeln från skrivaren.
- 2 Sätt i cd-skivan eller Disk 1 med skrivarprogrammet i lämplig enhet på datorn.
- 3 Välj **Start** → **Kör** i aktivitetsfältet.
- 4 Gå till cd-enheten eller diskettenheten och markera filen **Setup.exe**. Klicka på **OK**.
- 5 Välj alternativet **Remove HP DeskJet 8xx Series Software (Ta bort programmet för HP DeskJet Serie 8xxC)**.
- 6 Anslut åter USB-kabeln till skrivaren. Skärmen för USB-installationen bör visas igen.
- 7 Fortsätt med Steg 1 i avsnittet "Installera USB-skrivarprogrammet" på sidan 80.

Kan andra användare i min USB-kedja skriva ut till min HP-skrivare som finns i USB-kedjan?

Ja. Windows 98 medger att du "delar" din skrivare med hjälp av vissa programinställningar på datorn. Sedan andra användare i nätverket har installerat skrivarprogrammet för din speciella HP-skrivare kan de skriva ut till den delade skrivaren. Se "Dela eventuellt skrivaren" på sidan 81.

Jag har installerat skrivaren, men varför är inte min HP DeskJet-skrivare tilldelad en LPT-skrivarport i dialogrutan Skriv ut i tillämpningsprogrammet?

USB använder en annan namnkonvention för USB-enheter. När du har installerat skrivaren visas **USB/DeskJet...** i stället för **LPT**.

Hur kan jag öka utskriftshastigheten och kvaliteten?

När skrivaren används i en USB-kedja kan utskriften gå långsammare om andra USB-enheter används samtidigt. Du får bäst utskriftsprestanda och kvalitet om du undviker att använda andra enheter i USB-kedjan under pågående utskrift.

D Använd skrivaren HP DeskJet Serie 895C i ett nätverk


Obs! Du kan inte använda skrivarna HP DeskJet Serie 880C, 882C, 810C och 812C i ett nätverk.

Om att dela skrivaren i ett nätverk

Om du arbetar i en nätverksmiljö kan du ansluta skrivaren HP DeskJet Serie 895C till nätverket. Du kan ansluta nätverksskrivaren till en persondator (lokalt delad) eller direkt till nätverket via en HP JetDirect Externa skrivarserver (nätverksanslutning).

Lokalt delad

Om du använder en konfiguration med lokal delning ansluts skrivaren direkt till parallellporten på en viss dator (kallad värddatorn) i nätverket. Skrivaren kan sedan delas mellan användarna i nätverket via en anslutning för nätverksskrivare i Windows 95, 98 eller NT 4.0.



Fördelarna med en lokalt delad skrivare är en ganska enkel installation och låg kostnad. Kostnaden är lägre i denna konfiguration eftersom du inte behöver köpa någon extern skrivarserver.


Nackdelarna med en lokalt delad skrivare har att göra med prestandan, statusinformation för skrivaren och dess placering. Beroende på prioritetsinställningarna och antalet användare i nätverket kan värddatorn arbeta långsammare medan den bearbetar dokument för utskrift. Dessutom kan dina dokument fördröjas medan andra användares dokument skrivs ut. Endast användaren på värddatorn kommer att kunna ta emot status- och felmeddelanden från skrivaren. En lokalt delad skrivare måste dessutom vara placerad i närheten av värddatorn, vilket kanske inte fungerar så bra för alla användarna i nätverket. Slutligen gäller att om värddatorn stängs av kan dokument som du skickat till utskrift förloras eller inte skrivas ut.

D

Använd skrivaren HP DeskJet Serie 895C i ett nätverk

Nätverksanslutning

Skrivaren ansluts till nätverket via en direkt anslutning till en extern skrivarserver, såsom en HP JetDirect



150X, 170X, 300X, 500X, EX Plus eller EX Plus3 Extern Skrivarserver, i denna konfiguration. (Ytterligare upplysningar om beställning av en HP JetDirect Extern skrivarserver finns i avsnittet "Förbrukningsmaterial och tillbehör" på sidan 68.) Denna konfiguration ger ökad prestanda, flexibilitet vad gäller placeringen och bättre statusinformation för skrivaren än i en konfiguration med lokal delning.

Utskrift i nätverk

När du ansluter skrivaren lokalt eller till ett nätverk måste du installera skrivarprogrammet för HP DeskJet 895C på alla datorer som kommer att skriva ut på skrivaren HP DeskJet 895C.

Installera en lokalt delad skrivare

- 1 Kontrollera att datorn är rätt inställd, att den fungerar och uppfyller de minikrav för systemet som anges i avsnittet "Systemkrav" på sidan 75.
- 2 Utför alla moment för att ställa iordning skrivaren enligt anvisningarna i Kapitel 1 i denna *Användarhandbok*. Detta innebär att skrivaren är rätt installerad och redo att skriva ut.
- 3 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och att det inte finns någon annan utrustning (såsom en skanner, enhet för säkerhetskopiering eller omkopplingsdosa) som är ansluten mellan skrivaren och datorn.
- 4 Kontrollera att både skrivaren och värddatorn är påslagna.
- 5 Stäng alla virusbekämpningsprogram och alla andra program som är öppna och körs på datorn, förutom HP DeskJet Installationsprogram och Windows Utforskaren eller Programhanteraren. Anvisningar för hur du stänger programvara finns på sidan 16.
- 6 Installera skrivarprogrammet på värddatorn enligt anvisningarna i Kapitel 1 i denna *Användarhandbok*. Utför lämplig installationsprocedur för den aktuella datorns operativsystem och typ av diskenhet (cd-enhet eller diskettenhet).

D**Använd skrivaren HP DeskJet Serie 895C i ett nätverk**

- 7 Du kan dela skrivaren, så att andra användare i nätverket också kan skriva ut på den:
 - a. Välj **Start** → **Hjälp** i aktivitetsfältet.
 - b. Om du använder Windows 95 eller 98: Välj **Sharing, printers (Dela, skrivare)** → **Sharing your printer with other people (Dela skrivaren med andra användare)**.
 - c. Endast för Windows NT: Välj **Sharing printers (Dela skrivare)** → **To share your printer with other people (Dela skrivaren med andra användare)**.
 - d. Följ anvisningarna som visas på skärmen.
- 8 Om du använder Windows 95 eller 98: Installera skrivarprogrammet på alla datorer i nätverket som kommer att använda skrivaren:
 - a. Välj **Start** → **Inställningar** → **Skrivare** i aktivitetsfältet.
 - b. Dubbelklicka på **Lägg till skrivare**.
 - c. Välj **Nätverksskrivare** som skrivaranslutning när du uppmanas till detta.
 - d. Klicka på **Bläddra** och leta reda på den delade skrivaren eller skriv in namnet på den dator på vilken skrivarprogrammet ursprungligen installerades följt av namnet på skrivaren, t ex:
\\Datornamn\\Skrivarnamn
 - e. Klicka på knappen **Diskett finns...** och sätt in cd-skivan i cd-enheten eller Diskett 1 i diskettenheten.
 - f. Leta reda på filen **HPDJ.INF** (på cd-skivan eller Disk 1) för det språk du vill använda och lämpligt operativsystem. Välj t ex filen **HPDJ.INF** för svenska och operativsystemet Windows 95 genom att bläddra till **SVC** → **9xINF** → **HPDJ.INF**. Klicka på **OK**.
 - g. Följ anvisningarna som visas på skärmen.
 - h. Starta om Windows när du uppmanas till detta.

Obs! Du måste starta om Windows innan du kan köra skrivarprogrammet.

D**Använd skrivaren HP DeskJet Serie 895C i ett nätverk**

- 9 Endast NT 4.0:** Du måste ha administratörsbehörighet på datorn för att du ska kunna installera skrivarprogrammet.

Obs! Om du inte har administratörsbehörighet ska du läsa i det direktanslutna felsökningssystemet i HP DeskJet Verktygslåda eller filen Information vid utgivningen för HP DeskJet 895C Series för att få anvisningar om hur du kan installera skrivarprogrammet på andra sätt.

Installera skrivarprogrammet på alla datorer i nätverket som kommer att sända dokument till skrivaren:

- a. Installera skrivarprogrammet enligt anvisningarna i Kapitel 1 i denna *Användarhandbok*. Utför lämplig installationsprocedur för Windows NT och typ av diskenhet (cd-enhet eller diskettenhet).
- b. Dubbelklicka på mappen **Skrivare** för att öppna den.
- c. Markera skrivaren **HP DeskJet 895C**, högerklicka och välj **Egenskaper**.
- d. Välj **Portar** → **Lägg till port** → **Lokal port** → **Ny port**.
- e. Skriv in namnet på den dator där skrivarprogrammet ursprungligen installerades, följt av namnet på skrivaren, såsom:
\\Datornamn\\Skrivarnamn

Installera en nätverksansluten skrivare

- 1 Installera skrivaren och skrivarprogrammet på en dator i nätverket genom att följa anvisningarna i avsnittet "Om du skriver ut med hjälp av en parallell skrivarkabel" på sidan 10.
- 2 Köp en HP JetDirect Extern skrivarserver som stöds. Avsnittet "Endast HP JetDirect Skrivarservrar för skrivarna Serie 895C" på sidan 68 innehåller en lista över de modeller som stöds.
- 3 Stäng av skrivaren.
- 4 Dra ur den parallella skrivarkabeln ur skrivaren och datorn.
- 5 Installera och konfigurera den externa skrivarservern med hjälp av dokumentationen och programmet för JetAdmin som levereras tillsammans med HP JetDirect Externa skrivarserver.
- 6 Konfigurera skrivaren för nätverksutskrift genom att följa anvisningarna som finns i HP DeskJet Verktygslåda. Se avsnittet "Så här kan du få uppgifter om nätverket" på sidan 93.
- 7 Se till att alla nätverksanslutna datorer som kommer att användas för utskrift till skrivaren HP DeskJet Serie 895C är rätt inställda, fungerande och uppfyller de systemkrav som anges på sidan 75.
- 8 Stäng alla virusbekämpningsprogram och alla andra program som är öppna och körs på de nätverksanslutna datorerna, förutom HP DeskJet Installationsprogram och Windows Utforskaren eller Programhanteraren. Avsnittet "Stäng tillämpningsprogram" på sidan 16 innehåller anvisningar för detta.
- 9 Installera skrivarprogrammet på alla datorer i nätverket som kommer att sända dokument till skrivaren: Utför lämplig installationsprocedur för den aktuella datorns operativsystem och typ av diskenhet (cd-enhet eller diskettenhet).

D**Använd skrivaren HP DeskJet Serie 895C i ett nätverk**

Om du använder Windows 95 eller 98:

- 1 Välj **Start** → **Inställningar** → **Skrivare** i aktivitetsfältet.
- 2 Dubbelklicka på **Lägg till skrivare**.
- 3 Välj **Nätverksskrivare** som skrivaranslutning när du uppmanas till detta.
- 4 Klicka på **Bläddra** och leta reda på skrivaren HP DeskJet Serie 895C som är konfigurerad för och ansluten till en HP JetDirect Extern skrivarserver eller skriv in namnet på den dator där skrivarprogrammet ursprungligen installerades, följt av namnet på skrivaren, t ex:
\\Datornamn\\Skrivarnamn
- 5 Klicka på knappen **Diskett finns...** och sätt in cd-skivan i cd-enheten eller Diskett 1 i diskettenheten.
- 6 Leta reda på filen **HPDJ.INF** (på cd-skivan eller Disk 1) för det språk du vill använda och lämpligt operativsystem. Välj t ex filen **HPDJ.INF** för svenska och operativsystemet Windows 95 genom att bläddra till **SVC** → **9x1NF** → **HPDJ.INF**. Klicka på **OK**.
- 7 Följ anvisningarna som visas på skärmen.
- 8 Starta om Windows när du uppmanas till detta.

Obs! *Du måste starta om Windows innan du kan köra skrivarprogrammet.*

- 9 Du kan också installera de extra bonusprogrammen som finns på cd-skivan.
- 10 Ställ in skrivaren HP DeskJet Serie 895C som standardskrivare i Windows genom att utföra momenten i avsnittet "Ange HP DeskJet som standard skrivare" på sidan 17.
- 11 Om du råkar ut för problem ska du läsa avsnittet "Felsökning av en nätverksansluten skrivare" på sidan 93.

D**Använd skrivaren HP DeskJet Serie 895C i ett nätverk****Om du använder Windows NT 4.0**

Du måste ha administratörsbehörighet på datorn för att du ska kunna installera skrivarprogrammet. Installera skrivarprogrammet på alla datorer i nätverket som kommer att sända dokument till skrivaren:

Obs! Om du inte har administratörsbehörighet ska du läsa i det direktanslutna felsökningssystemet i HP DeskJet Verktygslåda eller filen Information vid utgivningen för HP DeskJet Serie 895C för att få anvisningar om hur du kan installera skrivarprogrammet på andra sätt.

- 1 Installera skrivarprogrammet enligt anvisningarna i Kapitel 1 i denna *Användarhandbok*. Utför lämplig installationsprocedur för Windows NT och typ av diskenhet (cd-enhet eller diskettenhet).
- 2 Dubbelklicka på mappen **Skrivare** för att öppna den.
- 3 Markera skrivaren **HP DeskJet 895C**, högerklicka och välj **Egenskaper**.
- 4 Välj **Portar** → **Lägg till port** → **Lokal port** → **Ny port**.
- 5 Skriv in namnet på den dator där skrivarprogrammet ursprungligen installerades, följt av namnet på skrivaren, såsom:
\\Datornamn\\Skrivarnamn
- 6 Ställ in skrivaren HP DeskJet Serie 895C som standardskrivare i Windows genom att utföra momenten i avsnittet "Ange HP DeskJet som standard skrivare" på sidan 17.
- 7 Om du råkar ut för problem ska du läsa avsnittet "Felsökning av en nätverksansluten skrivare" på sidan 93.

D**Använd skrivaren HP DeskJet Serie 895C i ett nätverk****Om du använder Windows 3.1x**

- 1 Sätt i cd-skivan i cd-enheten eller Disk 1 i diskettenheten.
- 2 Installera skrivarprogrammet enligt anvisningarna i Kapitel 1 i denna *Användarhandbok*. Utför lämplig installationsprocedur för Windows 3.1x och typ av diskenhet (cd-enhet eller diskettenhet).
- 3 Starta om Windows när du uppmanas till detta.

Obs! *Du måste starta om Windows innan du kan köra skrivarprogrammet.*

- 4 Välj **Skrivare** i Kontrollpanelen i Windows. Högerklicka på ikonen **HP DeskJet Serie 895C** och klicka på **Anslut**.
- 5 Välj den port till vilken skrivaren är ansluten (t ex **LPT3**).
- 6 Klicka på **Nätverk...** och välj sedan nätverkssökvägen för skrivaren. Du kan ställa in skrivaren som permanent nätverksskrivare på detta system genom att klicka i rutan **Permanent** och sedan klicka på **Anslut**.
- 7 Ställ in skrivaren HP DeskJet Serie 895C som standardskrivare i Windows genom att utföra momenten i avsnittet "Ange HP DeskJet som standard skrivare" på sidan 17.
- 8 Om du råkar ut för problem ska du läsa avsnittet "Felsökning av en nätverksansluten skrivare" på sidan 93.

Så här kan du få uppgifter om nätverket

Följ de detaljerade anvisningarna i HP DeskJet Verktygslåda för att konfigurera nätverksskrivaren.

Så här tar du reda på anvisningarna för nätverk:

- 1 Dubbelklicka på ikonen HP DeskJet Verktygslåda i aktivitetsfältet.
- 2 Välj fliken **Nätverk**.
- 3 Välj den knapp som motsvarar det aktuella operativsystemet på datorn.



En skärm visas där du kan välja att läsa översikter av procedurer och allmänna upplysningar eller visa detaljerade anvisningar för inställning.

Felsökning av en nätverksansluten skrivare

Om testsidan som genereras av HP JetDirect Externa skrivarserver innehåller meddelandet **I/O-KORT REDO** är skrivarservern rätt installerad. Om du använder en HP JetDirect Externa skrivarserver och testsidan inte innehåller detta meddelande ska du läsa i dokumentationen för felsökning av HP JetDirect Externa skrivarserver.

E Utskrift från program i DOS

Denna HP DeskJet-skrivare är i första hand en Windows-skrivare, men du kan också skriva ut från ett tillämpningsprogram i DOS.

Du kan ställa in alla utskriftsalternativ på två olika sätt när du är redo att skriva ut ett dokument: HP DeskJet Kontrollpanel för DOS och DOS-skrivardrivrutiner. Båda dessa metoder är beskrivna på de följande sidorna.

Denna bilaga innehåller följande avsnitt:

- Om HP DeskJet Kontrollpanel för DOS
- Om DOS-skrivardrivrutiner
- Installera och använd HP DeskJet Kontrollpanel för DOS
- Teckenuppsättningar som stöds

Om HP DeskJet Kontrollpanel för DOS

Om du använder DOS kan du få tillgång till många av funktionerna i skrivaren genom speciella DOS-skrivardrivrutiner, men många programtillverkare utvecklar inte skrivardrivrutiner för sina tillämpningsprogram. HP DeskJet-skrivarna tillhandahåller ett program för DOS-kontrollpanel, så att du har bättre möjligheter att styra skrivaren när det inte finns några DOS-skrivardrivrutiner eller om vissa utskriftsinställningar inte är tillgängliga i det aktuella DOS-programmet.

Obs! *HP DeskJet Kontrollpanel för DOS är inte en skrivardrivrutin. Du kan använda den för att ställa in utskriftsalternativ som inte är tillgängliga i det aktuella DOS-programmet. Skrivardrivrutiner tillhandahålls av tillverkaren av respektive DOS-program. Om det inte finns någon skrivardrivrutin för HP DeskJet-skrivarna i ditt DOS-program ska du kontakta tillverkaren av programmet för att höra om du kan använda en annan skrivardrivrutin.*

E Utskrift från program i DOS

Om DOS-skrivardrivrutiner

Vad är en skrivardrivrutin?

Om du använder DOS-program (oberoende om du kör dessa under Microsoft Windows eller inte), måste du ha en speciell skrivardrivrutin för varje DOS-program för att du ska kunna skriva ut på HP DeskJet-skrivaren.

Du använder skrivardrivrutinen för att ställa in funktionerna i skrivaren via inställningar och menyer i tillämpningsprogrammet. Bland dessa funktioner ingår utskriftskvalitet, sidorientering, papperstyp, pappersstorlek och teckenuppsättningar.

Hur får jag tag i en skrivardrivrutin?

Tillverkarna av DOS-program tillhandahåller och uppdaterar skrivardrivrutiner för sina DOS-program. Den bästa drivrutinen att använda är den som är speciellt avsedd för den HP DeskJet-skrivarmodell som du använder. Du kan dock uppnå tillfredsställande resultat genom att använda en annan HP DeskJet-skrivardrivrutin.

Här följer en lista över vanliga DOS-program och rekommenderade skrivardrivrutiner.

DOS-program	Version	Rekommenderad skrivardrivrutin
WordPerfect	5.1, 5.1+, 6.0	HP DeskJet 600, 670C eller 850C
Harvard Graphics	3.0	HP DeskJet 540
Lotus 1-2-3	2.x, 3.x, 4.0	HP DeskJet 540
MS Word	5.5, 6.0	HP DeskJet 560C

Hur installerar jag DOS-skrivardrivrutiner?

Installera DOS-skrivardrivrutiner genom att följa anvisningarna från tillverkaren av programvaran. När du har installerat skrivardrivrutinen måste du ställa in den från tillämpningsprogrammet. Kontakta tillverkaren av respektive program om du har några frågor eller funderingar över skrivarens prestanda när du använder någon av dessa drivrutiner.

Varför finns det ingen skrivardrivrutin för min HP DeskJet-skrivare i mitt tillämpningsprogram?

De flesta programföretag koncentrerar sig på att skapa program som är kompatibla med Microsoft Windows. Hewlett-Packard använder denna gemensamma utvecklingsstandard för att tillhandahålla skrivardrivrutiner som kan användas med alla tillämpningsprogram som är kompatibla med Microsoft Windows. Detta medför att det utvecklas allt färre skrivardrivrutiner för DOS.

Om det inte finns någon DOS-skrivardrivrutin för min HP DeskJet-skrivare, kan jag använda en annan drivrutin i stället?

Om du väljer en skrivardrivrutin för din speciella HP DeskJet-skrivare i det DOS-program som du använder innebär att du får bästa möjliga stöd för skrivaren. Om det inte finns någon skrivardrivrutin för HP DeskJet Serie 800 i ditt tillämpningsprogram rekommenderar HP att du väljer någon av följande skrivardrivrutiner.

Skrivardrivrutiner	Supportnivå
HP DeskJet 850C	Färgutskrift
HP DeskJet 670C	Färgutskrift
HP DeskJet 560C	Färgutskrift
HP DeskJet 550C	Färgutskrift
HP DeskJet 600	Färgutskrift
HP DeskJet 540	Färgutskrift
HP DeskJet 500C	Färgutskrift
HP DeskJet 320	Färgutskrift
HP DeskJet 310	Färgutskrift
HP DeskJet 520	Enfärgad utskrift
HP DeskJet 510	Enfärgad utskrift
HP DeskJet 500	Enfärgad utskrift
HP DeskJet PLUS	Enfärgad utskrift
HP DeskJet	Enfärgad utskrift

Installera och använda HP DeskJet Kontrollpanel för DOS

HP DeskJet Kontrollpanel för DOS-program finns endast på disketterna med skrivarprogrammet och på cd-skivan. Avsnittet "Skrivarprogram" på sidan 63 innehåller upplysningar om hur du erhåller uppdaterad skrivarprogramvara.

Installera HP DeskJet Kontrollpanel för DOS

Om du vill kunna använda funktionerna i skrivaren ska du installera HP DeskJet Kontrollpanel för DOS enligt anvisningarna nedan.

Innan du installerar DOS-kontrollpanelen:

- 1 Utför alla moment för att ställa i ordning skrivaren enligt anvisningarna i Kapitel 1 i denna *Användarhandbok*.
- 2 Datorn och skrivaren ska vara påslagna. Tryck eventuellt på knappen Ström  för att slå på skrivaren.

Så här installerar du DOS-kontrollpanelen:

- 1 Sätt i cd-skivan med skrivarprogrammet i cd-enheten i datorn.
- 2 Skriv in cd och ange enhetsbokstaven för datorns cd-enhet (t ex **D:**) på kommandoraden i DOS (**C:\>**) och skriv sedan bokstavskoden för ditt språk (se listan till höger) följt av ett bakvänt snedstreck (t ex **svc** för svenska). Skriv sedan **DJCP** och tryck på Enter. Exempelvis:

C:\> cd D:\SVC\DJCP
- 3 Skriv **INSTALL** på kommandoraden i DOS (t ex **D:\SVC\DJCP>**) och tryck på Enter.
- 4 Följ anvisningarna som visas på skärmen.

Danska	dan
Engelska	enu
Finska	fin
Förenklad kinesiska	chs
Franska	fra
Holländska	nld
Italienska	ita
Koreanska	kor
Norska	non
Polska	plk
Portugisiska	ptb
Ryska	rus
Spanska	esm
Svenska	svc
Thailändska	tha
Tjeckiska	csy
Traditionell kinesiska	cht
Tyska	deu
Ungerska	hun

Installera DOS-kontrollpanelen från diskett så här:

- 1 Sätt i den sista installationsdisketten i diskettenheten på datorn.
- 2 Ange enhetsbokstaven för diskettenheten (t ex **A:**) på kommandoraden i DOS. Skriv sedan **INSTALL** och tryck på Enter. Exempel:

A:\INSTALL

- 3 Följ anvisningarna som visas på skärmen.

Om du råkar ut för problem med installationen:

- Installera om kontrollpanelen om du får ett meddelande om att installationen av kontrollpanelen misslyckades.
- Kontakta en auktoriserad HP-återförsäljare om installationen av kontrollpanelen misslyckas igen.

Välj utskriftsinställningar

Använd HP DeskJet Kontrollpanel för DOS för att:

- ange inställningar som eventuellt inte är tillgängliga i vissa DOS-program
- övervaka skrivarens status

En inställning som du har gjort i ett DOS-program åsidosätter vanligen samma inställning som gjorts i HP DeskJet Kontrollpanel för DOS.

Öppna HP DeskJet DeskJet Kontrollpanel för DOS genom att skriva **DJCP** på kommandoraden i DOS (C:\>).

C:\>DJCP

När HP DeskJet Kontrollpanel för DOS öppnats kan du aktivera dess inställningar på två sätt:

- Använd musen — flytta muspekaren till en viss inställning och klicka med den vänstra musknappen.
- Använd tangentbordet — tryck på den tangent som motsvarar den markerade bokstaven i inställningens namn.

Hjälp i HP DeskJet Kontrollpanel för DOS

Visa upplysningar om HP DeskJet Kontrollpanel för DOS genom att välja knappen **Om detta program** på skärmen HP DeskJet Kontrollpanel för DOS.

Sammanhangberoende hjälp visas också längst ner på skärmen i kontrollpanelen.

Teckenuppsättningar som stöds

En teckenuppsättning är en uppsättning av de symboler och tecken som utgör alla elementen i ett språk eller gren (t ex juridik), inklusive interpunktion och siffror. Du kan använda HP DeskJet Kontrollpanel för DOS för att välja en standardteckenuppsättning.

HP DeskJet-skrivarna stöder följande teckenuppsättningar:

Storbritannien (ISO 4)
Tyska (ISO 21)
Franska (ISO 69)
Italienska (ISO 15)
Danska/Norska (ISO 60)
Svenska (ISO 11)
Spanska (ISO 17)
ASCII (ISO 6)
Legal
PC-8
Roman-8
PC-850
PC-8 Danska/Norska
ECMA-94 Latin 1 (ISO 8859/1)
PC-852
Latin 2 (ISO 8859/2)
Latin 5 (ISO 8859/9)
PC-8 Turkiska DOS-referens

Textrader per sida

Radmellanrum är det vertikala avståndet mellan de utskrivna raderna på sidan. Standardmellanrummet mellan raderna för HP DeskJet-skrivarna ger sex utskrivna rader per tum (lpi).

Om du skriver ut en icke full sida utan att ange ett sidmatningskommando kommer lampan Fortsätt  att blinka. Tryck på knappen Fortsätt  för att slutföra utskriften. Sidan matas ut automatiskt.

Antal rader och tecken i liggande orientering

	Rader per sida		Tecken per rad		
	6 lpi	8 lpi	10 cpi	16,67 cpi	20 cpi
US Letter	45 (48)	60 (64)	103	172	206
Europeiskt A4	45 (48)	60 (63)	110	183	220
US Legal	45 (48)	60 (64)	133	222	266

Skrivarkommandon och styrkoder

Du kan använda skrivarkommandon och styrkoder för att styra valet av teckenuppsättningar och andra alternativ i skrivaren. Anvisningar för hur du sänder kommandon till skrivaren finns i handboken för tillämpningsprogrammet.

Interna skrivarteckensnitt

Interna teckensnitt är bitmappade eller skalbara teckensnitt som lagras i skrivaren. Följande bitmappade, interna teckensnitt tillhandahålls med HP DeskJet-skrivarna:

Teckensnitt med proportionellt breddsteg	Teckenstorlekar
CG Times	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
CG Times Italic	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
Univers	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
Univers Italic	5, 6, 10, 12

Teckensnitt med fast breddsteg	Teckenstorlekar	Teckentäthet
Courier	6, 12, 24	5, 10, 16,67, 20
Courier Italic	6, 12, 24	5, 10, 20
Letter Gothic	6, 12, 24	6, 12, 24
Letter Gothic	4,75, 9,5, 19	16,67
Letter Gothic Italic	6, 12, 24	6, 12, 24

Standardteckensnittet är Courier 10 teckentäthet, 12 punkter, rak, normal stil för stående orientering. Detta teckensnitt används om du inte väljer ett annat teckensnitt i ditt DOS-program.

Installera ytterligare teckenuppsättningar

Ytterligare teckensnitt kan ingå i skrivarleveransen. Det finns en separat diskett, kallad DOS Character Set Installation, som innehåller anpassade filer för användning med HP DeskJet Kontrollpanel för DOS, vilket ger dig tillgång till specialteckenuppsättningar.

Du behöver endast installera den fil som stöder ditt språk. Om du är osäker på vilket språk som ingår i skrivaren ska du läsa på etiketten med serienumret på skrivarens undersida för att se vilken av följande koder som är tryckt på denna:

ARB	Arabiska
CYR	Kyrilliska
GRK	Grekiska
HBR	Hebreiska
LIT	Lithuanska
LTV	Lettiska
THA	Thailändska

- 1 Installera HP DeskJet Kontrollpanel för DOS enligt anvisningarna tidigare i denna bilaga.
- 2 Sätt i disketten DOS Character Set Installation i datorns diskettenhet.
- 3 Skriv in enhetsbokstaven för datorns diskettenhet på kommandoraden för hårddisken i DOS (vanligen **C:**), följt av **DIR** och tryck sedan på Enter för att visa en lista över underkatalogerna på disketten DOS Character Set Installation. Exempel:

C:\>A:\DIR

- 4 Kopiera lämplig SYMSETS.DAT-fil från underkatalogen för skrivarens språk till din \DESKJET-katalog. Om du t ex ska kopiera filerna för kyrilliska ska du skriva:

C:\>COPY A:\CYRILLIC\SYMSETS.DAT C:\DESKJET

och sedan trycka på Enter.

- 5 Ta ut disketten DOS Character Set Installation ur diskettenheten när kopieringen är klar.

Tillgängliga teckenuppsättningar och teckensnitt

Se lämpligt språkalternativ i följande lista.

Hebreiska

Teckenuppsättningar:	Latin/Hebrew (ISO-8859/8) PC Hebrew (CP-862)	
Teckensnitt:		
Proportionellt breddsteg	Punktstorlekar	
David PS	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	
NarkisTam	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	
Miriam PS	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	
Miriam PS Italic	5, 6, 10, 12	
Fast breddsteg	Punktstorlekar	Breddsteg
Courier	6, 12, 24	5, 10, 16.67, 20
Courier Italic	6, 12, 24	5, 10, 20
Miriam	6, 12, 24	6, 12, 24
Miriam Italic	6, 12, 24	6, 12, 24
David	6, 12, 24	5, 10, 16.67, 20

Arabiska

Teckenuppsättningar:	HP Arabic-8 PC Arabic (CP-864)	
Teckensnitt:		
Proportionellt breddsteg	Punktstorlekar	
Ryadh	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	
Fast breddsteg	Punktstorlekar	Breddsteg
Naskh	6, 12, 24	5, 10, 20
Naskh	7, 14, 28	8.5, 17
Koufi	6, 12, 24	6, 12, 24

Kyrilliska

Teckenuppsättningar:	PC-Cyrillic (CP-866) Latin Cyrillic (ISO-8859/5)	
Teckensnitt:		
Proportionellt breddsteg	Punktstorlekar	
CG Times	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	
CG Times Italic	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	
Univers	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	
Univers Italic	5, 6, 10, 12	
Fast breddsteg	Punktstorlekar	Breddsteg
Courier	6, 12, 24	5, 10, 16.67, 20
Courier Italic	6, 12, 24	5, 10, 20
Letter Gothic	6, 12, 24	6, 12, 24
Letter Gothic Italic	6, 12, 24	6, 12, 24

E Utskrift från program i DOS

Grekiska

Teckenuppsättningar: PC-8 Greek (CP-866)
Latin/Greek (ISO-8859/7)

Teckensnitt:

Proportionellt breddsteg	Punktstorlekar	
CG Times	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	
CG Times Italic	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	
Univers	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	
Univers Italic	5, 6, 10, 12	
Fast breddsteg	Punktstorlekar	Breddsteg
Courier	6, 12, 24	5, 10, 16.67, 20
Courier Italic	6, 12, 24	5, 10, 20
Letter Gothic	6, 12, 24	6, 12, 24
Letter Gothic Italic	6, 12, 24	6, 12, 24

Baltiska

Teckenuppsättningar: PC Latvian/Russian
PC Lithuanian/Russian
PC Lithuanian CP-772

Teckensnitt:

Proportionellt breddsteg	Punktstorlekar	
CG Times	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	
CG Times Italic	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	
Univers	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	
Univers Italic	5, 6, 10, 12	
Fast breddsteg	Punktstorlekar	Breddsteg
Courier	6, 12, 24	5, 10, 16.67, 20
Courier Italic	6, 12, 24	5, 10, 20
Letter Gothic	6, 12, 24	6, 12, 24
Letter Gothic Italic	6, 12, 24	6, 12, 24

Thailändska

Teckenuppsättningar: TIS (TAPIC23)

Teckensnitt:

Fast breddsteg	Punktstorlekar	Breddsteg
Thai Courier, Courier Bold, Courier Italic och Bold Italic	12	10
Thai Courier, Courier Bold och Courier Italic	10	12
Thai Courier, Courier Bold och Courier Italic	24	6
Thai Line Printer	8.5	16

F Juridisk information

Information om bestämmelser

Hewlett-Packard Company Modellerna C6409A, C6409B, C6410A, C6410B, C6411A, C6411B, C6411C

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact:

Hewlett-Packard Company
Manager of Corporate Product Regulations
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
415.857.1501

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Meddelande om LED-indikator

Panelens LED motsvarar kraven i EN 60825-1.

Meddelande om strömadapter

Strömadaptern kan inte repareras. Om den är defekt ska den kasseras eller returneras till återförsäljaren.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

사용자 안내문 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 전자파장애감정을 받은 기기이오니, 만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입한 곳에서 비업무용으로 교환하시기 바랍니다.

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장애감정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Hewlett-Packard Begränsad garanti

HP-produkt	Den begränsade garantins varaktighet
Programvara	90 dagar
Bläckpatroner	90 dagar
Skrivhuvuden	1 år
Skrivaren och tillhörande HP-hårdvara	1 år

A. Den begränsade garantins varaktighet

- Hewlett-Packard (HP) garanterar slutanvändaren att ovanstående HP-produkter kommer att vara felfria vad gäller material och utförande under ovan angivna tidsperiod, som börjar löpa på inköpsdagen. Kunden ansvarar för att upprätthålla inköpsbevis.
- HP:s begränsade garanti för programvaran gäller endast om det inte går att exekvera programmeringsinstruktionerna. HP garanterar inte att produkterna kommer att fungera utan avbrott eller fel.
- HP:s begränsade garanti täcker bara de fel som uppstår vid normal användning av produkten, och gäller inte vid:
 - felaktigt eller otillräckligt underhåll eller modifiering;
 - användning av programvara, gränssnitt, utskriftsmaterial, reservdelar eller material som inte stöds av HP, eller
 - användning utanför de angivna gränserna i produktspecifikationerna.
- Användning av bläckpatroner eller påfyllda bläckpatroner som inte kommer från HP påverkar varken kundens garanti eller eventuella supportavtal med kunden. Om det visar sig att orsaken till felet eller skadan i skrivaren kan härledas till användningen av en bläckpatron eller påfylld bläckpatron som inte kommer från HP, kommer HP dock att ta ut en standardavgift för arbetstid och material för den skrivarservice som krävs för felet eller skadan.
- Om HP får ett meddelande om fel i produkter, såsom programvara, material eller bläckpatroner, som täcks av HP:s garanti under gällande garantitid, kommer HP att ersätta den felaktiga produkten. Om HP får ett meddelande om fel i den hårdvara, som täcks av HP:s garanti under gällande garantitid, kan HP välja att antingen reparera eller ersätta den felaktiga produkten.
- Om inte HP kan reparera eller ersätta en felaktig produkt, som täcks av HP:s garanti på lämpligt sätt, ska HP återbetala inköpspriset för produkten inom rimlig tid efter meddelandet om felet.
- HP är inte skyldig att reparera, ersätta eller återbetala köpeskillingen förrän kunden returnerar den felaktiga produkten till HP.
- Ersättningsprodukten kan vara antingen ny eller i nytt skick, förutsatt att den fungerar minst lika bra som den ersatta produkten.
- HP:s begränsade garanti gäller i alla länder där ovan angivna HP-produkter distribueras av HP, förutom i Mellanöstern, Afrika, Argentina, Brasilien, Mexiko, Venezuela och Frankrikes "Departements D'Outre Mer". För dessa undantagna länder gäller garantin endast i inköpslandet. Kontrakt för ytterligare service kan vara tillgängliga från av HP auktoriserade serviceföretag från vilket den angivna HP-produkten distribueras av HP eller en auktoriserad importfirma.

B. Begränsad garanti

- INOM RAMARNA FÖR LOKALA LAGAR GER VARKEN HP ELLER FÖRETAGETS LEVERANTÖRER NÅGRA SOM HELST YTERLIGARE GARANTIER ELLER VILLKOR, VARKEN

UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE PRODUKTERNA FRÅN HP, OCH MOTSÄTTER SIG I SYNNERHET EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR AVSEENDE SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

C. Begränsad skadeståndsskyldighet

- Inom ramarna för lokala lagar, är gottgörelserna i denna garanti de enda gottgörelser kunden har rätt till.
- INOM RAMARNA FÖR LOKALA LAGAR, BORTSETT FRÅN DE FÖRPLIKTELSE SOM ANGES I DENNA GARANTI, ÅR VARKEN HP ELLER FÖRETAGETS LEVERANTÖRER SKADESTÅNDSKYLDIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM DESSA BASERAS PÅ ETT AVTAL, KRÄNKNING ELLER ANNAN JURIDISK TEORI OCH OAVSETT OM KUNDEN HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.


D. Lokala lagar

- Denna garanti ger kunden vissa juridiska rättigheter. Kunden har eventuellt även andra rättigheter, som varierar mellan olika stater i USA, olika provinser i Kanada och olika länder på andra platser i världen.
- Om denna garanti inte överensstämmer med lokala lagar ska garantin modifieras så att den överensstämmer med dessa lokala lagar. Enligt dessa lagar kan det hända att garantin inte gäller för kunden. Vissa stater i USA och provinser och länder på andra platser i världen (inklusive provinser i Kanada) kan t ex:
 - förhindra att fränsägelser och begränsningar i denna garanti begränsar kundens lagstadgade rättigheter (t ex i Storbritannien);
 - på annat sätt begränsa tillverkarens möjligheter att hävda sådana fränsägelser eller begränsningar, eller
 - bevilja kunden ytterligare garantirättigheter, ange varaktigheten för underförstådda garantier som tillverkaren inte kan avstå från eller inte tillåta begränsningar i varaktigheten för underförstådda garantier.
- VID KONSUMENTTRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND, EXKLUDERAR, BEGRÄNSAR ELLER MODIFIERAR INTE VILLKOREN I DENNA GARANTIAVTAL DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM GÄLLER VID FÖRSÄLJNINGEN AV HP-PRODUKTER TILL DESSA KUNDER, UTAN GÄLLER SOM TILLÄGG TILL DESSA RÄTTIGHETER, FÖRUTOM NÄR VILLKOREN TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG.

Hewlett-Packards År 2000 Garanti

Med förbehåll för övriga villkor och begränsningar i HP:s garanti för denna HP-produkt så gäller följande: HP garanterar att denna HP-produkt kommer att på ett korrekt sätt behandla data hänförliga till datum. Detta gäller bland annat beräkningar, jämförelser och serier från, till och mellan 1990-talet 2000-talet samt åren 1999 och 2000 och inbegriper även skottårsberäkningar. Detta under förutsättning att produkten används i enlighet med dokumentation tillhandahållen av HP (inklusive instruktioner för installation av "patchar" eller uppgraderingar). Ytterligare en förutsättning för garantin är att samtliga andra produkter (maskinvara, programvara och "firmware"), som används tillsammans med produkt som omfattas av garantin, på ett korrekt sätt utväxlar datum data med denna.

Denna år 2000 garanti gäller till och med 2001-01-31.



Sakregister

A

adresser för beställning av
förbrukningsmaterial **70**
Affisch, alternativ **21, 43**
affischer
utskrift **43**
aktivitetsfält, Windows **56**
ansluta
nätadapter **3**
nätsladd **3**
parallellkabel **2**
ansluta nätsladden **3**
ansluta skrivaren **3**
anslutning till skrivaren **2**
användarforum **63**
användarforum, online **63, 63**
användarhandböcker **69**
användning **72**
Arkskuret, alternativ **46**
artikelnummer **6**
för bläckpatroner **48, 55**
förbrukningsmaterial och
tillbehör **68**
avinstallera skrivarprogramvaran **22**

B

bakre åtkomstlucka **62**
artikelnummer **68**
köpa **68**
banderoller
förbereda papper för **45**
marginalproblem **61**
metriska storlekar **74**
minsta marginaler **67**
papper som bör undvikas **61**
papperstrassel **46**
problem **61**
påfyllning, problem med **61**
utskrift **44–46**
utskriftsinställningar **44**
välja papper för **44, 74**
barnsäkerhet och bläckpatroner **53**
bestrukt papper **23**

beställa
adresser för **70**
förbrukningsmaterial och
tillbehör **70**
handböcker **69**
program, uppgraderingar **63**
bilder
flera sidor på ett ark **32**
vända **31**
bilder, papper för **23**
bitmappade teckensnitt **100**
blanketter **25**
blanketter, i flera delar **25**
Block, alternativ **29, 30**
bläck
bortstött **25**
byta ut bläckpatroner **49**
felinriktade färger **59, 60**
fällning **25, 60**
påfyllning av bläckpatroner **55**
rikta in bläckpatronerna **51**
smetar **30, 60**
styra mängd **60**
bläckmunstrycken **4**
Bläckpatron, lampa **73**
bläckpatroner **55**
använda **50**
artikelnummer **6, 48, 55, 68**
beställa **68, 68**
bläckmunstrycken **4**
byta ut **49, 60**
elektriska kontakter **4**
förvaring **50**
hållare, illustration **4**
installera **4, 5**
köpa **55**
lampa **50**
låta tom sitta kvar **5**
placera bläckpatronerna i
hållarna **5**
problem med **50, 59, 60**
påfyllning **55**
rengöra **21, 60**
rengöra för att förbättra
utskriften **51**

bläckpatroner (forts)
rikta in **18, 21, 51, 59, 60**
skador på grund av påfyllning **55**
ta bort tejp **4**
ta ut **49**
tomma **49**
torkat ut **49**
två krävs **5**
Bok, alternativ **29**
bonusprogram **12**
breddformat, utskrift i
Se liggande
brevkort **39**
byta ut bläckpatroner **49**
Bästa, läge **26, 27, 30, 41**
utskriftshastighet **72, 97**
utskriftskvalitet **20**

C

ColorSmart II-teknik **26**

D

dator
ansluta nätsladden **3**
ansluta USB-kabel **79**
avinstallera
skrivarprogramvaran **22**
CPU-hastighet och
utskriftshastighet **66**
hårddisk, storlek **75**
installera
skrivarprogramvaran **9–17**
kommunikation med skrivaren **16**
kontrollera mängden RAM **75**
RAM och utskriftshastighet **66**
skapa filer från fotografier **33**
skrivarprogram **86**
styra skrivaren från **19**
systemkrav **75**
dela en skrivare **85**
delar, lista över **v**
diagram **23**
dialogrutor *Se HP*
Skrivarinställningar, dialogruta och
HP Verktygslåda



Sakregister

digital filmframkallning **33**
disketter, beställa programvara
på **63**

DOS

hjälp **99**
installera HP DeskJet
Kontrollpanel för DOS **97**
installera skrivardrivrutiner **95**
interna skrivarteckensnitt **100**
rekommenderade drivrutiner **95**
skrivardrivrutiner **94**
skrivarkommandon och
styrkoder **100**
systemkrav **75**
textrader per sida **99**
utskrift från DOS **94–103**
utskriftsinställningar **98**

DOS Character Set Installation,
diskett **101**

driftsmiljö **72**

drivrutiner, *Se skivrarprogram*
drivrutinsfil

USB-port **80**

dubbelriktad kabel **v, 61**

dubbelsidig utskrift

Block, alternativ **30**

Bok, alternativ **29**

HP Skrivarinställningar,
dialogruta **21, 21**

papper för **23**

problem **30**

smetande bläck **30, 30**

välja papper för **23, 23**

E

EconoFast, läge **30, 60**

när det används **20**

utskriftshastighet **72, 97**

ekonomiskt utskriftsläge **20**

elektriska kontakter på patronerna **4**

elektriska problem på grund av

påfyllda bläckpatroner **55**

elektriskt uttag **3**

elektronisk support **63**

energiförbrukning **73**

enkelt läge **20**

enstaka kuvert **35**

ersätta bläckpatroner **49, 60**

etiketter

lägga i ark **38**

och papperstrassel **61**

typer som bör undvikas **38**

utskrift **38**

utskriftsinställningar **38**

välja typer att använda **38, 74**

etiketter för bläckstråleskrivare,
rekommenderade **38**

F

fack

inmatning **74**

reglage **7, 8, 37, 39**

utmatning **74**

fastnat papper, *Se papperstrassel*

fax, problem med utskrift av **59**

FCC-notis **104**

felsökning **58–64**

Felsökning, flik **57**

filmframkallning **33**

flera delar, blanketter **25**

flera kopior **21**

flera kuvert **36**

flera sidor på ett ark **21, 32**

fläckiga utskrifter **60**

Fortsätt, knapp **41, 45, 62, 73**

Fortsätt, lampa **73**

fotografier

digital filmframkallning **33**

effekten av luftfuktighet **34**

hastighet vid utskrift **58**

papper för **23**

rekommenderat papper **23, 34**

skanning **33**

torka **34**

utskrift **33–34**

frågor

ofta ställda frågor om USB **83**

om skrivaren **63**

om USB **83**

främmande språk,

användarhandböcker **69**

Funktioner, flik **21**

funktionerna i skrivaren **vi**

funktionstestsida, skriva ut **18**

fülla på papper **7**

få hjälp, *se hjälp*

fällande bläck **25**

färg

alternativ **26**

felaktiga **61**

gråskala **26**

HP Skrivarinställningar,
dialogruta **21**

justera **26**

matchning **72**

pappersalternativ **23**

problem **27, 61**

saknas **61**

stänga av **26**

upplösning **73, 73**

utskrift **23, 26**

Färg, flik **21**

fönsterkuvert **35**

förbereda kontinuerligt papper **45**

förbrukningsmaterial,

telefonnummer för beställning **70**

förpackningsmaterial, ta bort **1**

förvara bläckpatronerna **50**

G

garantier

påfyllda bläckpatroner ej

inkluderade **55**

utökning **65**

genomskinliga ark, *Se OH-film*

glättat papper **23**

gråskala

korrektur **26**

oavsiktlig användning av **61**

slå på och stänga av **26**

utskrift **21**

H

handböcker, beställa **69**

hastighet, utskrift **41, 58, 72, 97**

Hewlett-Packard, nå online **63**

Hewlett-Packard-papper **23**

beställa från HP **69**



Sakregister

Hittade ny maskinvara, ruta **11**
hjälp **56**

direktanslutningen **63**
FI på tangentbordet **vi**
HP DeskJet Verktöglåda **56**
i skrivaren **vi**
informationskällor **vi**
problem, *Se problem*
teknisk support **63**
webbplatser och
användargrupper **vi**, **63**

HP:s webbsida **63**

HP Banner Paper **24**, **44**, **70**

HP Bright White Inkjet Paper **24**, **69**

HP DeskJet Hjälpprogram **56**

HP DeskJet Kontrollpanel för
DOS **94**

HP DeskJet Verktöglåda **51**

Felsökning, flik **57**

hitta **56**

ikon **18**

nätverk, alternativ **57**

Nätverk, flik **57**, **93**

om **57**

placering **56**

Skrivarunderhåll, flik **18**, **57**

HP Direct **70**

HP Greeting Card Paper **24**, **70**

HP Iron-On T-Shirt Transfers **25**, **70**

HP JetDirect Externa

skrivarservrar **68**, **85**

HP Licensavtal, ruta **11**

HP Photo Paper **34**, **69**

HP Premium Glossy Hagaki

Cards **70**

HP Premium Inkjet Heavyweight

Paper **24**, **69**

HP Premium Inkjet Paper **24**, **69**

HP Premium Inkjet Rapid-Dry

Transparencies **25**, **41**, **70**

HP Premium Inkjet Transparency

Film **24**, **69**

HP Premium Photo

Paper **24**, **34**, **69**

HP Skrivarinställningar,

dialogruta **19–21**

Se även utskriftsinställningar

Affisch, utskriftsalternativ **21**

Arskuret, alternativ **20**, **46**

Block, alternativ **30**

Bok, alternativ **29**

Dubbelsidig utskrift,

alternativ **21**

Funktioner, flik **21**

Färg, flik **21**

färginställningar **26**

Inställningar, flik **20**

justera färg **26**

Kontinuerligt, alternativ **20**, **44**

Kopior, alternativ **21**

leta reda på **19**

Orientering, alternativ **21**

papper, dimensioner **28**

Pappersstorlek, alternativ **20**

Papperstyp, alternativ **20**

Sidor per ark, alternativ **21**

Skriv ut i gråskala, alternativ **21**

Sorterad utskrift, alternativ **21**

syfte med **20**

Underhåll, flik **21**

Utskriftskvalitet, alternativ **20**

Vänd horisontellt, alternativ **21**

hållare, patroner **4**

I

I/O-gränssnitt **73**

ikon

cd-enhet **11**

HP DeskJet Verktöglåda **18**

illustrationer

ansluta en parallellkabel **2**

ansluta nätsladd **3**

ansluta till nätadapter **3**

ansluta USB-kabel **79**

Block, alternativ **30**

bläckmunstrycken **4**

bläckpatroner **4**

elektriska kontakter på

patronerna **4**

facket för enstaka kuvert **35**

illustrationer (forts)

Funktioner, flik **21**

fülla på papper **7**

Färg, flik **21**

förbereda kontinuerligt

papper **45**

HP DeskJet Verktöglåda,

flikar **57**

HP Skrivarinställningar,

dialogruta **20–21**

hållare **4**

ikonen för HP DeskJet

Verktöglåda **56**

inmatningsfack **7**

Inställningar, flik **20**

lock för bläckpatronerna **5**

lägga i etiketter **38**

lägga i ett enstaka kuvert **35**

lägga i kort **39**

lägga i kuvert **35**

lägga i OH-film **41**

lägga i papper **7**

packa upp **1**

reglage för kontinuerligt

papper **44**

rengöra bläckpatronerna **53**

rengöra bläckpatronshållaren **54**

skjuta ut pappersreg

lagen **7**, **8**, **39**

skriva ut affischer **43**

skriva ut banderoller **44–45**

skriva ut kuvert **35–37**

skriva ut spegelvända bilder **31**

skrivaranslutningar **2**

skrivarkomponenter **v**

stänga den övre luckan **5**

sätta i bläckpatronerna **4**, **5**

sätta i nätsladden **3**

ta ur bläckpatronerna **53**

Underhåll, flik **21**

utmatningsfack **7**

öppna den övre luckan **4**

övre lucka **4**

inbjudningar **23**

information om bestämmelser **104**

information vid utgivningen **vi**, **17**



Sakregister

- inmatningsfack 7
 - använda 7
 - kapacitet för 74
- installera
 - HP DeskJet Kontrollpanel för DOS 97
 - skrivarprogram 9–14
 - skrivarprogramvara för direktanslutna datorer 11
 - USB-program 80
- inställningar, *Se HP Skrivarinställningar, dialogruta*
- Inställningar, flik 20
- inställningar, utskrift
 - Se även utskriftsinställningar 19*
- intensitet, färger 26
- interna teckensnitt 100
- internationella
 - användarhandböcker 69
 - teckenuppsättningar 99, 101
- Internet, åtkomst till
 - HP:s webbplats vi, 63
- J**
- justera färg 26
- jämnhhet, papper 23
- K**
- kablar v
 - ansluta 2, 3, 15
 - artikelnummer 68
 - rekommenderade v, 68
 - testa 61
- kapaciteten för inmatningsfacket 7
- knapp
 - Fortsätt 41, 45, 62, 99
 - Ström 3, 4
- kommunikation
 - dubbelriktad 58, 61
 - fungerar inte 16
 - problem 58
 - testa 12
 - USB 58
- konfigurera nätverksanslutna skrivare 93
- Kontinuerligt papper, lampa 44
- kontinuerligt papper, reglage för 44
- korrosion på grund av påfyllda bläckpatroner 55
- kort 39
 - metriska storlekar 74
 - minsta marginaler 67
 - orientering 40
 - stapla 39
 - udda storlekar 40
 - utskrift 39
 - utskriftsinställningar 39
 - välja papper för 39, 74
- kostnadsfria program 12, 58
- krav, system 75
- kundsupport 63
- kuvert
 - facket för enstaka kuvert 35
 - flera 36
 - glansiga 25
 - maximalt antal i bunt 36
 - med fönster 25
 - med klämmor 25
 - metriska storlekar 74
 - minsta marginaler 67
 - problem med 37
 - präglade 25
 - skadade 25
 - små 37
 - storlekar 36
 - typer som bör undvikas 25, 35
 - utskrift 35–37
 - utskriftsinställningar 35, 36
 - välja 35, 74
- kvalitet, *Se utskriftskvalitet*
- L**
- ladda ner ny programvara 63
- lampor
 - bläckpatron 4, 6, 50
 - Fortsätt 45
 - Kontinuerligt, papper 44
 - Ström 4
- LED-indikator, meddelande om 104
- liggande utskrift 59
 - HP Skrivarinställningar, dialogruta 21
 - kort 40
- ljudnivå 73
- lock för bläckpatronerna 5
- lokalt delade nätverksskrivare 85
- lokalt delade skrivare 85
 - ställa iordning 86
- lucka
 - bakre åtkomstlucka 62
 - kabelåtkomst 2, 80
 - köpa 68
 - övre lucka 1
- lucka, bakre för åtkomst 62
- lucka, öppna 4
- läckage på grund av påfyllda bläckpatroner 55
- lägen, utskrift 60
 - Bäsat 97
 - Bästa 72
 - EconoFast 72, 97
 - enkelt 20
 - Normal 72, 97
 - Se utskriftskvalitet*
 - utskriftshastighet 72, 97
- lägga i ett enstaka kuvert 35
- lägga i papper 7
 - etikettark 38
 - fotopapper 34
 - grundläggande anvisningar 7
 - kontinuerligt papper 45
 - kort 40
 - kuvert 37
 - OH-film 42
 - påstrykningsbilder, papper för 47
- M**
- marginaler 59
 - banderoller 67
 - minsta, per papperstyp 67
 - pappersstorlek 59
 - problem 59, 61
- matchande färger 27
- materialstorlek 74
- materialvikt, rekommenderad 73
- maximalt antal kuvert i bunt 36
- metriska pappersstorlekar 74
- miljö, drift 73
- minneskrav 75
- MS-DOS, utskrift från 94–103



Sakregister

N

- Normal, läge **26, 38, 41**
 - utskriftshastighet **72, 97**
 - utskriftskvalitet **20**
- nätadapter **v, 3, 68**
 - artikelnummer **68**
 - köpa **68**
 - notis **104**
- nätsladd **v**
 - ansluta **3**
 - artikelnummer **68**
 - koppla loss under rengöring **53**
 - köpa **68**
- nätverk **93**
 - ansluta skrivare till **85**
 - dela skrivare i **85**
 - få uppgifter om **93**
 - skrivarprogram **86**
- Nätverk, flik **57**
- nätverksanslutna skrivare **86**
- nätverksskrivare, programvara installera **87, 89**

O

- OH-film
 - problem **42**
 - självhäftande remsa **41**
 - skriva på **41**
 - skriva ut spegelvända bilder **31**
 - utskrift **41–42**
 - utskriftsinställningar **41**
 - utskriftskvalitet **41**
 - välja typer att använda **41**
- olika pappersstorlekar **28**
- online-support
 - underhåll, webbplats för **vi, 54**
- opacitet, papper **23**
- operativsystem, som stöds **75**
- orientering, papper **59**

P

- packa upp skrivaren **1**
- papper
 - artikelnummer **69**
 - bestruket **23**
 - bredd och längd **28**

papper (forts)

- dubbelsidig utskrift **23**
- fack **7**
- fylla på **7**
- för bilder **23**
- för bläckstråleskrivare **25**
- för fotografier **23**
- för fotokopior **23**
- för utskrift av fotografier **34**
- Hewlett-Packard **23**
- kondition **25**
- lista över typer **24**
- ljus vitt **23**
- lägga i **7**
- metriska storlekar **74**
- minsta marginaler, per typ **67**
- opacitet **23**
- orientering **59**
- rekommenderade typer **23**
- specifikationer **74**
- storleksalternativ **23**
- strukturerat **25**
- så här lägger du i papper **7**
- typer att använda **23–25**
- typer som bör undvikas **25**
- utmatning, problem **58**
- utskriftssidan nedåt **27**
- vikt på **23, 73**
- vithet på **23**
- välja **23, 60**
- papper, *Se kontinuerligt, kort, påstrykningsbilder, etiketter*
- pappersfack
 - fylla på **7**
 - kapacitet **74**
- pappersreglage **7**
- pappersstorlek
 - inställning **28**
 - och minsta marginaler **67**
 - olika **28**
 - per papperstyp **73**
 - special **28**
 - storleksalternativ **28**
 - största och minsta **28**
- papperstrassel **61, 62**
 - banderoller **46**
 - hittar inte papperet **62**

papperstrassel (forts)

- på grund av papperets kondition **25**
- återställa från **62**
- papperstyp
 - Andra fotopapper **34**
 - Annan OH-film **41**
 - fotopapper **34**
 - HP Banner Paper **44**
 - HP Deluxe Photo Paper **34**
 - HP Glossy Greeting Card Paper **39**
 - HP Greeting Card Paper **39**
 - HP Iron-On T-Shirt Transfers **47**
 - HP Photo Paper **34**
 - HP Premium Inkjet Rapid-Dry Transparencies **41**
 - HP Premium Photo Paper **34**
 - HP Premium Transparency Film **41**
 - OH-film **41**
 - Specialpapper **39, 44, 47**
- Papperstyp, alternativ **20**
- parallellkabel, ansluta **2**
- patroner, *Se bläckpatroner*
- port
 - USB **79**
 - välja för en parallellkabel **12**
- problem
 - använda påfyllda bläckpatroner **55**
 - bläcket torkar inte på etiketterna **38**
 - bläckpatroner **55, 55, 59, 60, 61**
 - bläckstrimor **51, 52, 55**
 - defekt cd-skiva **58**
 - Det är problem, ruta **58**
 - dålig utskriftskvalitet **51, 60**
 - endast en bläckpatron **50**
 - etikettark **38**
 - fel kabel **58**
 - felinriktade bläck **59, 60**
 - felplacerad text eller grafik **59**
 - fläckig utskrift **60**
 - färger saknas **61**
 - färger saknas eller är fel **61**
 - färgerna faller i varandra **60**



Sakregister

problem (Forts)

- färgerna är fel **61**
- färgerna är inte inriktade **59**
- färgerna är matta **60**
- förhindra för
 - bläckpatroner **50, 53**
- grafik på fel ställe **59**
- hjälp från HP DeskJet Verktyslåda **57**
- installera DOS-kontrollpanel **98**
- installera skrivarprogramvaran **15**
- kuvert **37**
- med marginaler **59**
- med utskrivna färger **27**
- misslyckad
 - kommunikationstest **58**
- nätverksanslutna skrivare **93**
- papper som bör undvikas **25**
- papperet felaktigt ilagt **58**
- papperet matas inte ut **58**
- papperstrassel **58, 61, 62**
- pappersutmatning **62**
- saknad text eller grafik **61**
- skadat papper **25**
- skriva ut banderoller **46, 61**
- skriva ut fax **59**
- skriva ut kuvert **35, 37**
- skriva ut OH-film **42**
- skrivaranslutningarna ej ordentligt fast **58**
- Skrivaren svarar inte, meddelande **58**
- skrivarluckan öppen **58**
- smetande bläck **30, 60**
- Ström, lampan släckt **58**
- suddig utskrift **60**
- text på fel ställe **59**
- texten skrivs ut utanför marginalerna **59**
- tomma sidor **59**
- USB-anslutningar **60**
- utskriften hamnar inte rakt på sidan **59**
- utskriftskvalitet **60**
- vänta på utskrifter **58**

problem med **93**

program

- stänga under
 - programinstallation **16**
- programkompatibilitet **73**
- programvara
 - avinstallera **22**
 - installera **9–17**
 - installera kostnadsfria program **12**
 - installera på en direktansluten dator **10–14**
- skrivare
 - virusbekämpningsprogram **15**
 - Windows skrivardrivrutiner
- punktmönster **26**
- påfyllning av bläckpatroner **55**
- påstrykningsbilder **47**
 - utskrift **47**
 - välja papper **23**
 - vända horisontellt, utskrift **31**

R

radmellanrum **99**

RAM, som krävs **75**

receptkort **39**

registerkort **39**

reglage för kontinuerligt papper **44, 73**

reglage, papper **7, 8, 37, 39**

rekommenderad temperatur för bläckpatroner **50**

rekommenderat papper

- användningsförslag **23**
- artikelnummer **69**
- fotografier **23**
- för banderoller **44**
- för kort **39**
- för OH-film **41**
- lista över **24**
- påstrykningsbilder **47**
- typer som bör undvikas **25**

rengöra bläckpatronerna **52, 60**

rikta in bläckpatronerna **51, 59, 60**

S

Sidor per ark, alternativ **32**

skalbara teckensnitt **100**

skanna fotografier **33**

skjuta ut pappersreglagen **37, 39**

Skriv ut i gråskala, alternativ **26**

skriva ut i gråskala **21**

skrivardrivrutiner

- alternativa **96**
- avinstallera **22**
- definition **95**
- installera för DOS **95**
- och utskriftskvalitet **66**
- rekommendationer **95**
- uppgraderingar **63**

skrivare

- ansluta till nätverk **85**
- ansluta till USB-port **79**
- anslutningar **2, 15**
- användarhandböcker **69**
- dela **86**
- dela i ett nätverk **85**
- dela med USB **84**
- dimensioner **73**
- direktansluten hjälp **vi**
- dokumentation, webbplats för **69**
- DOS-drivrutiner **94**
- drivrutin och utskriftskvalitet **66**
- drivrutiner för DOS **94**
- drivrutiner, uppgraderingar **63**
- felsökning av nätverk **93**
- funktioner **vi**
- förbrukningsmaterial och tillbehör **70**
- hastighet och USB-kedjor **84**
- hastigheter **72**
- HP Skrivarinställningar, dialogruta **19**
- inmatningsfack **7**
- installera USB-program **80**
- interna skrivarteckensnitt **100**
- kabel för **61**
- kabeltyper **2**
- kommunikation med datorn **16**
- kommunikationstest **12**
- lista över delar **v**
- lokalt delad **85**
- lägga i papper **7**
- nätsladd **3**



Sakregister

skrivare (forts)

- nätverksanslutning **86**
- packa upp **1**
- paketets innehåll **v**
- pappersfack **7, 74**
- papperskapacitet **7**
- pappersreglage **7**
- programvara **86**
- rekommenderade kablar **v**
- reparationer **63**
- rikta in bläckpatroner **18**
- skrivarkommandon och styrkoder **100**
- slå på och stänga av **3**
- slå på strömmen **3**
- spara inställningar **21**
- specifikationer **72**
- styra från datorn **19**
- ställa i ordning
 - nätverksansluten **89**
- ställa iordning **v**
- så här ansluter du skrivaren **3**
- tillbehör **v**
- underhåll **21**
- utmatningsfack **7**
- vikt **73**
- välja en port **12**
- ytterligare upplysningar online **63**
- öka prestandan **66**
- skrivarinställningar, dialogruta *Se HP Skrivarinställningar, dialogruta*
- skrivarprogram **19**
- avinstallera **22**
- HP Skrivarinställningar, dialogruta **19**
- installera **9–17**
- installera på en direktansluten dator **10–14**
- installera USB-program **80**
- uppgräderingar **vi, 63**
- skrivarservrar **86**
- artikelnummer **68**
- HP JetDirect 170X **68**
- HP JetDirect 300X **68**
- HP JetDirect 500X **68**
- HP JetDirect EX Plus **68**

skrivarservrar (forts)

- HP JetDirect EX Plus3 **68**
- Skrivarunderhåll, flik **57**
- rengöra bläckpatroner **51**
- rikta in bläckpatroner **21, 51**
- slå på och stänga av skrivaren **3**
- smetande bläck **30**
- sorterad utskrift **21**
- sortering **21**
- specialpapper **69**
- specialstorlekar **28**
- specifikationer **72, 73**
- spegelvänd utskrift **31**
- språkspecifika teckenuppsättningar **99, 101**
- standard
 - ange standardskrivare **17**
 - teckenuppsättningar **99**
- storlek
 - material **74**
 - papper **23**
 - specifikationer **73**
- struktur, papper med **23, 25**
- Ström, lampa **73**
- strömförbrukning **73**
- strömknapp **3, 4, 73**
- strömkrav **72**
- strömskena, använda med skrivaren **3**
- stående orientering **59**
- ställa iordning skrivaren **v**
- stänga den övre luckan **5**
- suddig utskrift **46, 60**
- svart bläckpatron, utskriftshastighet **72**
- svart upplösning **72**
- svartvit utskrift **21, 26**
- symboler och tecken **99, 101**
- systemkrav **75**
- sätta i bläckpatronerna **4**

T

- ta bort installerad skrivarprogramvara **22**
- teckensnitt, interna **100**
- teckenuppsättningar **99, 101**
- teckenuppsättningar som stöds **99**

- tejp, på bläckpatronerna **4**
- teknisk support **63**
- tekniska specifikationer **72**
- telefonnummer för beställning av delar **70**
- temperaturområde för bläckpatroner **50**
- testa skrivarkabeln **61**
- testsida, skriva ut **18**
- tillbehör
 - illustration **v**
 - telefonnummer för beställning **70**
- tomma sidor **59**
- torktid
 - OH-film **41, 42**
 - utskrivna fotografier **34**
- trassel, *Se papperstrassel*
- t-tröja, påstrykningsbilder **47**
- typer av papper **24**

U

- underhåll
 - rengöra **66**
 - Skrivarunderhåll, flik **21**
 - webbadress **54**
- Underhåll, flik **21**
- underhåll, webbplats för **54**
- Universal Serial Bus, *Se USB*
- uppgräderingar av programvara **63**
- upplösning **72**
- USB
 - aktivera port **83**
 - ansluta kabel **79**
 - definition **83**
 - definition och beskrivning **83**
 - frågor **83**
 - installation **84**
 - namnkonventioner **84**
 - nav **83**
 - port **83**
 - rotnav **83**
 - värdestyrenhet **83**
 - öka hastigheten **84**
- USB-kabel
 - ansluta till skrivare **79**



Sakregister

- USB-kommunikation
 - aktiverad eller inte **83**
 - problem **58**
 - USB-port
 - ansluta skrivare till **79**
 - drivrutinsfil **80**
 - utbytespatroner **6**
 - utmatningsfack **7, 74**
 - utskrift
 - affischer **21, 43**
 - banderoller **44–46, 61**
 - breddformat, *Se liggande*
 - etiketter **38**
 - fax **59**
 - flera sidor på ett ark **32**
 - fotografier **33–34**
 - från DOS-program **vi**
 - funktionstestsida **18**
 - färg **26**
 - korrektur **21**
 - kort **39**
 - kuvert **35–37**
 - kvalitet **51**
 - OH-film **41–42**
 - problem med färg **61**
 - påstrykningsbilder **47**
 - spegelvänd **31, 31**
 - spegelvända bilder **31**
 - testsida **18**
 - öka hastigheten över USB **84**
 - utskrift på båda sidor *Se dubbelsidig utskrift*
 - utskrift, alternativ
 - affischer **21**
 - Arkskuret **46**
 - dubbelsidig **21**
 - flera kopior **21**
 - flera sidor på ett ark **21**
 - gråskala **21, 26**
 - intensitet **26**
 - Kontinuerligt, papper **44**
 - liggande **21**
 - punktmönster **26**
 - påstrykningsbilder **21, 31**
 - spara val **21**
 - svartvit utskrift **21**
 - vända horisontellt **21, 31**
 - utskriftshastighet
 - färg **72**
 - OH-film **41**
 - specifikationer **72, 97**
 - svart **72**
 - utskriftsinställningar **94, 98**
 - affischer **43**
 - banderoller **44**
 - dubbelsidig utskrift **29**
 - etiketter **38**
 - flera sidor på samma ark **32**
 - fotografier **34**
 - färg **26**
 - gråskala **26**
 - kort **39**
 - kuvert **35**
 - OH-film **41**
 - spegelvänd bild **31**
 - spegelvänd utskrift **31**
 - utskriftskvalitet
 - använda påfyllda
 - bläckpatroner **55**
 - Bästa, läge **20, 26, 27, 30, 41**
 - EconoFast, läge **20, 30**
 - för utskrift av fotografier **34**
 - förbättra **20, 60**
 - Normal, läge **20, 26, 38, 41**
 - och USB-kedjor **84**
 - OH-film **41**
 - rengöra bläckpatroner **51**
 - smetande bläck **30**
 - välja **20, 27**
 - utskriftskvalitet, problem **51, 60**
 - utskriftsläge, val av **20**
 - utskriftsmarginaler **67**
 - utskriftsproblem **51, 60**
 - utskriftssidan av papperet **8**
 - utskriftsteknik **73**
 - uttorkade bläckpatroner **49**
- ## V
- vikt
 - papper **23, 73**
 - rekommenderad, material **73**
 - virusbekämpningsprogram
 - stängda under installation **15**
 - visitkort **39**
 - vithet, papper **23**
 - vända horisontellt, utskrift
 - HP Skrivarinställningar, dialogruta **21**
 - OH-film **41**
 - påstrykningsbilder **31, 47**
 - utskriftsinställningar **31**
- ## W
- webbplats
 - HP **vi, 63**
 - underhåll **54**
 - webbsupport **63**
 - Windows
 - ange standardskrivare **17**
 - erhålla skrivardrivrutiner **63**
 - HP Skrivarinställningar, dialogruta **19**
 - kompatibilitet **75**
 - leta reda på HP DeskJet Verktygslåda **56**
 - nätverksutskrift **86**
 - program, uppgraderingar **63**
 - stänga tillämpningsprogram **16**
 - stödda operativsystem **75**
 - systemkrav **75**
 - Windows, aktivitetsfält **56**
- ## Å
- åtkomstlucka för rengöring, *se bakre åtkomstlucka*
 - åtgärda papper som fastnat **62**
 - åtkomstlucka för kabel **80**
 - artikelnummer **68**
 - köpa **68**
- ## Ö
- öka skrivarens prestanda **66**
 - öppna den övre luckan **4**
 - övre lucka **4**
 - artikelnummer **68**
 - köpa **68**

Miljöattribut för DeskJet-skrivaren

Miljöinformation

Hewlett-Packard arbetar ständigt för att förbättra design- och produktionsprocesserna för sina HP DeskJet- och HP DeskWriter-skrivare för att minska den negativa inverkan på kontorsmiljön och på de orter där skrivarna tillverkas, fraktas och används. Hewlett-Packard har också utvecklat processer för att minska den negativa inverkan vid avyttringen av skrivare sedan dessa tjänat ut.

Reducera och eliminera

Ozon: Alla kemikalier som har en negativ inverkan på ozonlagret (t ex klorfluor) har eliminerats från Hewlett-Packards tillverkningsprocesser.

Antal delar: Under de tidigaste skedena i utvecklingen reducerades det totala antalet delar, när så var möjligt, i denna skrivare för att minska tillverkningskostnaderna och minska hanteringen när skrivaren har tjänat ut.

Skrivarförpackningen:

Förpackningsmaterialer för denna skrivare har valts ut för att ge maximalt skydd till minsta möjliga kostnad, samtidigt som vi försökt att minska miljöpåverkan och underlätta återvinningen. Den stadiga konstruktionen av HP DeskJet-skrivaren hjälper till att minska både förpackningsmaterial och skador.

Återvinning

Denna skrivare har konstruerats för att underlätta återvinning. Antalet olika material har hållits till ett minimum och olika material har avsiktligt gjorts så att de kan separeras på ett enkelt sätt. Fästen och sammankopplingar är lätta att hitta, komma åt och ta bort med hjälp av vanliga verktyg. Delar med hög prioritet har konstruerats så att de snabbt kan kommas åt för borttagning och reparation.

Plastmaterial: Alla tillverkade huvuddelar av plast är märkta med plastinnehållet för att underlätta separationen av plastmaterialet som använts i denna produkt.

Skrivare och bläckpatroner: Hewlett-Packard har flera försöksprogram som återtar skrivare och bläckpatroner för återvinning av visst material och avyttring av resten på ett miljövänligt sätt. Ring en Hewlett-Packard-representant om du vill veta mer om detta.

Papper: Denna skrivare är gjord för att du ska kunna använda returpapper som utskriftsmaterial. Beroende på tillgängligheten av returpapper i respektive land är handböckerna tryckta på returpapper.

Energibesparing

Denna skrivare har konstruerats med energibesparing i åtanke. Skrivaren använder mindre än 5 watt i viloläge. Hewlett-Packard har, i egenskap av ENERGY STAR-partner, avgjort att denna produkt uppfyller riktlinjerna för energibesparing enligt ENERGY STAR.



Energiförbrukning i avstängt läge: När skrivaren är avstängd förbrukas fortfarande en mycket liten mängd energi. Om du stänger av skrivaren och sedan drar ur nätsladden från det elektriska uttaget förhindrar detta energiförbrukning.

Din DeskJet-anslutning!*

Upplysningar om ytterligare produkter:

<http://www.hp.com>

Kundtjänst:

http://www.hp.com/support/home_products

*Texten på dessa webbsidor är eventuellt endast tillgänglig på engelska.



Tryckt på returpapper.



* C 6 4 1 1 - 9 0 0 4 7 *



Svenska
Artikelnummer C6411-90047
Tryckt i Tyskland 3/99